



SM-G900H

Buku panduan Pengguna

Daftar Isi

Bacalah ini dulu

Mempersiapkan perangkat

- 8 Tata letak perangkat
- 10 Tombol
- 11 Konten paket
- 12 Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai
- 15 Mengisi baterai
- 18 Memasang kartu memori
- 20 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
- 20 Menahan perangkat
- 21 Mengunci dan membuka kunci perangkat

Dasar-dasar

- 22 Menggunakan layar sentuh
- 25 Ikon indikator
- 26 Panel notifikasi dan pengaturan cepat
- 30 Layar Aplikasi dan Home screen
- 34 Membuka aplikasi
- 34 Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi
- 36 Memasukkan teks
- 39 Menggunakan fitur hemat daya
- 41 Mengakses informasi bantuan

Personalisasi

- 42 Beralih ke mode mudah
- 42 Mengelola layar Aplikasi dan Home screen
- 45 Mengubah metode kunci layar
- 46 Mengatur wallpaper
- 46 Mengubah nada dering
- 47 Menyiapkan akun
- 47 Memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat anda

Konektivitas jaringan

- 49 Menyambung ke jaringan seluler
- 49 Menyambung ke jaringan Wi-Fi
- 51 Menggunakan Alih jaringan cerdas
- 51 Perangkat tethering dan menggunakan hotspot seluler

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

- 54 Kontrol gerakan
- 58 Tampilan udara
- 58 Multi jendela
- 63 Kotak Peralatan
- 64 Operasi satu tangan
- 65 Meningkatkan sensitivitas layar sentuh

Telepon

- 66 Melakukan panggilan
- 69 Menerima panggilan
- 70 Selama panggilan

Kontak

- 72 Menambahkan kontak
- 73 Mengelola kontak

Pesan & email

- 76 Pesan
- 79 Email
- 81 Google Mail

Kamera

- 83 Mengambil foto atau video
- 85 Menggunakan efek HDR (Kaya warna)
- 85 Menggunakan mode fokus pilihan
- 87 Meluncurkan Kamera pada layar terkunci
- 87 Menggunakan mode pemotretan
- 88 Menggunakan mode potret & lainnya
- 90 Menggunakan mode kamera ganda
- 91 Menggunakan mode tur virtual
- 93 Menerapkan efek filter
- 93 Menggunakan fitur zoom
- 94 Menggunakan mode jendela bidik jarak jauh
- 95 Mengubah pengaturan Kamera

Galeri

- 98 Melihat konten di perangkat
- 100 Memodifikasi konten di perangkat
- 102 Mengakses pilihan tambahan
- 102 Memberi tag wajah
- 103 Menggunakan Tag buddy

Internet & SNS

- 104 Internet
- 105 Chrome
- 106 Hangouts
- 106 ChatON

S Health

- 108 Tentang S Health
- 109 Memulai S Health
- 110 Kustomisasi layar utama S Health
- 111 Menggunakan menu S Health
- 112 Mengukur langkah yang diambil
- 114 Merekam informasi latihan
- 121 Mencatat asupan makanan
- 123 Menggunakan menu tambahan
- 124 Mengonfigurasi pengaturan S Health

Fitur suara

- 126 S Voice
- 128 Perekam Suara
- 130 Penelusuran Suara
- 131 Mode mobil

Multimedia

- 139 Musik
- 142 Video
- 144 YouTube
- 145 Flipboard
- 145 Google+
- 145 Foto
- 146 Play Game
- 146 Google Play Musik
- 146 Play Kios

Pengaman

- 147 Pemindai Jari
- 151 Mode privat

Keselamatan

- 153 Mode Darurat
- 155 Mengirim pesan bantuan
- 156 Notifikasi cuaca buruk (Berita Geo)

Utilitas

- 158 S Finder
- 159 S Planner
- 162 Kalkulator
- 162 Jam
- 164 Drive
- 164 Dropbox
- 165 Google
- 166 Mode Anak

- 169 Pembesar
- 170 Maps
- 170 Memo
- 171 File Saya
- 173 Senter

Menghubungkan dengan perangkat lain

- 174 NFC
- 176 Bluetooth
- 179 S Beam
- 180 Quick connect
- 184 Smart Remote
- 187 Screen Mirroring
- 189 Menggunakan fitur pencetakan seluler

Pengelola perangkat & data

- 190 Meningkatkan perangkat
- 191 Mentransfer file antara perangkat dan komputer
- 192 Mencadangkan dan memulihkan data
- 193 Melakukan pengaturan ulang data

Pengaturan

- 194 Tentang Pengaturan
- 194 PENGATURAN CEPAT
- 194 KONEKSI JARINGAN
- 198 SAMBUNGAN DAN BAGIKAN
- 200 SUARA & TAMPILAN

204	PERSONALISASI
206	GERAKAN
207	PENGGUNA DAN CADANGAN
208	SISTEM
215	APLIKASI
222	Setelan Google

Pemecahan masalah

Aksesibilitas

223	Aksesibilitas
224	Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas
224	TalkBack
236	Mengubah ukuran huruf
236	Memperbesar layar
236	Mengatur pengingat notifikasi
237	Membalik warna tampilan
237	Penyesuaian warna
238	Mengatur notifikasi lampu kilat
238	Mematikan semua suara
238	Kustomisasi pengaturan keterangan
239	Menyesuaikan keseimbangan suara
239	Menggunakan audio mono
239	Menggunakan detektor tangisan bayi
240	Menggunakan haptik otomatis
240	Menggunakan menu panduan
242	Menyalakan layar dengan fitur gestur udara
242	Menggunakan fitur gulir cerdas
243	Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan
243	Menggunakan mode kontrol interaksi
244	Menjawab atau mengakhiri panggilan
244	Menggunakan mode satu ketukan
244	Mengonfigurasi pengaturan aksesibilitas
246	Menggunakan fitur berguna lainnya

Bacalah ini dulu

Perangkat ini menyediakan layanan media dan komunikasi seluler menggunakan standar dan keahlian teknologi terbaru dari Samsung. Buku panduan pengguna ini dan informasi yang tersedia di www.samsung.com berisi detail mengenai berbagai fungsi dan fitur perangkat.

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, penyalarsan otomatis, atau penggunaan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang sesuai. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Servis Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi anda.

Ikon instruksi



Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain




Awas: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya



Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Mempersiapkan perangkat

Tata letak perangkat

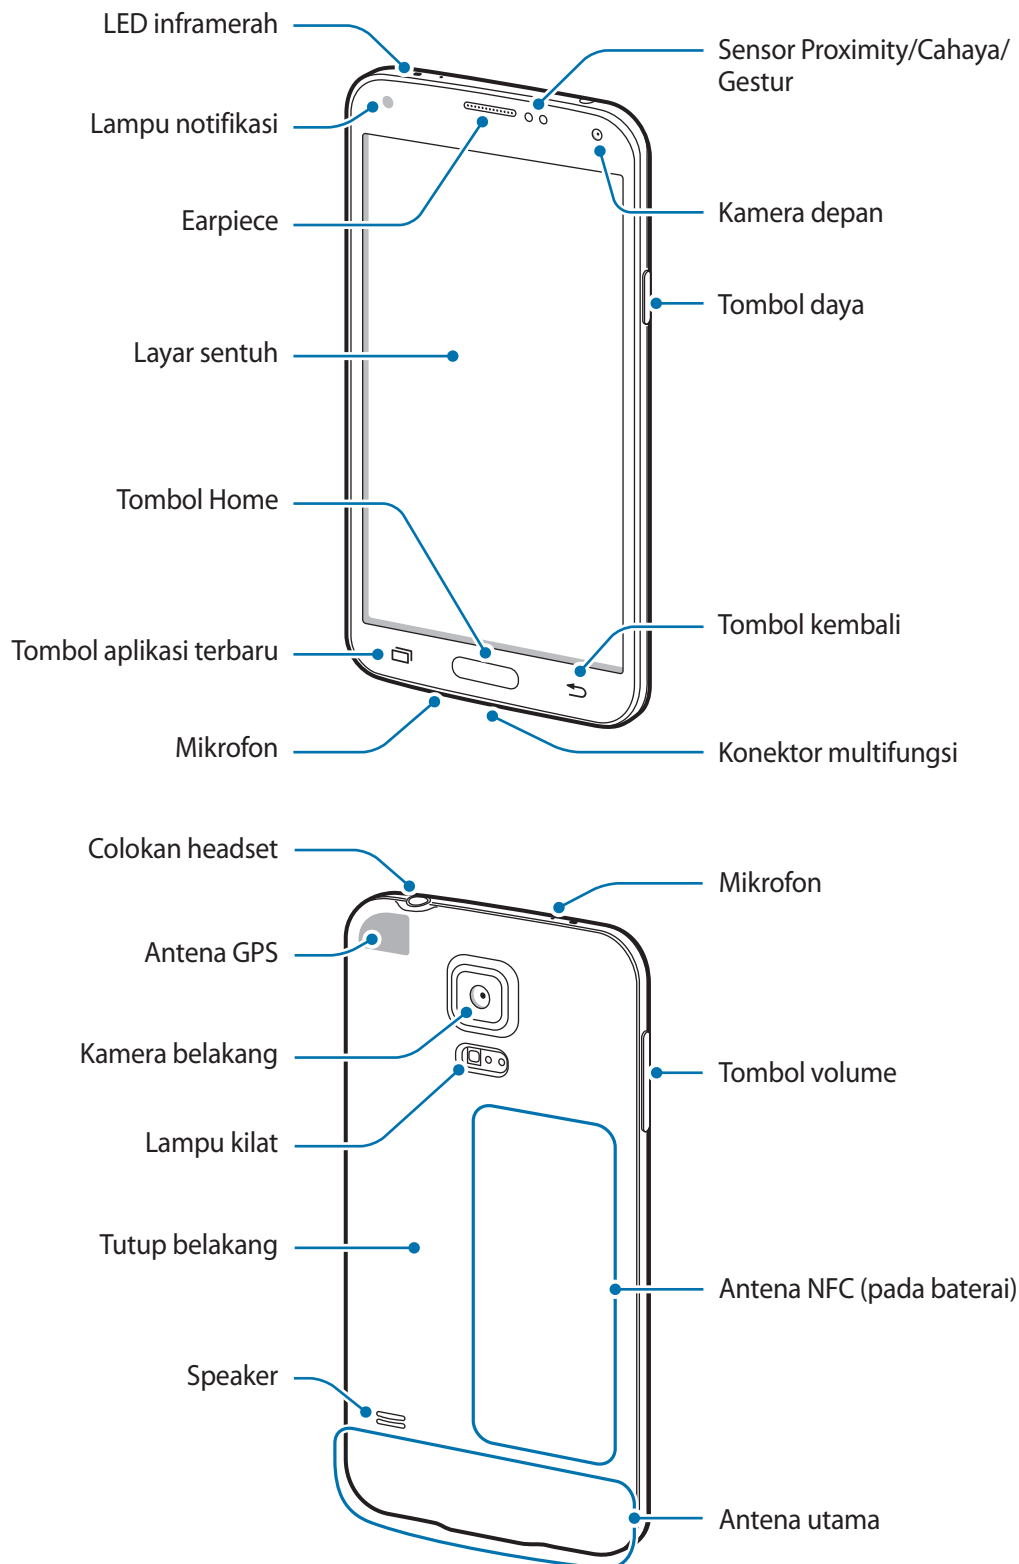



- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Jangan gunakan pelindung layar. Ini akan menyebabkan kegagalan sensor.

Mempertahankan resistensi air dan debu

Perangkat dapat rusak apabila ada air atau debu yang masuk ke perangkat. Ikuti tip ini dengan saksama demi mencegah kerusakan terhadap perangkat dan mempertahankan kinerja tahan air dan debu pada perangkat.

- Jangan rendam perangkat di kedalaman air lebih dari 1 m dan dalam waktu lebih dari 30 menit.
- Pastikan tutup belakang dan konektor multifungsi tertutup rapat. Jika tidak, tutup tersebut mungkin tidak dapat melindungi terhadap air dan debu.
- Jangan merendam perangkat di dalam air dalam jangka waktu yang panjang.
- Hindarkan perangkat dari paparan **air bergerak yang bertekanan**, contohnya air yang mengalir dari keran, ombak di laut, atau air terjun.
- Jangan membuka tutup perangkat ketika perangkat berada di dalam air atau di tempat yang sangat lembap, contohnya kolam renang atau kamar mandi.
- Jangan membuka tutup belakang menggunakan tangan yang basah atau ketika perangkat basah.
- **Segel karet yang dipasang di tutup belakang** merupakan komponen penting dari perangkat ini. Hati-hati ketika membuka dan menutup tutup belakang guna menghindari kerusakan pada segel karet. Juga pastikan segel karet terbebas dari serpihan, misalnya pasir atau debu agar perangkat terhindar dari kerusakan.
- Jangan mencabut atau melepas tutup konektor multifungsi dari perangkat.
- **Jika perangkat terkena air tawar, keringkan secara menyeluruh menggunakan kain bersih dan lembut. Jika perangkat terkena cairan apa pun selain air tawar, segera bilas perangkat dengan air tawar dan keringkan secara menyeluruh menggunakan kain bersih dan lembut. Tidak membilas perangkat dengan air tawar dan mengeringkannya sesuai instruksi dapat menyebabkan perangkat mengalami masalah pengoperasian atau fisik.**
- Tutup belakang dan konektor multifungsi mungkin menjadi longgar **apabila perangkat jatuh atau terbentur**. Pastikan semua tutup disejajarkan dengan benar dan tertutup rapat.

- Jika perangkat tenggelam ke dalam air atau mikrofon maupun speaker basah, suara mungkin tidak terdengar jelas selama panggilan. Pastikan mikrofon atau speaker bersih dan kering dengan mengelapnya menggunakan kain kering.
- Desainnya yang tahan air membuat perangkat ini akan sedikit bergetar dalam keadaan tertentu. Getaran dalam keadaan tersebut, misalnya ketika tingkat volume tinggi, adalah hal yang normal dan tidak memengaruhi kinerja perangkat.
- Layar sentuh dan fitur yang lain mungkin tidak bekerja dengan semestinya jika perangkat digunakan di dalam air atau cairan lainnya.
- Perangkat anda telah melalui pengujian di lingkungan terkontrol dan mendapatkan sertifikasi tahan air dan debu dalam keadaan tertentu (memenuhi persyaratan klasifikasi IP67 sebagaimana dijelaskan oleh standar internasional IEC 60529 - Derajat Perlindungan yang didapatkan dari Penutup [IP Code]; kondisi pengujian: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 meter, 30 menit). Terlepas dari klasifikasi ini, perangkat anda tidak kebal terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cairan dalam situasi apa pun.

Tombol

Tombol	Fungsi
 Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan untuk mengunci atau membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode kunci ketika layar sentuh mati.
 Aplikasi terbaru	• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka. • Ketuk dan tahan untuk mengakses pilihan tambahan pada layar yang sedang dibuka.
 Home	• Tekan untuk membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode kunci ketika layar sentuh mati. • Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dua kali untuk membuka S Voice. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan Google.
 Kembali	• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.

Tombol	Fungsi
 Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Konten paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Petunjuk praktis pemakaian



- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesoris lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari peritel Samsung di kota anda. Pastikan aksesoris tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung. Beberapa aksesoris, contohnya perangkat dok, mungkin tidak memiliki sertifikasi tahan air dan debu yang sama.
- Ketersediaan semua aksesoris dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesoris yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.


Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.



Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.

1 Buka tutup belakang.

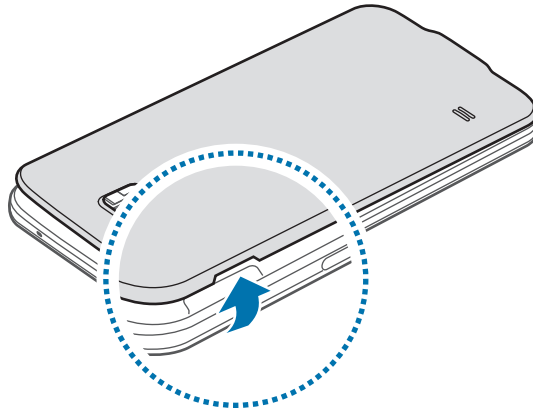


Hati-hati jangan sampai kuku anda patah saat membuka tutup belakang.




Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

- 2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

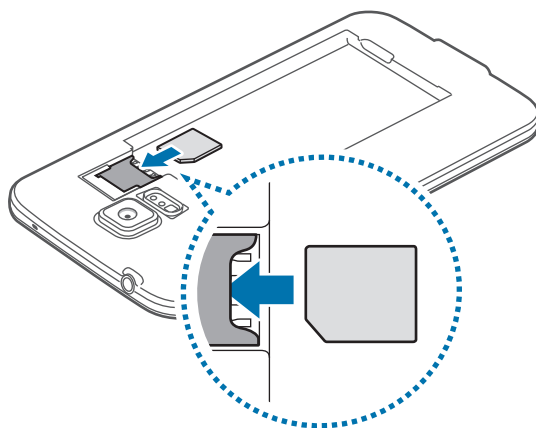


- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori terdapat pada slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

- 3 Masukkan baterai.

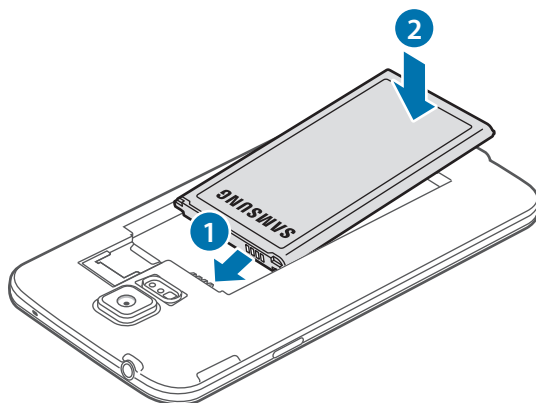

4 Pasang kembali tutup belakang.

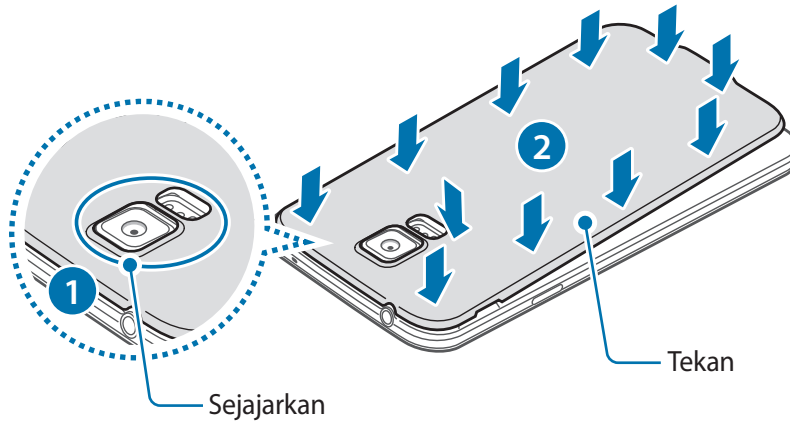


- Pastikan tutup belakang tertutup rapat.
- Hanya gunakan tutup belakang dan aksesoris yang disetujui Samsung untuk perangkat ini.


Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

1 Buka tutup belakang.

2 Keluarkan baterai.

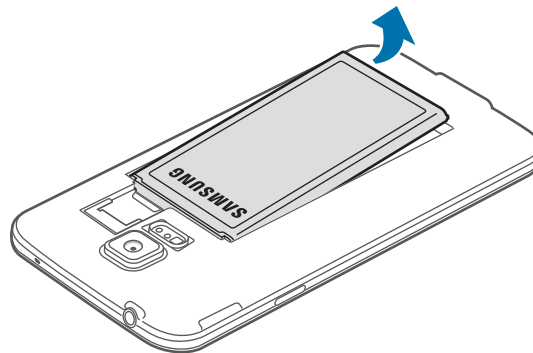

- 3 Tekan kartu SIM atau USIM dengan jari, lalu tarik keluar.

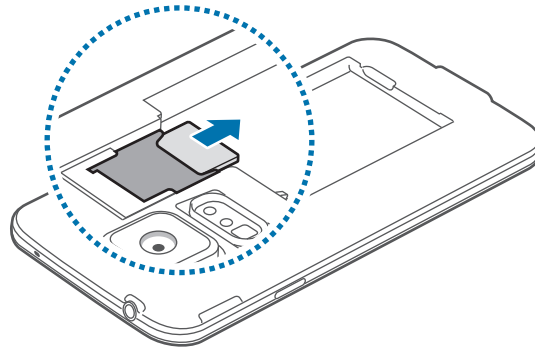

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya melalui kabel USB.




Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.



- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat pengisi daya dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

- 1 Hubungkan kabel USB ke adaptor daya USB.
- 2 Buka penutup konektor multifungsi.
- 3 Apabila menggunakan kabel USB, colokkan kabel USB ke sisi kanan konektor multifungsi sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.

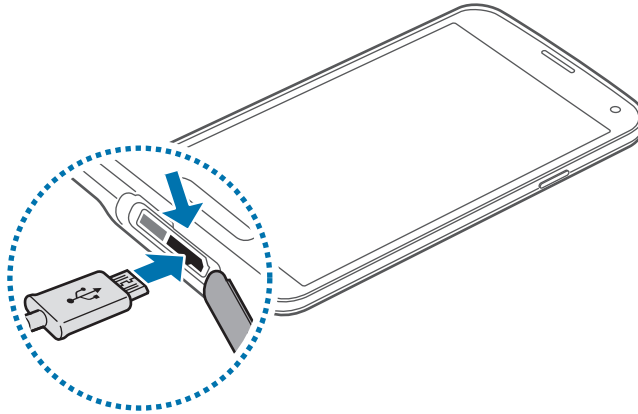

- Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.
- Pastikan tutup belakang dan tutup konektor multifungsi ditutup rapat untuk mencegah air dan debu masuk ke perangkat. Tutup yang terbuka atau longgar dapat memungkinkan air dan debu masuk ke dalam perangkat dan menyebabkan kerusakan.
- Berhati-hatilah agar tidak merusak atau melepas tutup konektor multifungsi. Tutup yang rusak atau hilang dapat mengakibatkan kerusakan perangkat akibat air.

- 4 Colokkan adaptor daya USB ke soket listrik.



- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut pengisi daya dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

5 Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari steker.




Jangan melepas baterai sebelum melepas charger. Tindakan ini dapat merusak perangkat.



Untuk menghemat energi, cabut charger ketika tidak digunakan. Charger tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut charger dari steker ketika tidak digunakan agar hemat daya. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

6 Tutup penutup konektor multifungsi.

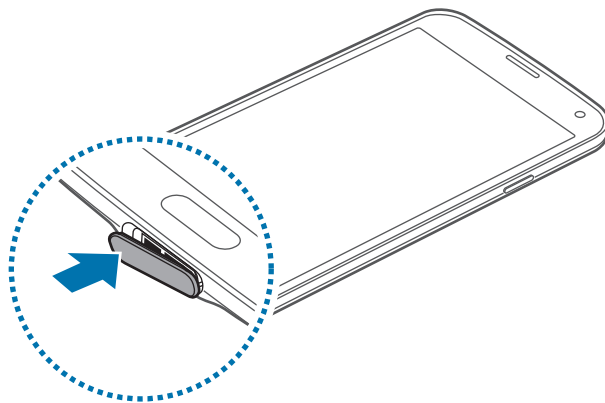

Pastikan tutup konektor multifungsi tertutup rapat.

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu cahaya layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 128 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.




- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.



- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Saat kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **File Saya** → **SD card**.

1 Buka tutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

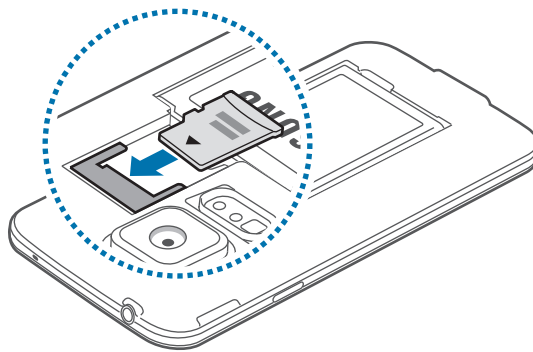

3 Pasang kembali tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Home screen, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

- 1 Buka tutup belakang.
- 2 Lepaskan kartu memori.
- 3 Pasang kembali tutup belakang.



Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Home screen, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.




Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Ketika mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat anda.

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

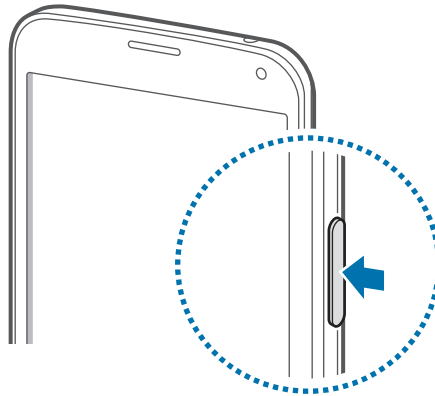

Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.


Menahan perangkat

Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menjadikan perangkat ke dalam mode kunci. Perangkat secara otomatis terkunci jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membuka kunci perangkat, tekan tombol Daya atau tombol Home lalu jentikkan jari anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar.

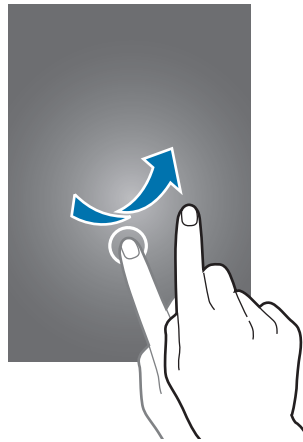

Anda dapat mengubah kode buka kunci untuk membuka kunci perangkat. Lihat [Mengubah metode kunci layar](#) untuk detailnya.

Dasar-dasar

Menggunakan layar sentuh




- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari anda.



- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu tertentu dapat berakibat pada pascacitraan (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.
- Sebaiknya gunakan jari saat anda menggunakan layar sentuh.

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

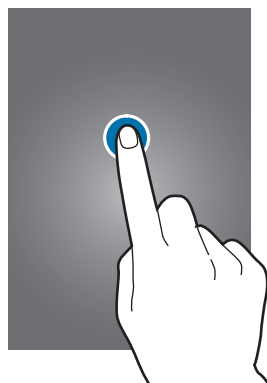


Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item selama lebih dari 2 detik untuk mengakses opsi yang tersedia.




Menyeret

Untuk memindahkan ikon atau thumbnail, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

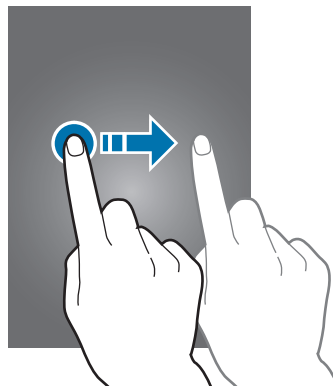


Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada laman web, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

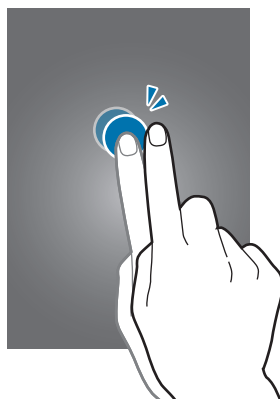



Menggerakkan

Gerakkan ke kiri atau kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Gerakkan ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar, seperti kontak.

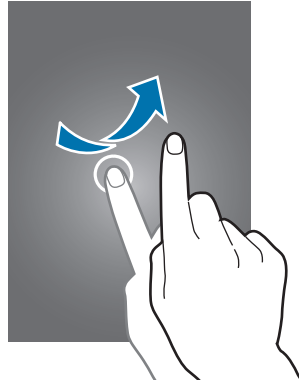

Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

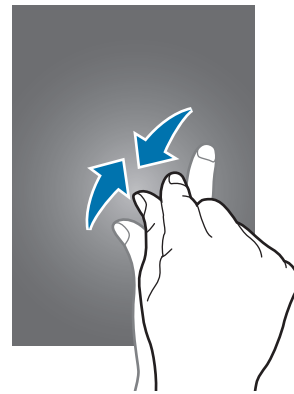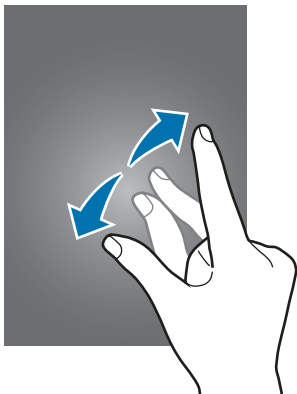

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan di bilah status menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.



Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	HSPA+ jaringan tersambung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Fitur jelajah udara diaktifkan
	Fitur tetap cerdas dan jeda cerdas diaktifkan
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif

Ikon	Arti
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang diaktifkan
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai


Panel notifikasi dan pengaturan cepat

Menggunakan panel notifikasi

Saat ada notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tak terjawab, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya.

Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah.

Untuk menutup panel notifikasi, seret bilah dari bawah layar ke atas.

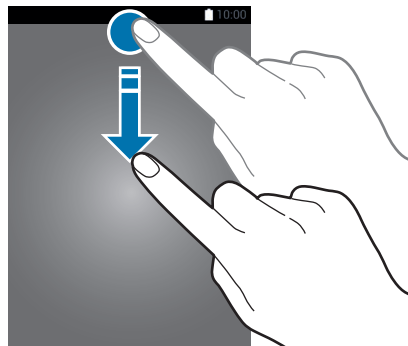

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.



Menyesuaikan kecerahan

Untuk mengatur perangkat agar menyesuaikan kecerahan secara otomatis, centang **Otomatis**. Untuk menyesuaikan kecerahan secara manual dari tingkat otomatis, seret bilah penyesuaian kecerahan ke kiri atau kanan.

Saat baterai hampir habis, bilah penyesuaian kecerahan menghilang dari panel notifikasi.


Menggunakan panel pengaturan cepat

Sejumlah tombol pengaturan cepat tersedia pada panel notifikasi. Untuk melihat atau mengakses tombol pengaturan cepat lainnya, buka panel pengaturan cepat. Saat anda membuka panela pengaturan cepat, anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai fitur atau mengonfigurasi pengaturan.

Untuk membuka panel pengaturan cepat, seret bilah status ke bawah dengan dua jari.

Untuk menutup panel pengaturan cepat, seret bilah dari bawah layar ke atas.

Untuk mengatur ulang tombol pengaturan cepat pada panel notifikasi, ketuk , ketuk dan tahan item, lalu seret item ke lokasi yang lain.

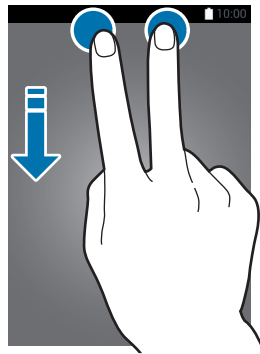

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Wi-Fi:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi. Lihat [Menyambung ke jaringan Wi-Fi](#) untuk detailnya.
- **Lokasi:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara / Getar / Hening:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode suara dan mode hening. Anda dapat mengatur perangkat agar bergetar atau mengheningkan semua suara dalam mode hening.
- **Rotasi layar:** Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.



Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.

- **Bluetooth:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth.
- **Data seluler:** Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data seluler.

- **U. hemat daya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya ultra. Lihat [Menggunakan fitur hemat daya](#) untuk detailnya.
- **Multi window:** Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela. Lihat [Multi jendela](#) untuk detailnya.
- **Kotak Peralatan:** Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela. Lihat [Kotak Peralatan](#) untuk detailnya.
- **Wi-Fi hotspot:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tethering Wi-Fi. Lihat [Perangkat tethering dan menggunakan hotspot seluler](#) untuk detailnya.
- **Screen Mirroring:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pencerminan layar. Lihat [Screen Mirroring](#) untuk detailnya.
- **NFC:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur NFC. Lihat [NFC](#) untuk detailnya.
- **Sinkr.:** Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkr otomatis aplikasi.
- **Tetap pintar:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur smart stay. Apabila anda mengaktifkan fitur ini, layar tetap menyala selama anda melihat ke arahnya.
- **Jeda cerdas:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur jeda cerdas. Apabila anda mengaktifkan fitur ini, pemutaran akan dijeda saat pandangan anda menjauh dari layar.
- **Hemat daya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya. Lihat [Menggunakan fitur hemat daya](#) untuk detailnya.
- **Mode pemblokiran:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode blokir. Dalam mode pemblokiran, perangkat akan memblokir notifikasi. Untuk memilih notifikasi mana yang diblokir, ketuk **Pengaturan** → **Mode pemblokiran**.
- **Mode Penerbangan:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode terbang.
- **Mode mobil:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode mobil. Lihat [Mode mobil](#) untuk detailnya.
- **Mode Privat:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode pribadi. Lihat [Mode privat](#) untuk detailnya.
- **Sensitivitas sentuhan:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur sensitivitas sentuhan. Lihat [Meningkatkan sensitivitas layar sentuh](#) untuk detailnya.

Layar Aplikasi dan Home screen

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan widget, pemintas ke aplikasi, dan lainnya. Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah di Home screen anda.

Home screen dapat memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan. Guna menyesuaikan Home screen, lihat [Mengelola layar Aplikasi dan Home screen](#) untuk detailnya.



Pilihan Home screen



Ketuk dan tahan area kosong, atau cubitkan jari pada Home screen untuk mengakses pilihan yang tersedia pada Home screen.



Menggunakan My Magazine

Ketuk  atau gulir ke kanan di Home screen untuk membuka **Majalah Saya**.

Majalah Saya menampilkan pembaruan langsung jejaring sosial dan berita yang anda minati.

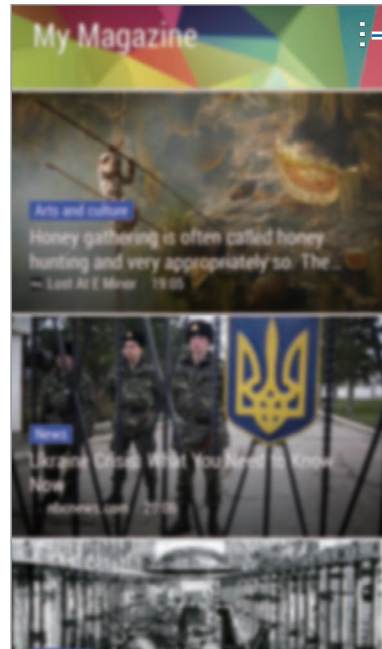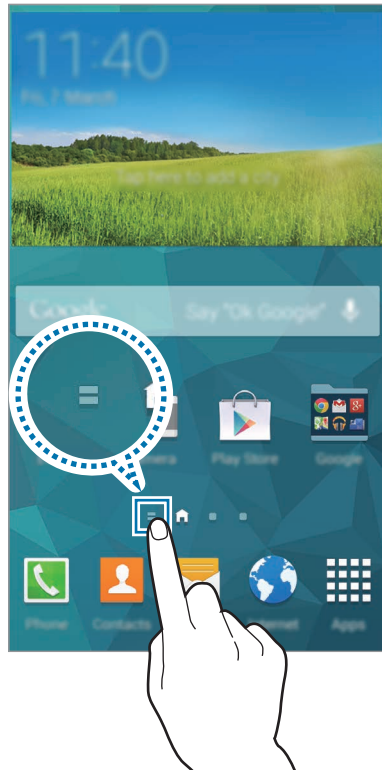

Mengakses pilihan tambahan.

Untuk memilih konten yang ingin ditampilkan, ketuk  → **Pengaturan**, lalu pilih kategori yang menarik bagi anda.

Untuk memperbarui konten secara otomatis ketika **Majalah Saya** dibuka, ketuk  → **Pengaturan**, lalu centang **Segarkan otomatis saat dibuka**.

Untuk menonaktifkan **Majalah Saya**, pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong. Lalu, ketuk **Pengaturan layer depan** dan hapus pilihan **Majalah Saya**.

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru dipasang.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** untuk membuka layar Aplikasi. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih indikator layar di bagian bawah layar. Guna menyesuaikan layar Aplikasi, lihat [Mengelola layar Aplikasi dan Home screen](#) untuk detailnya.



Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Untuk membuka daftar aplikasi yang baru digunakan, ketuk  dan pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Ketuk  → , lalu ketuk **Akhiri** di sebelah aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau, ketuk  → .

Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi

Samsung Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload Samsung apps khusus.

Ketuk **Samsung Apps** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk  untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **Bebas**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk tombol yang menunjukkan harga aplikasi.



Secara default, perangkat memperbarui aplikasi terinstal secara otomatis ketika ada versi baru. Untuk mengubah pengaturan default atau memperbarui aplikasi secara manual, ketuk  → **Pengaturan** → **Pembaruan aplikasi otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk  untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **PASANG**.

Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.



Secara default, perangkat memperbarui aplikasi terinstal secara otomatis ketika ada versi baru. Untuk mengubah pengaturan default atau memperbarui aplikasi secara manual, ketuk  → **Setelan** → **Perbarui aplikasi secara otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Mendownload aplikasi yang disarankan

Anda dapat melihat dan mendownload aplikasi khusus perangkat Galaxy.

Pada layar Aplikasi, ketuk  → **GALAXY Esensial**. Atau, pada Home screen, ketuk widget **GALAXY Essentials** atau widget **GALAXY Gifts**, lalu ketuk  di sebelah aplikasi.

Untuk mendownload semua aplikasi dalam daftar, ketuk **Download semua**.

Mengelola aplikasi

Menghapus instalasi atau menonaktifkan aplikasi

Untuk menonaktifkan aplikasi default, pada layar Aplikasi, ketuk  → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**.  muncul di aplikasi yang dapat dinonaktifkan. Pilih aplikasi dan ketuk **Nonaktif**.

Untuk menghapus instalasi aplikasi yang didownload, pada layar Aplikasi, ketuk  → **Aplikasi yang diunduh** →  → **Hapus instalasi**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Hps instalasi**.

Mengaktifkan aplikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk  → **Tampilkan aplikasi yang dinonaktifkan**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, gulir ke **DINONAKTIFKAN**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Memungkinkan**.




- Menyembunyikan aplikasi: Hanya menyembunyikan aplikasi di layar Aplikasi. Anda dapat terus menggunakan aplikasi tersembunyi.
- Menonaktifkan aplikasi: Menonaktifkan aplikasi default yang dipilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi yang dinonaktifkan.
- Menghapus instalasi aplikasi: Menghapus instalasi aplikasi yang didownload.

Memasukkan teks

Keyboard muncul secara otomatis saat anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat memo, dan sebagainya.



Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

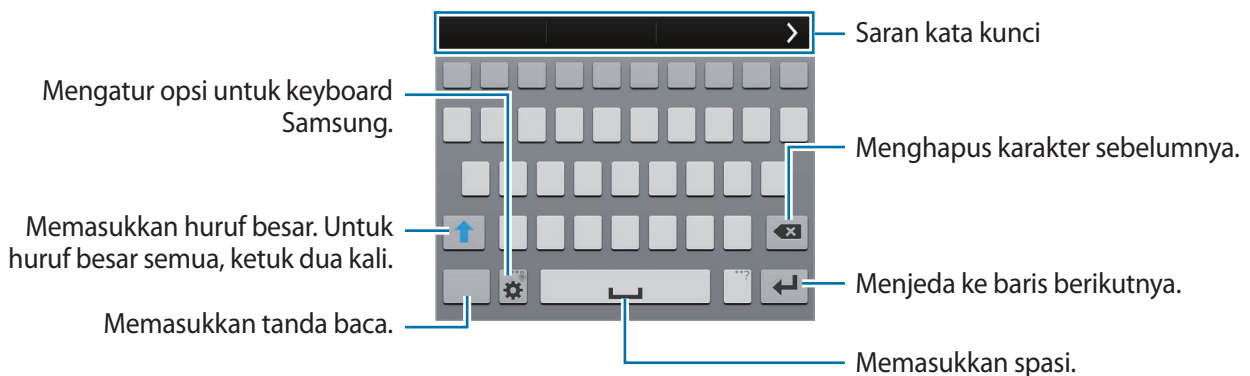

Mengatur bahasa masukan

Ketuk  → **Pilih bahasa input**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika anda memilih dua bahasa atau lebih, anda dapat mengubah bahasa dengan menggeser tombol spasi ke kiri atau kanan.

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk , pilih bahasa di **BAHASA MASUKAN**, lalu pilih tata letak keyboard yang akan digunakan.




Pada **Papan tombol 3x4**, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk berulang-ulang tombol yang sesuai dengan karakter tersebut.

Menggunakan fungsi keyboard tambahan


Ketuk dan tahan  untuk menggunakan fungsi berikut. Ikon lain mungkin ditampilkan alih-alih ikon , tergantung fungsi terakhir yang digunakan.

-  : Memasukkan teks dengan suara.

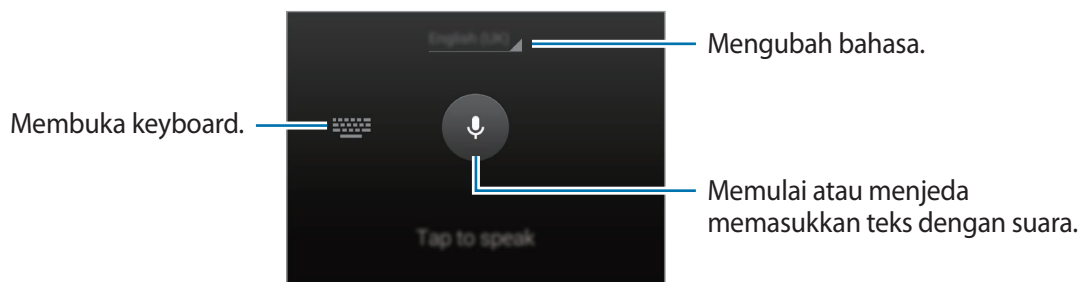


Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler terhubung sebelum menggunakan fitur ini. Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini lewat jaringan seluler.

-  : Beralih ke mode tulisan tangan.

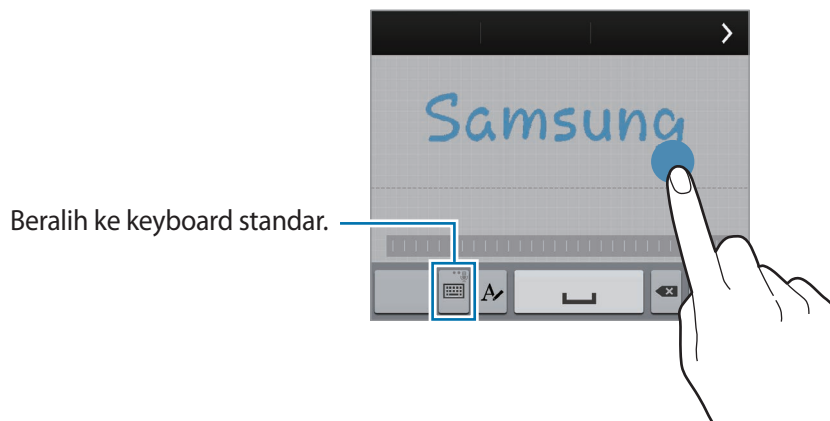

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 📄: Menambahkan item dari papan klip.
- ⚙️: Mengatur pilihan untuk keyboard.
- 😊: Memasukkan emotikon.
- 🌐: Beralih ke keyboard melayang. Anda dapat memindahkan keyboard ke lokasi lain dengan menyeret 📄.

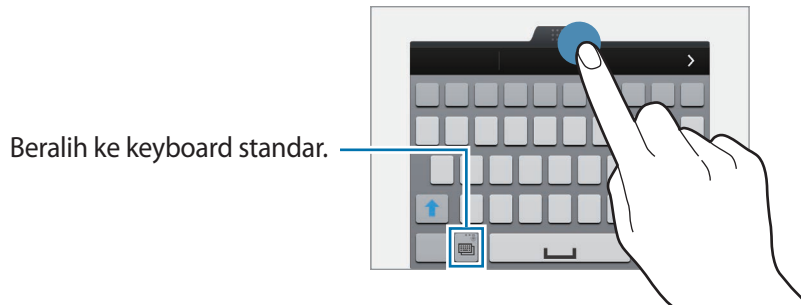

Menyalin dan menempel

- 1 Ketuk dan tahan teks.
- 2 Seret 📄 atau 📄 untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.
- 3 Ketuk **Salin** atau **Memotong** Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- 4 Letakkan kursor di tempat teks akan dimasukkan dan ketuk 📄 → **Kutip**. Untuk menempel teks yang sebelumnya telah disalin, ketuk 📄 → **Papan klip** dan pilih teks.

Menggunakan fitur hemat daya

Hemat daya

Menghemat daya baterai dengan membatasi fungsi perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Hemat daya** → **Mode hemat daya**, lalu seret sakelar **Mode hemat daya** ke kanan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Hemat daya** untuk mengaktifkannya.

Pilih dari pilihan berikut:


- **Blokir data latar blkg:** Mencegah aplikasi yang berjalan di latar belakang menggunakan koneksi data seluler.
- **Batasi kinerja:** Membatasi berbagai pilihan, misalnya mematikan lampu latar tombol Kembali dan Aplikasi terbaru.
- **Mode abu-abu:** Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.

Mode hemat daya ultra

Gunakan mode ini untuk memperpanjang daya baterai perangkat. Dalam mode hemat daya ultra, perangkat melakukan hal berikut:

- Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.
- Membatasi aplikasi yang tersedia hanya untuk aplikasi penting dan yang dipilih.
- Menonaktifkan koneksi data seluler saat layar mati.
- Menonaktifkan fitur Wi-Fi dan Bluetooth.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Hemat daya** → **Mode hemat daya ultra**, lalu seret sakelar **Mode hemat daya ultra** ke kanan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **U.hemat daya** untuk mengaktifkannya.

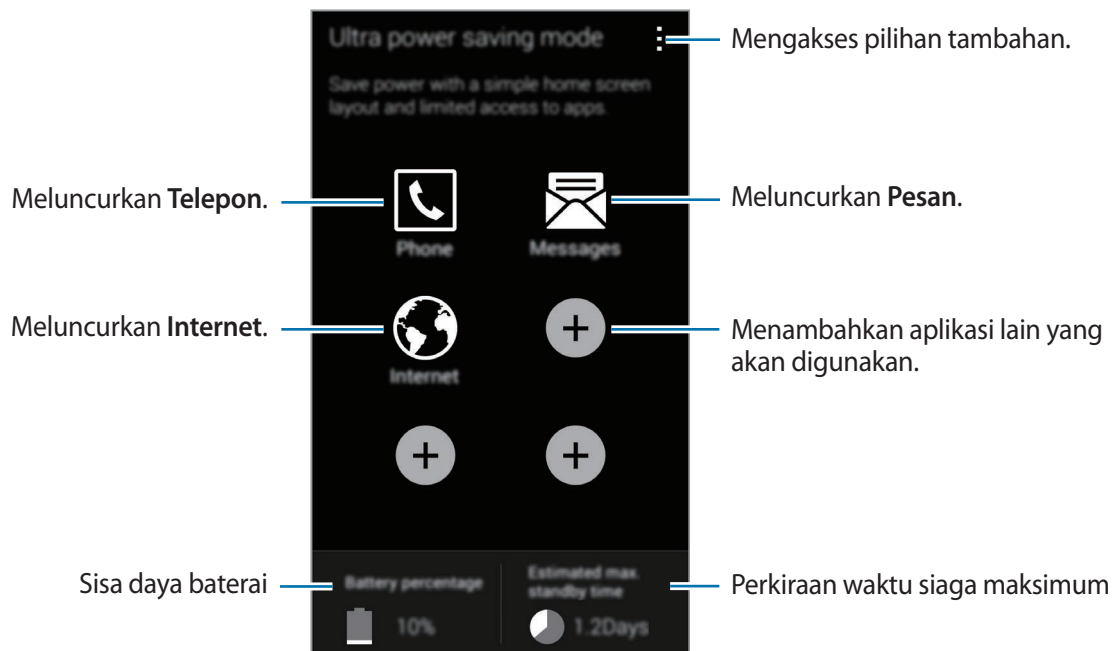

Untuk menambahkan aplikasi pada Home screen, ketuk **+** dan pilih aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi dari Home screen, ketuk **⋮** → **Hapus**, pilih aplikasi bertanda **⊖**, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan konektivitas jaringan dan lainnya, ketuk **⋮** → **Pengaturan**.

Untuk menonaktifkan fitur hemat daya ultra, ketuk **⋮** → **Nonaktifkan Mode hmt daya ultra**.



Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat anda dan kondisi pengoperasian.

Mengakses informasi bantuan

Untuk mengakses informasi bantuan suatu aplikasi saat anda menggunakan aplikasi itu, ketuk  → **Bantuan**.

Untuk mengakses informasi bantuan guna mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan**.



- Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.
- Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler terhubung sebelum menggunakan fitur ini. Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini lewat jaringan seluler.

Personalisasi

Beralih ke mode mudah

Mode Mudah menyediakan pengalaman pengguna yang lebih mudah dengan penggunaan tata letak sederhana dan ikon besar pada Home screen. Anda dapat mengakses aplikasi terpopuler, pengaturan yang sering digunakan, dan menambahkan pemintas ke kontak favorit.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode Mudah** → **Mode Mudah**, pilih aplikasi untuk penerapan tata letak sederhana, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk kembali ke mode standar, pada Home screen, ketuk **Pengaturan mudah** → **Mode Mudah** → **Mode Standar** → **Selesai**.

Mengelola pemintas

Untuk menambahkan pemintas ke suatu aplikasi pada Home screen, gulir ke kiri, ketuk , lalu pilih aplikasi.

Untuk menambahkan pemintas ke salah satu kontak pada Home screen, gulir ke kanan, ketuk .

Untuk menghapus pemintas dari Home screen, ketuk  → **Edit**, pilih aplikasi atau kontak bertanda .

Mengelola layar Aplikasi dan Home screen

Mengelola Home screen

Menambahkan item

Ketuk dan tahan aplikasi atau folder dari layar Aplikasi, lalu seret ke Home screen.

Untuk menambahkan widget, pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke Home screen.

Memindahkan dan menghapus item

Ketuk dan tahan item pada Home screen, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang sering digunakan ke area pemintas di bagian bawah Home screen.

Untuk menghapus item, ketuk dan tahan item. Lalu, seret ke **Hapus** yang muncul di bagian atas layar.

Membuat folder

- 1 Pada Home screen, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** yang muncul di bagian atas layar.
- 2 Masukkan nama folder.
- 3 Ketuk , pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola panel

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong untuk menambah, memindah, atau menghapus panel.

Untuk menambahkan panel, gulir ke kiri hingga ke panel terakhir, lalu ketuk .

Untuk memindahkan panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Untuk mengatur panel sebagai Home screen utama, ketuk .

Mengelola layar Aplikasi

Mengubah mode tampilan

Pada layar Aplikasi, ketuk  → **Lihat sebagai** dan pilih metode pengurutan.

Menyembunyikan aplikasi

Menyembunyikan aplikasi yang tidak ingin dilihat di layar Aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk  → **Sembunyikan aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menampilkan aplikasi tersembunyi, ketuk  → **Tampilkan aplikasi yang dinsembunyikan**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Memindahkan item

Pada layar Aplikasi, ketuk  → **Ubah**. Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk memindahkan item ke panel baru, seret ke **Buat halaman** yang muncul di bagian atas layar.

Membuat folder

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk  → **Membuat folder**. Atau, ketuk  → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** yang ada di bagian atas layar.
- 2 Masukkan nama folder.
- 3 Ketuk , pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Mengubah metode kunci layar

Anda dapat mengubah cara penguncian layar untuk mencegah orang lain mengakses informasi pribadi anda.


Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar**, lalu pilih metode kunci layar. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.



Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu anda menyetel ulang kuncinya.

Pola

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN cadangan untuk membuka kunci layar jika anda lupa dengan polanya.

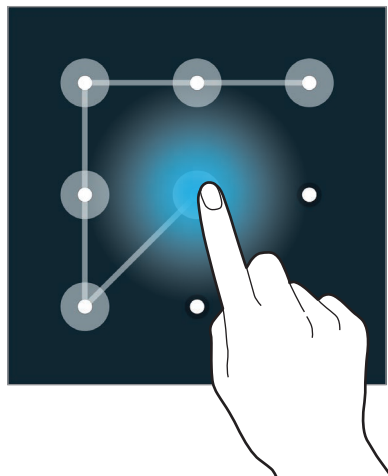

Sidik jari

Daftarkan sidik jari anda untuk membuka kunci layar. Lihat [Pemindai Jari](#) untuk detailnya.

PIN

PIN hanya terdiri dari angka. Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Kata sandi

Kata sandi terdiri dari karakter dan angka. Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mengatur wallpaper

Mengatur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen atau layar terkunci.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wallpaper**. Atau, pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper**.
- 2 Pilih layar yang akan diubah atau diberi wallpaper.
- 3 Gulir ke kiri atau kanan dan pilih dari sejumlah gambar yang ditampilkan di bagian bawah layar. Untuk memilih foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar lain, ketuk **Gambar lainnya**.
- 4 Ketuk **Atur wallpaper** atau **Selesai**.

Mengubah nada dering

Ubah nada dering untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara**.

Untuk mengatur nada dering panggilan masuk, ketuk **Nada dering**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**. Untuk menggunakan lagu yang tersimpan di perangkat atau akun sebagai nada dering, ketuk **Tambah**.

Untuk mengatur nada dering notifikasi, ketuk **Notifikasi**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**.

Menyiapkan akun

Menambah akun

Beberapa aplikasi yang digunakan di perangkat anda memerlukan akun yang telah terdaftar. Buat akun untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan perangkat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun** dan pilih layanan akun. Lalu, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Untuk menyinkronkan konten dengan akun anda, pilih akun dan centang item yang akan disinkronkan.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, pilih akun, lalu ketuk  → **AKUN SAYA**.

Memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat anda

Memmindahkan kontak menggunakan Samsung Smart Switch

Anda dapat mentransfer kontak dari perangkat sebelumnya ke perangkat yang baru melalui Smart Switch (untuk perangkat seluler dan komputer). Kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk informasi selengkapnya.



Tidak semua perangkat atau komputer mendukung Samsung Smart Switch.

Menggunakan Smart Switch Mobile

Gunakan aplikasi ini untuk mentransfer kontak dari iPhone atau perangkat Android lama ke perangkat anda yang baru. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **Samsung Apps** atau **Play Store**.

- 1 Di perangkat anda, ketuk **Smart Switch Mobile**.
- 2 Di perangkat anda, pilih salah satu pilihan, tergantung tipe perangkat lama dan ikuti instruksi di layar.

Jika perangkat yang lama adalah perangkat Android, pastikan aplikasi Smart Switch mobile sudah diinstal di perangkat. Baca bantuan untuk informasi lainnya.

Menggunakan Smart Switch dengan komputer

Gunakan fitur ini untuk mengimpor cadangan kontak anda (dari perangkat seluler produsen yang dipilih) dari komputer ke perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi dari www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Cadangkan kontak dari perangkat lama ke komputer. Untuk detailnya, hubungi produsen perangkat.
- 2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.
- 3 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 4 Pada komputer, klik produsen perangkat lama dan ikuti instruksi di layar untuk mentransfer kontak ke perangkat anda.

Memindahkan kontak menggunakan Samsung Kies

Impor cadangan kontak anda dari komputer melalui Samsung Kies untuk memulihkan kontak di perangkat anda. Anda juga dapat mencadangkan kontak ke komputer melalui Samsung Kies. Lihat [Menyambung dengan Samsung Kies](#) untuk detailnya.

Konektivitas jaringan

Menyambung ke jaringan seluler

Menyambungkan perangkat ke jaringan seluler untuk menggunakan Internet saat jaringan Wi-Fi tidak tersedia.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penggunaan data**, lalu centang **Data seluler**. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Data seluler** untuk mengaktifkannya.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat [Wi-Fi](#) untuk pilihan tambahan.



- Perangkat anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**. Atau, buka panel pengaturan cepat serta ketuk dan tahan **Wi-Fi**.
- 2 Seret sakelar **Wi-Fi** ke kanan.
- 3 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci.
- 4 Ketuk **Sambung**. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Mengaktifkan Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint memungkinkan perangkat mencari dan menyambung ke jaringan Wi-Fi bersertifikasi. Anda dapat menggunakan fitur Passpoint untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi publik yang mendukung autentikasi otomatis. Saat anda berpindah ke lokasi baru, ini akan mencari dan menyambung ke jaringan Wi-Fi bersertifikasi yang lain.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayahnya.

Ketuk **→ Tingkat lanjut**, lalu centang **Passpoint**.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan dan ketuk **Lupa**.

Menggunakan Alih jaringan cerdas

Gunakan fitur ini untuk mempertahankan koneksi jaringan yang stabil saat anda menelusur halaman web, mendownload konten, dan sebagainya. Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan koneksi data seluler dan fitur Wi-Fi diaktifkan.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini lewat jaringan seluler.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu centang **Alih jaringan cerdas**. Perangkat akan otomatis beralih dari jaringan Wi-Fi ke jaringan seluler saat jaringan Wi-Fi yang digunakan menjadi lemah atau tidak stabil. Saat sinyal jaringan Wi-Fi menguat, perangkat beralih dari jaringan seluler kembali ke jaringan Wi-Fi.

Perangkat tethering dan menggunakan hotspot seluler

Tentang tethering dan hotspot seluler

Gunakan fitur ini untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer dan perangkat lain jika koneksi Internet tidak tersedia. Koneksi dapat dilakukan melalui fitur Wi-Fi, USB, atau Bluetooth.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

Menggunakan hotspot seluler

Menggunakan perangkat anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Pastikan fitur Wi-Fi diaktifkan.
- Pastikan koneksi data seluler perangkat diaktifkan.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pnambatan dan Hotspot Wi-Fi** → **Hotspot Wi-Fi portable**.
- 2 Seret sakelar **Hotspot Wi-Fi portable** ke kanan.
 -  muncul di bilah status. Perangkat lain dapat menemukan perangkat anda di daftar jaringan Wi-Fi.
 - Untuk mengatur kata sandi hotspot, ketuk  → **Konfigrsi** dan pilih tingkat keamanan. Lalu, masukkan kata sandi dan ketuk **Simpan**.
- 3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat anda dari daftar jaringan Wi-Fi.
- 4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Menggunakan tethering USB

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer lewat kabel USB.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pnambatan dan Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 3 Centang **Penambatan USB**.
 muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.
- 4 Pada komputer, gunakan koneksi data seluler perangkat.

Menggunakan tethering Bluetooth

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer dan perangkat lain yang terhubung lewat Bluetooth.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Pastikan perangkat anda dipasangkan dengan perangkat lainnya lewat Bluetooth. Lihat [Bluetooth](#) untuk detailnya.
- Pastikan komputer yang anda hubungkan mendukung fitur Bluetooth.

- 1 Pada perangkat anda, di layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Centang **Penambatan Bluetooth**.
- 3 Pada perangkat yang tersambung, buka layar pengaturan Bluetooth, ketuk  → **Akses Internet**.
 muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.
- 4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.



Metode koneksi bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung.

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

Kontrol gerakan





Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Kontrol gerakan dengan benar.

Telusur udara

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Telusur udara**, lalu seret sakelar **Telusur udara** ke kanan.

Gulir dalam halaman atau daftar dengan menggerakkan tangan anda di atas sensor ke arah yang anda inginkan untuk menggulir.

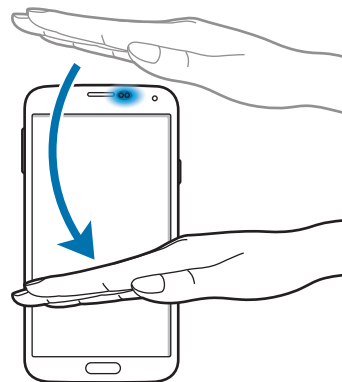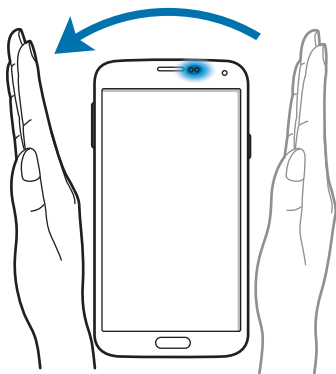

Panggilan langsung

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Panggilan langsung**, lalu seret sakelar **Panggilan langsung** ke kanan.


Saat melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak, ambil dan dekatkan perangkat ke telinga anda untuk melakukan panggilan.



Peringatan pintar

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Peringatan pintar**, lalu seret sakelar **Peringatan pintar** ke kanan.

Jika perangkat diambil setelah idle selama beberapa waktu atau saat layar dimatikan, perangkat akan bergetar jika anda memiliki panggilan tak terjawab atau pesan baru.

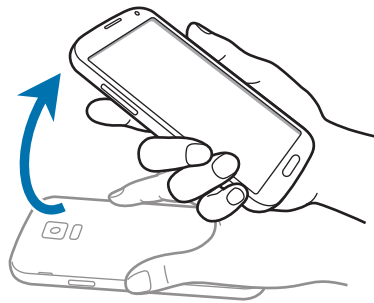

Matikan suara/jeda

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Matikan suara/jeda**, lalu seret sakelar **Matikan suara/jeda** ke kanan.


Menutup layar dgn tangan

Tutupi layar dengan telapak tangan untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau untuk menjeda pemutaran media.




Membalikkan perangkat

Balikkan perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau untuk menjeda pemutaran media.

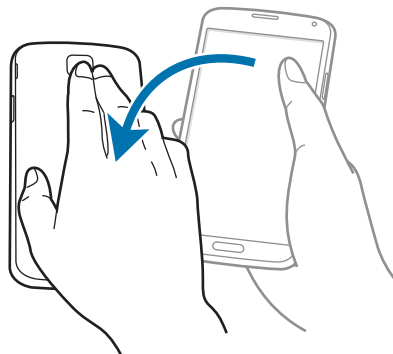

Jeda cerdas

Pemutaran akan terjeda secara otomatis saat pandangan anda menjauh dari layar. Pemutaran akan dilanjutkan saat anda melihat kembali ke layar.

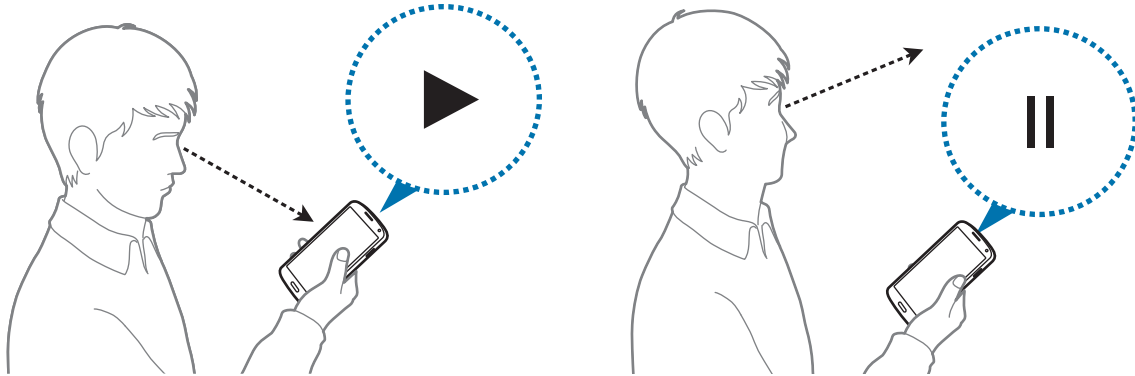


Usapkan telapak tangan untuk mengambil

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Usapkan telapak tangan untuk mengambil**, lalu seret sakelar **Usapkan telapak tangan untuk mengambil** ke kanan.

Letakkan bagian samping tangan anda di layar dan usapkan melintasi layar dari kanan ke kiri atau sebaliknya untuk mengambil screenshot. Gambar disimpan di folder **Galeri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**.




Pengambilan screenshot tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

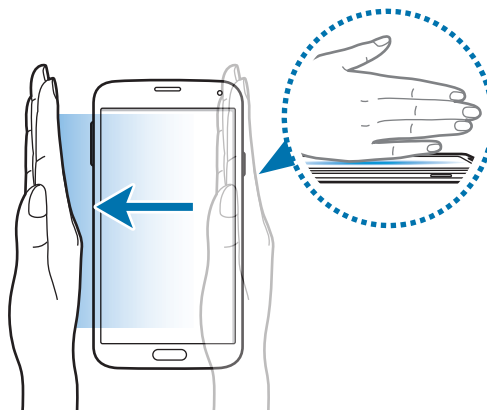

Tampilan udara

Gunakan fitur ini untuk menjalankan berbagai fungsi saat jari anda di atas layar. Tunjuk ke arah layar untuk mempratinjau konten atau melihat informasi dalam jendela pop-up.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan udara**, lalu seret sakelar **Tampilan udara** ke kanan.

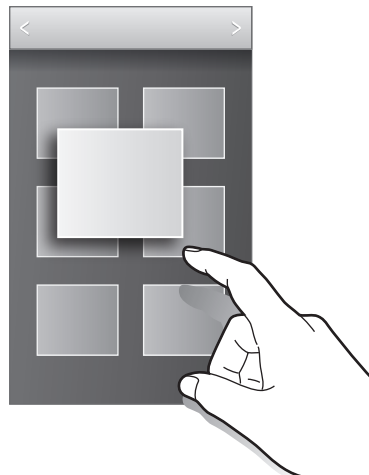

Multi jendela


Tentang Multi jendela

Gunakan fitur ini untuk menjalankan dua aplikasi pada layar secara serentak. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk melihat email atau menggunakan Internet sambil memutar video secara bersamaan.

Membuka Multi Jendela


- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Multi jendela**, lalu seret sakelar **Multi jendela** ke kanan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Multi window** untuk mengaktifkannya.

- 2 Ketuk > di sisi kiri layar untuk membuka baki Multi jendela.

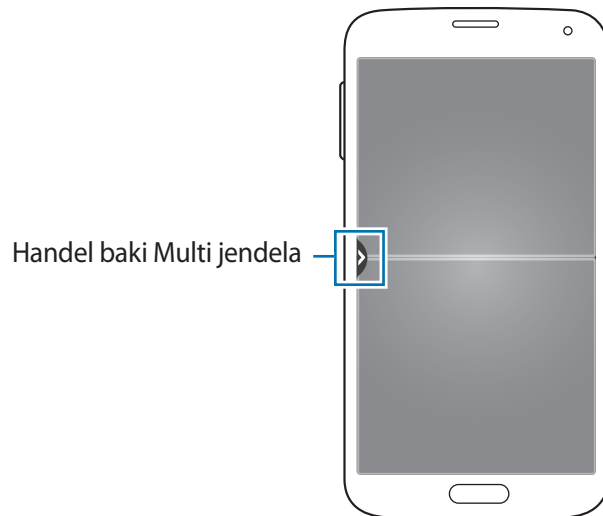

- 3 Ketuk dan tahan ikon aplikasi yang akan diluncurkan dari baki Multi Jendela. Lalu, seret ke salah satu dari kedua jendela.

Ikon aplikasi bertanda > dapat diluncurkan di jendela terpisah pada layar secara bersamaan.

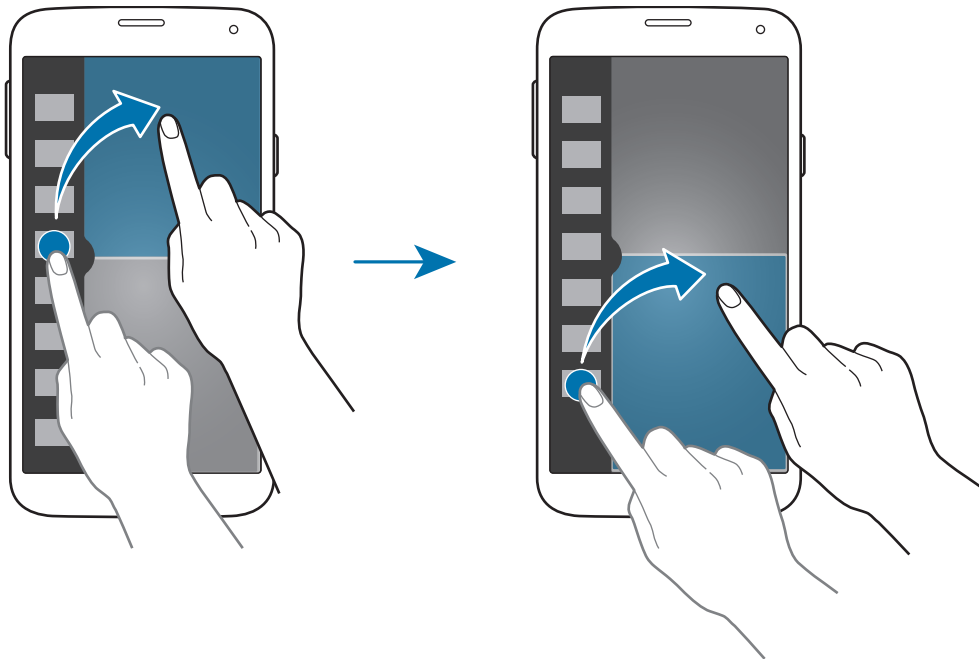

Membuat kombinasi Multi jendela

Gunakan fitur ini untuk menyimpan kombinasi aplikasi Multi Jendela yang sedang berjalan.

1 Meluncurkan dua aplikasi di Multi Jendela layar terbagi.


2 Buka baki Multi jendela dan ketuk  → **Membuat**.

3 Masukkan judul dan ketuk **OK**.

Kombinasi Multi jendela yang sedang berjalan ditambahkan ke baki Multi jendela.


Menyesuaikan ukuran jendela

Seret lingkaran di antara jendela aplikasi naik atau turun untuk menyesuaikan ukuran jendela.

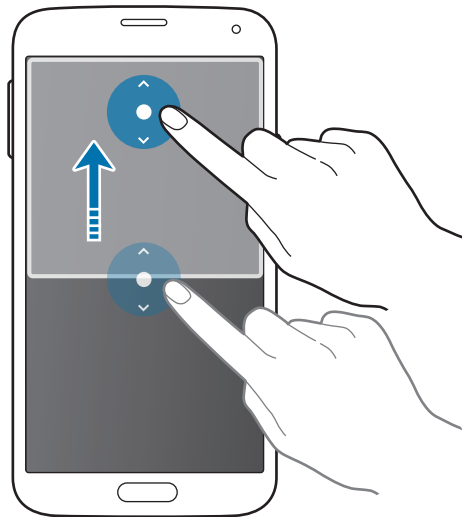

Menggunakan pilihan Multi jendela

Saat anda menggunakan aplikasi Multi Jendela, pilih jendela aplikasi dan frame putih akan muncul di sekelilingnya. Ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi untuk mengakses pilihan berikut:

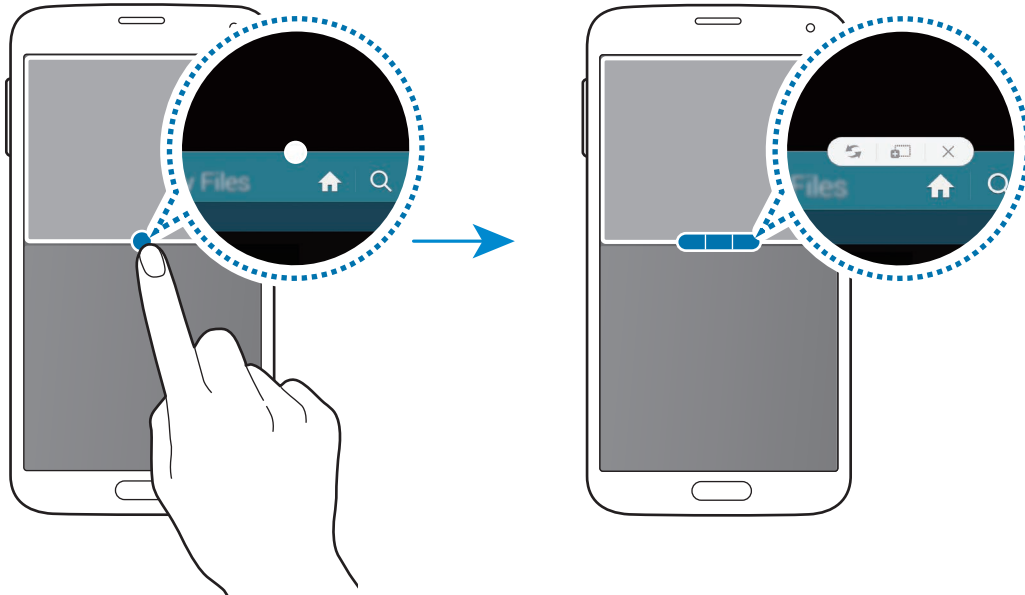

-  : Mengalihkan lokasi antara aplikasi Multi Jendela.

-  : Menyeret dan melepas teks atau gambar yang disalin dari satu jendela ke jendela lainnya. Ketuk dan tahan item di jendela yang dipilih dan seret ke lokasi di jendela lain.



Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.


- ✕ : Menutup aplikasi.

Menata ulang aplikasi di baki Multi Jendela

Anda dapat menata ulang aplikasi di baki Multi Jendela.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Multi jendela**, lalu seret sakelar **Multi jendela** ke kanan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Multi window** untuk mengaktifkannya.
- 2 Buka baki Multi Jendela dan ketuk  → **Ubah**.
Perangkat menampilkan aplikasi yang tersedia yang dapat anda gunakan di baki Multi Jendela.

3 Ketuk dan tahan aplikasi dan seret ke baki Multi Jendela.

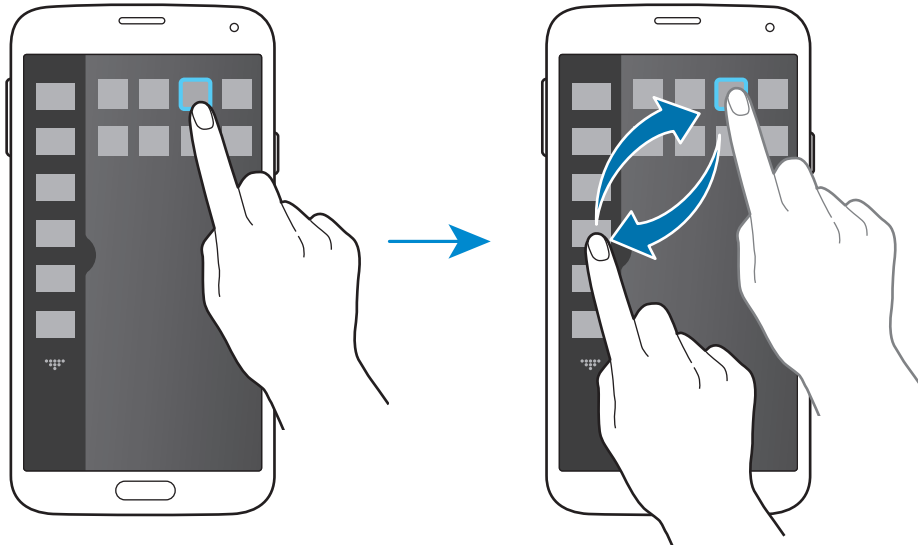

4 Ketuk **Selesai**.

Kotak Peralatan

Anda dapat dengan mudah membuka berbagai aplikasi dari ikon kotak alat sambil menggunakan aplikasi lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kotak Peralatan**, lalu seret tombol **Kotak Peralatan** ke kanan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Kotak Peralatan** untuk mengaktifkannya. ☰ muncul di layar.

Untuk membuka aplikasi, ketuk ☰ dan pilih sebuah aplikasi.

Untuk memindahkan ikon kotak alat, ketuk ☰ dan seret ke lokasi lain.

Untuk mengubah aplikasi yang ada di dalam kotak alat, ketuk dan tahan ☰, lalu seret ke **Ubah**.


Untuk menyembunyikan ikon kotak alat, ketuk dan tahan ☰, lalu seret ke **Hapus**.

Operasi satu tangan

Anda dapat beralih ke mode operasi satu tangan agar dapat mengoperasikan perangkat dengan mudah menggunakan satu tangan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Operasi satu tangan**, lalu seret sakelar **Operasi satu tangan** ke kanan.

Untuk beralih ke mode pengoperasian satu tangan, pegang perangkat di satu tangan. Lalu, seret jempol dengan cepat dari pinggir layar ke tengah layar dan kembali ke pinggir.

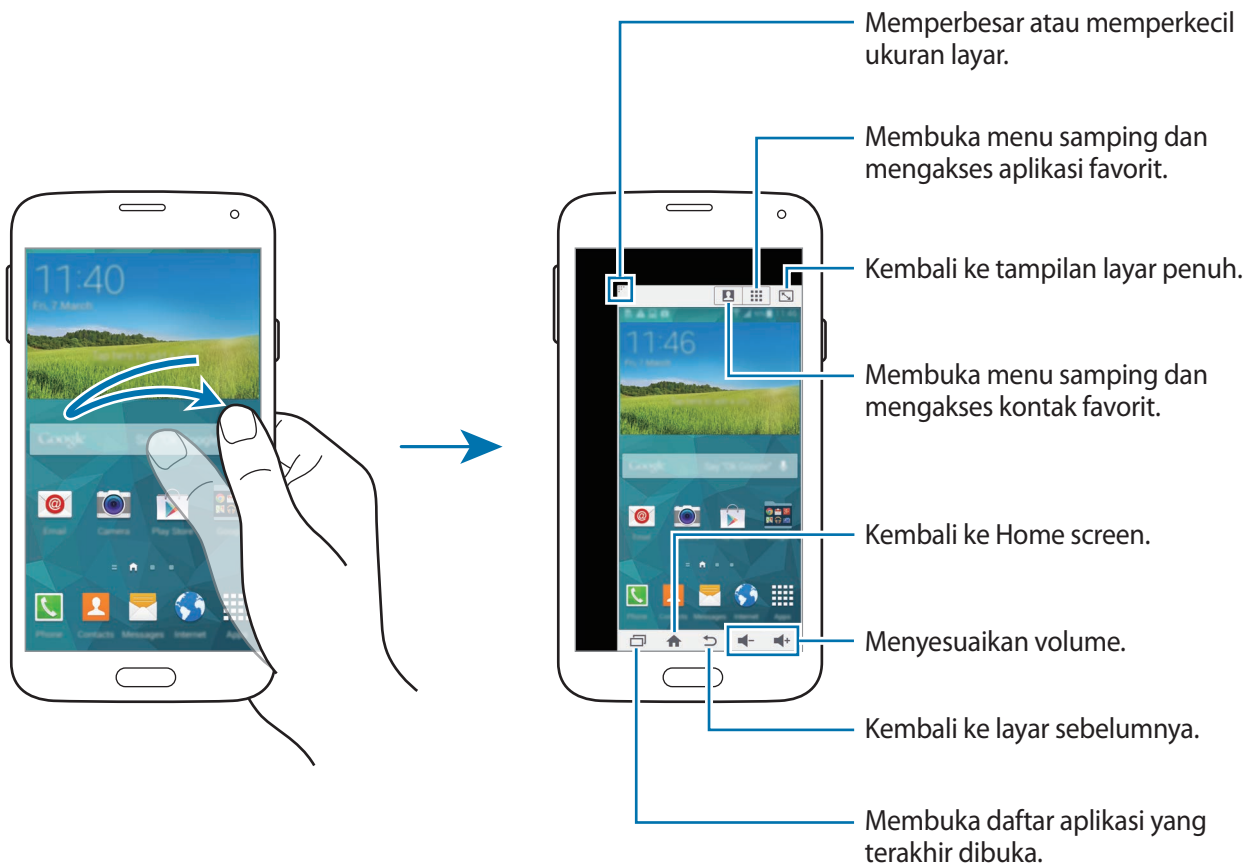

Mengelola pemintas ke kontak atau aplikasi

Anda dapat mengelola pemintas ke kontak atau aplikasi dengan membuka menu samping.

- 1 Ketuk  atau  untuk membuka menu samping.
- 2 Ketuk  di bagian bawah menu samping.
- 3 Ketuk dan tahan gambar kontak atau aplikasi, lalu seret ke menu samping.
Untuk menghapus pemintas ke gambar kontak atau aplikasi, ketuk .
- 4 Ketuk .

Meningkatkan sensitivitas layar sentuh

Gunakan fitur ini untuk mengoperasikan layar sambil mengenakan sarung tangan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan**, lalu centang **Tmbh sensitivitas sentuh**. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Sensitivitas sentuhan** untuk mengaktifkannya.



- Gunakan sarung tangan kulit untuk sensitivitas yang lebih baik saat menyentuh layar. Jenis bahan lainnya bisa jadi tidak akan dikenali.
- Untuk hasil terbaik, ketuk layar dengan kuat saat mengenakan sarung tangan.
- Layar mungkin tidak merespons jika anda mengenakan sarung tangan saat menggunakan perangkat melalui layar jendela S view.

Telepon

Melakukan panggilan

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.


Ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor telepon, lalu ketuk  untuk melakukan panggilan suara, atau ketuk  untuk melakukan panggilan video. Anda juga dapat melakukan panggilan ke nomor telepon yang tercantum di **Log**, **Favorit**, dan **Kontak**.



Melakukan panggilan dari log panggilan atau daftar kontak

Ketuk **Log** atau **Kontak**, lalu seret kontak atau nomor telepon ke kanan untuk melakukan panggilan.

Untuk menonaktifkan fitur panggilan dengan menyeret ikon ke kanan, ketuk **⋮** → **Pengaturan** → **Kontak**, lalu hapus pilihan **Usap utk pglan atau pesan**.

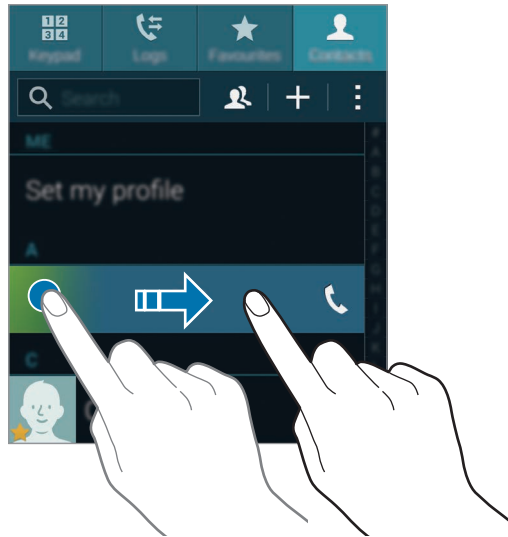

Melakukan panggilan dari daftar favorit

AnNda dapat dengan mudah menelepon kontak yang sering anda hubungi dengan menambahkannya ke daftar kontak favorit.


Untuk menambahkan kontak ke daftar favorit, ketuk **Kontak**, pilih kontak, lalu ketuk ★.

Untuk melakukan panggilan ke kontak favorit, ketuk **Favorit** dan pilih kontak.

Prediksi nomor

Ketuk **Papan tombol**.

Saat memasukkan nomor di keypad, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

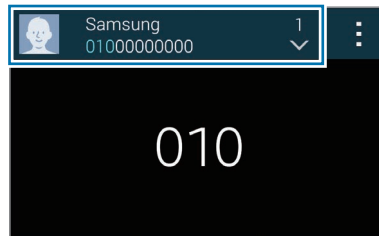

Nomor panggilan cepat

Ketuk **Papan tombol**.

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Untuk menetapkan kontak ke nomor panggil cepat, ketuk dan tahan nomor panggil cepat yang tersedia di keypad, ketuk **OK**, lalu pilih satu kontak. Atau, ketuk **Kontak** → **⋮** → **Panggilan cepat**, pilih nomor, lalu pilih satu kontak.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk **Papan tombol**.

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda **+** muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Untuk memblokir panggilan keluar internasional, ketuk **⋮** → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → **Pemindahan panggilan**. Lalu, pilih jenis panggilan dan hapus pilihan **Panggilan internasional**.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  di luar lingkaran besar.

Jika jendela pop-up notifikasi panggilan muncul saat anda menggunakan suatu aplikasi, ketuk **Jawab** di jendela pop-up tersebut.

Jika layanan panggilan tunggu diaktifkan, panggilan lain dapat dilakukan. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  di luar lingkaran besar.

Jika jendela pop-up notifikasi panggilan muncul saat anda menggunakan suatu aplikasi, ketuk **Tolak** di jendela pop-up tersebut.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.

Untuk membuat beragam pesan penolakan, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** →  → **Pengaturan** → **Panggil** → **Penolakan panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan** → **Membuat**.

Otomatis menolak panggilan dari nomor yang tidak diinginkan

- 1 Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Pengaturan** → **Panggil** → **Penolakan panggilan** → **Mode tolak otomatis** → **Tolak otomatis nomor**.
- 3 Ketuk **Daftar tolak otomatis** → **Membuat**, masukkan nomor, lalu tetapkan kategori.
- 4 Ketuk **Simpan**.

Panggilan tak terjawab

Jika sebuah panggilan tidak terjawab,  akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → **Log** untuk melihat panggilan tak terjawab.

Selama panggilan

Selama panggilan suara

Tersedia tindakan berikut:

-  : Meningkatkan volume.
- **Tambah panggilan:** Melakukan panggilan kedua.
- **Keypad:** Membuka keypad.
- **Akhiri panggilan:** Mengakhiri panggilan.
- **Speaker:** Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga anda.
- **Hening:** Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Bluetooth:** Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
-  → **Tahan:** Menahan panggilan. Ketuk **Lanjutkan** untuk menerima panggilan yang ditahan.
-  → **Kontak:** Membuka daftar kontak.
-  → **Memo:** Membuat memo.
-  → **Pesan:** Mengirim pesan.
-  → **Personalisasi suara panggilan:** Memilih jenis suara panggilan untuk digunakan bersama headset.
-  → **Pengaturan:** Mengubah pengaturan panggilan.

Saat anda meluncurkan aplikasi selama panggilan, jendela pop-up untuk layar panggilan () akan muncul. Anda dapat melanjutkan percakapan telepon sambil menggunakan aplikasi.

Untuk memindahkan jendela pop-up, seret ke lokasi lain.

Untuk menghapus jendela pop-up, ketuk dan tahan, lalu ketuk **OK**.

Untuk kembali ke layar panggilan, ketuk jendela pop-up.

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

-  → **Sembunyikan saya:** Menyembunyikan gambar anda dari pihak lain.
-  → **Gambar keluar:** Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
-  → **Tangkap gambar:** Menangkap gambar pihak lain.
-  → **Rekam video:** Merekam video gambar pihak lain.
-  → **Memo:** Membuat memo.
-  → **Pesan:** Mengirim pesan.
-  → **Papan tombol:** Membuka papan tombol.
-  → **Speaker mati / Speaker hidup:** Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga anda.
-  → **Alihkan ke headset:** Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
-  → **Aktifkan kamera ganda / Nonaktifkan kamera ganda:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kamera ganda. Gunakan kamera depan dan belakang sehingga pihak lain dapat melihat anda dan sekeliling anda.



Panggilan video dengan mode kamera ganda akan disediakan selama maksimum 3 menit. Setelah 3 menit perangkat akan menonaktifkan kamera belakang untuk mengoptimalkan kinerja.

Ketuk layar untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Alihkan:** Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening:** Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Akhiri panggilan:** Mengakhiri panggilan.

Kontak

Menambahkan kontak

Memindahkan kontak dari perangkat lain

Anda dapat memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat anda. Lihat [Memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat anda](#) untuk detailnya.

Membuat kontak secara manual

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Ketuk **+** dan masukkan informasi kontak.

-  : Tambahkan gambar.
- **+** / **-** : Menambah atau menghapus bidang kontak.

3 Ketuk **Simpan**.

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari keypad, ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor, lalu ketuk **Tambah ke Kontak**.

Membuat kontak dari kartu bisnis

Ambil foto kartu bisnis dan ekstrak informasi kontak dari kartu tersebut.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Ketuk **:** → **Kartu nama** → **+**.

Untuk memilih atau menambahkan bahasa yang akan dikenali, ketuk **:** → **Bahasa sasaran**.

- 3 Letakkan kartu bisnis di permukaan yang arat dan putar perangkat ke orientasi lanskap.
- 4 Sesuaikan perangkat hingga kartu berada tepat di dalam frame pada layar. Ketika warna frame menjadi hijau, perangkat secara otomatis mengambil foto. Perangkat juga membaca informasi kontak dari kartu bisnis dan mengonversinya menjadi entri kontak.
 - Jika perangkat tidak otomatis mengambil foto, ketuk .
 - Untuk mengambil foto kartu bisnis secara manual, ketuk  → **Ambil otomatis** → **Tidak aktif**.
 - Untuk mengekstrak teks dari gambar yang disimpan, ketuk  → **Muat gambar**.
- 5 Edit atau tambahkan informasi lainnya dan ketuk **Simpan**.

Mengelola kontak

Mengedit kontak

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.
- 2 Pilih kontak yang akan diedit dan ketuk .
- 3 Edit informasi kontak atau ketuk **Tmbh kolom lainnya** untuk menambahkan informasi kontak lainnya.
- 4 Ketuk **Simpan**.

Menghapus kontak

Pilih kontak yang akan dihapus, ketuk  → **Hapus**.

Berbagi kontak

Pilih kontak yang akan dibagikan, ketuk  → **Bagikan kartu nama**, lalu pilih metode berbagi.

Mengelola grup

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk .

Membuat grup baru

Ketuk , masukkan nama grup, lalu ketuk **Simpan**.

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk . Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Menghapus grup

Ketuk  → **Hapus dari grup**, pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk **Selesai**.

Mengirim pesan atau email ke anggota grup

Pilih grup, ketuk  → **Kirim pesan atau email** → **Pesan** atau **Email**, pilih anggota, ketuk **Selesai**, masukkan pesan, lalu ketuk tombol kirim.

Menggabungkan kontak dengan akun

Menggabungkan kontak yang disimpan di perangkat dengan akun anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk  → **Gabungkan akun** → **Google** atau **Samsung account**.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Mengimpor kontak dari layanan penyimpanan ke perangkat atau mengekspor kontak dari perangkat ke layanan penyimpanan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk  → **Pengaturan** → **Kontak** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih pilihan impor atau ekspor.

Mencari kontak

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Seret jari di sepanjang indeks di sisi kanan daftar kontak untuk menggulir dengan cepat.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- ★ : Menambahkan kontak favorit.
- 📞 / 📺 : Melakukan panggilan video atau suara.
- ✉ : Menulis pesan.
- ✉@ : Menulis email.

Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen

Menambahkan pemintas ke kontak yang sering anda hubungi pada Home screen.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.
- 2 Pilih sebuah kontak.
- 3 Ketuk  → Tmbh pintasan ke layar dpn.

Pesan & email

Pesan


Mengirim pesan

Mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika anda berada di luar area layanan lokal.

- 1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk ✍️.
- 3 Tambahkan penerima dan masukkan pesan.

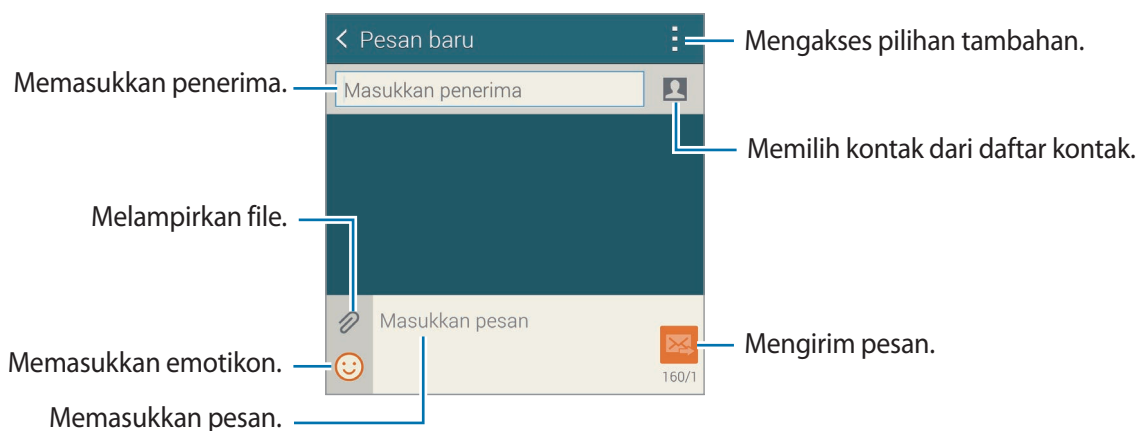

- 4 Ketuk ✉️ untuk mengirim pesan.

Sambil menulis pesan, ketuk  untuk menggunakan salah satu pilihan berikut:

- **Repons cepat:** Pilih template pesan dan masukkan pesan.
- **Sisipkan smiley:** Memasukkan emotikon.
- **Tambah subyek:** Memasukkan subjek.
- **Tambahkan slide:** Menambahkan slide pesan.
- **Jadwalkan pesan:** Mengatur waktu dan tanggal tertentu untuk pengiriman pesan.
- **Buang:** Membatalkan penulisan pesan.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk  → **Jadwalkan pesan**. Atur waktu dan tanggal, dan ketuk **Selesai**.



- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Menambahkan kontak ke daftar prioritas

Mengatur kontak yang sering anda hubungi sebagai kontak prioritas. Kirim pesan ke mereka dengan memilih ikon kontak dari daftar pesan di atas.

Ketuk **Ketuk untuk menambah pengirim prioritas**. → **Ktk masuk** atau **Kontak**, pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**. Untuk menambahkan kontak lainnya, ketuk .

Untuk menghapus kontak dari daftar prioritas, ketuk dan tahan kontak, lalu ketuk **Kelola pengirim prioritas** →  → **Selesai**.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas. Pilih kontak untuk melihat pesan dari orang tersebut.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika anda berada di luar area layanan lokal.

Sambil melihat pesan, ketuk  untuk menggunakan salah satu pilihan berikut:

- **Panggil video:** Melakukan panggilan video ke kontak.
- **Lihat kontak:** Melihat informasi kontak.
- **Tambahkan ke kontak:** Menambahkan kontak ke daftar kontak.
- **Repons cepat:** Memasukkan pesan dengan memilih salah satu dari template pesan.
- **Tambahkan penerima:** Menambahkan penerima untuk dikirim pesan.
- **Sisipkan smiley:** Memasukkan emotikon.
- **Tambah subyek:** Memasukkan subjek.
- **Tambahkan slide:** Menambahkan slide pesan.
- **Jadwalkan pesan:** Mengatur waktu dan tanggal tertentu untuk pengiriman pesan.
- **Tambahkan ke pengirim prioritas / Hapus dr pengirim prioritas:** Menambahkan kontak atau menghapusnya dari daftar pengirim prioritas.
- **Tambahkan ke nomor spam / Hapus dari nomor spam:** Mengidentifikasi nomor telepon sebagai spam atau menghapus nomor telepon dari daftar spam.
- **Buang:** Membatalkan penulisan pesan.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.

Mengelola pesan

Saat sedang melihat daftar pesan, ketuk  dan gunakan pilihan berikut:

- **Pilih:** Memilih pesan yang akan dihapus atau mengidentifikasinya sebagai spam.
- **Hapus:** Menghapus semua pesan atau pesan yang dipilih.
- **Pesan draf:** Melihat pesan yang disimpan untuk dikirim di lain waktu.
- **Pesan terkunci:** Melihat pesan yang dikunci.
- **Pesan terjadwal:** Melihat pesan terjadwal.
- **Pesan spam:** Melihat pesan spam.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan pesan.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan tentang pengiriman dan pengelolaan pesan.

Email

Menyiapkan akun email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pengaturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk  → **Kelola akun** → .

Mengirim pesan

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk  di bagian bawah layar. Masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk  untuk menambahkan penerima dari daftar kontak.

Ketuk  untuk melampirkan gambar, video, dan lainnya.

Ketuk  →  untuk menyisipkan gambar, acara, dan lainnya ke dalam pesan.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk  → **Jadwalkan email**. Centang **Jadwalkan email**, atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**.




- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Membaca pesan

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk , pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk .

Ketuk pesan untuk membacanya.

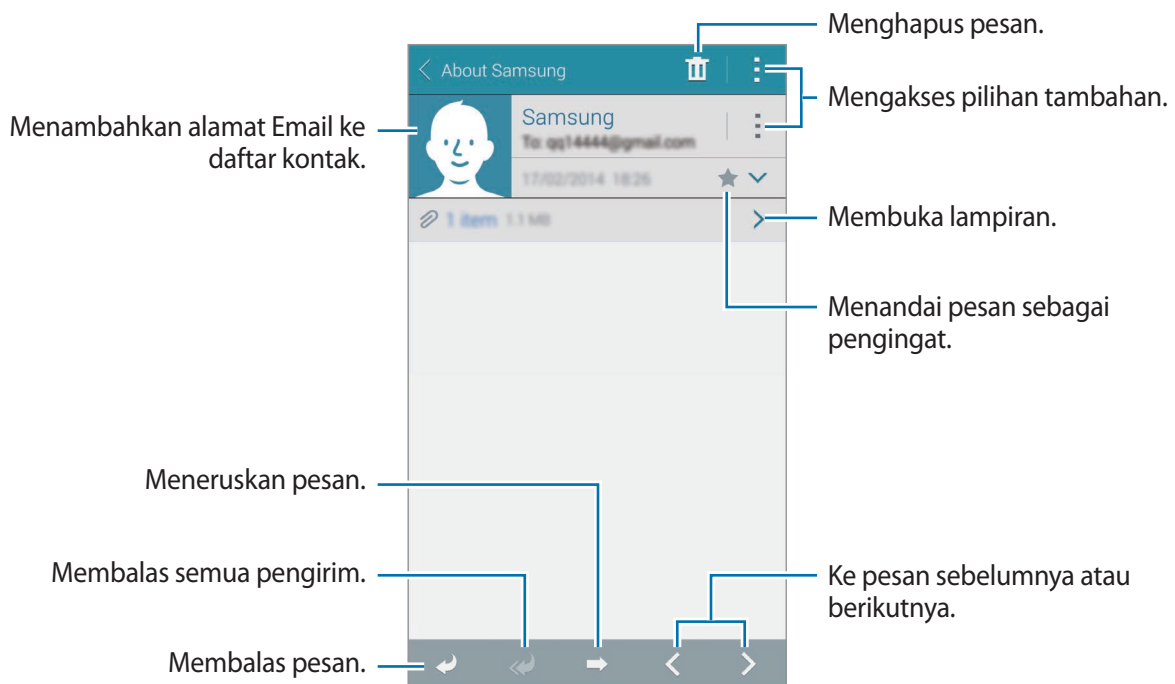

Menambahkan kontak ke daftar prioritas

Mengatur kontak yang sering anda hubungi sebagai kontak prioritas.

Ketuk  → **Pengirim prioritas** → **Ketuk untuk menambah pengirim prioritas** → **Email** atau **Kontak**, masukkan alamat email atau pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **OK** atau **Selesai**.

Untuk menambahkan kontak lainnya ke daftar prioritas, ketuk .

Untuk menghapus kontak dari daftar prioritas, ketuk dan tahan kontak, ketuk **Edit daftar pengirim prioritas**, ketuk  di tiap kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Google Mail

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses layanan Google Mail dengan cepat dan langsung.

Ketuk **Gmail** pada layar Aplikasi.




- Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Label untuk aplikasi ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim pesan

Ketuk , masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Membaca pesan

Ketuk pesan untuk membacanya.

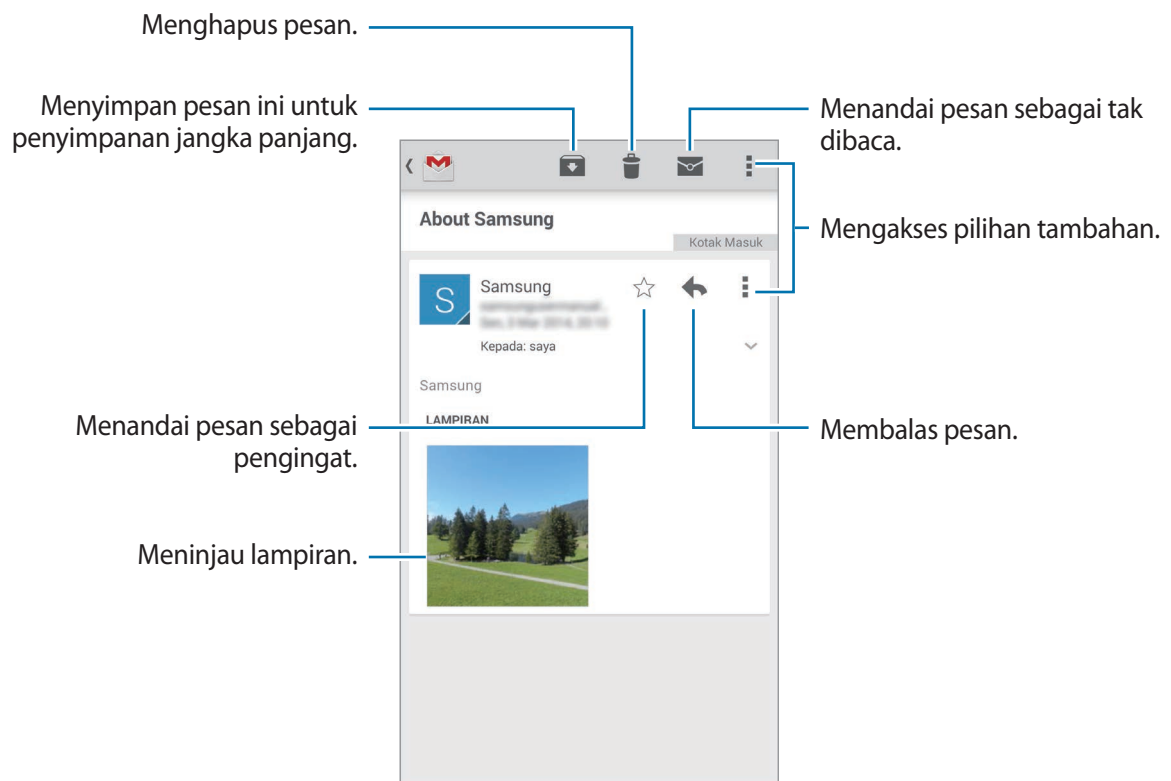

Kamera

Mengambil foto atau video

Tentang mengambil foto atau video

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.

Gunakan **Galeri** untuk melihat foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat. Lihat [Melihat konten di perangkat](#) untuk detailnya.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dapat menyebabkan anda melanggar privasi orang lain.



- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.
- Lensa kamera depan cocok untuk mengambil foto dengan sudut lebar. Distorsi minor dapat muncul dalam foto sudut lebar dan bukan merupakan masalah kinerja perangkat.


1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.

Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau.

3 Ketuk untuk mengambil foto atau untuk merekam video.

- Untuk mengubah fokus sambil merekam video, ketuk di tempat anda ingin memfokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, ketuk .
- Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk .

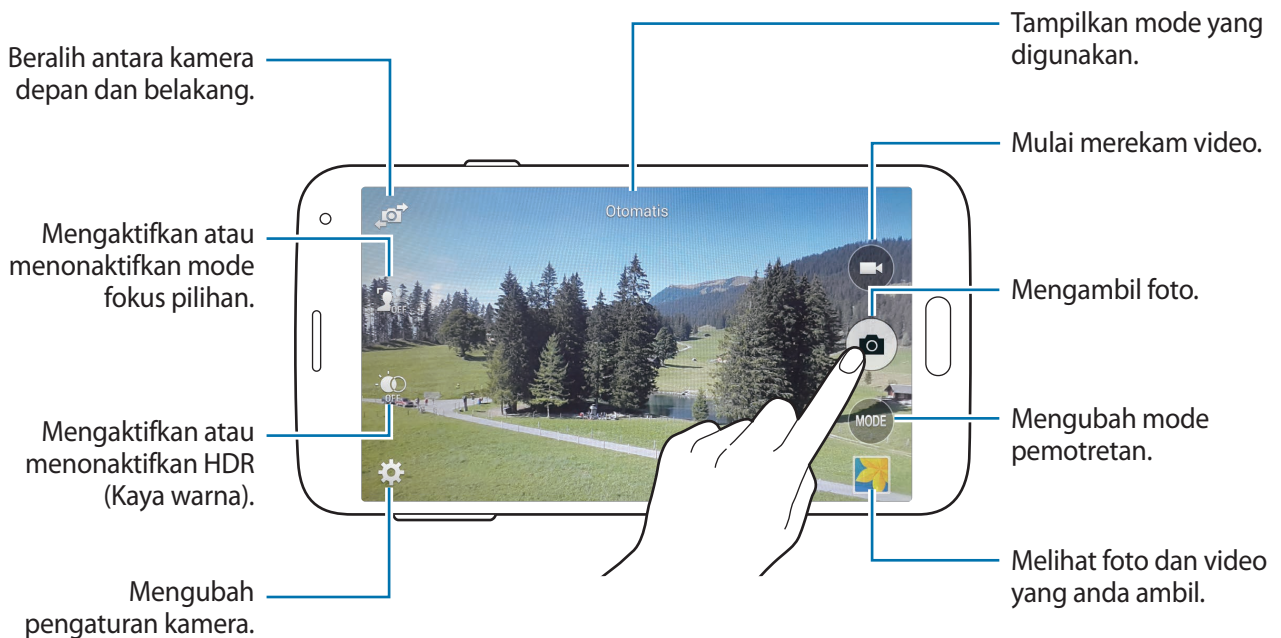

Melihat foto atau video

ANda dapat melihat foto atau video segera setelah mengambilnya dengan membuka thumbnail pratinjau di layar kamera.

Ketuk thumbnail pratinjau di sebelah kanan bawah layar.

Menggunakan efek HDR (Kaya warna)

Mengambil foto dengan warna yang kaya dan menggambarkan detail bahkan di area yang terang dan gelap.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → , lalu ambil foto.



Tanpa efek



Dengan efek

Menggunakan mode fokus pilihan

Menggunakan efek tidak fokus untuk memburamkan latar belakang dan membuat subjek tampak menonjol.



Tanpa efek



Dengan efek

Sebelum menggunakan mode ini

- Sebaiknya letakkan subjek dalam jarak antara 10-50 cm dari perangkat. Letakkan subjek yang ingin anda fokuskan di dekat perangkat.
- Saat mengambil foto, pastikan terdapat cukup jarak antara subjek dan latar belakang. Jaraknya harus lebih dari dua kali jarak antara perangkat dan subjek.
- Kualitas foto yang diambil oleh perangkat dapat terpengaruh dalam situasi berikut:
 - Foto subjek yang bergerak.
 - Foto yang diambil saat perangkat bergerak.
 - Foto dalam ruangan, kondisi pencahayaan redup, atau jika ada cahaya terang dari belakang subjek.
 - Foto dengan latar belakang yang tidak dapat dibedakan dengan subjek, misalnya bayangan atau dinding berwarna polos.

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk  di sebelah kiri layar.

Jika  tidak muncul, ketuk  → **Fokus selektif** untuk mengaktifkannya.

3 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.

Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau.

4 Ketuk  untuk mengambil foto.

5 Ketuk thumbnail pratinjau di sebelah kanan bawah layar untuk mengedit foto.

6 Ketuk  dan pilih salah satu dari yang berikut:

- **Fokus Dekat:** Membuat subjek menonjol dan memburamkan latar belakang di sekeliling subjek.
- **Fokus jauh:** Memburamkan subjek dan menjadikan latar belakang menonjol di sekeliling subjek.
- **Fokus Geser:** Membuat subjek dan latar belakangnya menonjol.

7 Ketuk **Selesai**.

Meluncurkan Kamera pada layar terkunci

Untuk menangkap momen khusus dengan cepat, luncurkan **Kamera** di layar terkunci.

- 1 Pada layar terkunci, seret  ke luar lingkaran besar.
- 2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.
Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau.
- 3 Ketuk  untuk mengambil foto atau  untuk merekam video.

Menggunakan mode pemotretan

Tersedia beberapa efek foto.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE**.

- **Otomatis:** Gunakan fitur ini sehingga kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.
- **Fokus wajah:** Mengambil foto dengan wajah yang diterangkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Foto:** Mengambil serangkaian foto dan menerapkan berbagai efek pada foto tersebut. Perangkat mengidentifikasi foto dengan  di **Galeri**.
- **Panorama:** Mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan. Perangkat mengidentifikasi foto tersebut dengan  di **Galeri**.

Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut:

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan agar jendela bidik kamera tetap berada di dalam bingkai pemandu.
- Hindari mengambil foto subjek di depan latar belakang yang tidak dikenali, misalnya langit bersih atau dinding polos.

- **Tur virtual:** Mengambil foto ruang dengan menggerakkan perangkat dan memotret dari sudut berlainan untuk membuat gambar stereoskopik. Perangkat mengidentifikasi foto tersebut dengan  di **Galeri**.
- **Kamera ganda:** Mengambil foto atau video lanskap dengan kamera depan atau belakang. Gambar yang diambil dengan kamera depan muncul dalam jendela inset pada gambar yang diambil menggunakan kamera belakang, atau sebaliknya.
- **Download:** Mendownload mode pemotretan lainnya dari **Samsung Apps**.

Menggunakan mode potret & lainnya

Tentang mode potret & lainnya

Gunakan mode ini untuk mengambil serangkaian foto dan memodifikasinya dengan menerapkan berbagai efek menggunakan mode pemotretan.



Fungsi zoom tidak tersedia saat mengambil foto dalam mode ini.

- 1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk **MODE** → **Foto**.
- 3 Ketuk .
Perangkat mengambil serangkaian foto dan menampilkan mode pemotretan yang tersedia.
- 4 Pilih mode pemotretan dan terapkan efek ke foto.
 - **Foto terbaik:** Mengambil serangkaian foto dan menyimpan yang terbaik. Untuk melihat foto lainnya dalam rangkaian tersebut, gulir ke kiri atau ke kanan. Perangkat menyarankan foto terbaik dan mengidentifikasinya dengan .

- **Wajah terbaik:** Mengambil beberapa foto grup sekaligus dan menggabungkannya untuk membuat gambar sebaik mungkin. Ketuk frame putih di tiap wajah dan pilih pose individual terbaik untuk tiap subjek dari pose yang muncul di bagian bawah layar. Lalu, gabungkan gambar-gambar tersebut menjadi satu foto. Perangkat menyarankan foto terbaik dan mengidentifikasinya dengan 🏆.
- **Foto drama:** Mengambil serangkaian foto dan menggabungkannya untuk menciptakan sebuah gambar yang menampilkan jejak pergerakan.
- **Penghapus:** Menghilangkan objek yang bergerak di latar belakang. Ketuk ➖ untuk menghilangkan objek yang bergerak. Ketuk ➕ untuk mengembalikan ke foto aslinya.
- **Penggeseran foto:** Menerapkan efek ke latar belakang subjek yang menjadikan subjek tampak bergerak cepat. Ketuk **Objek** untuk memilih subjek. Ketuk **Buram** untuk mengubah sudut pemburaman yang akan diterapkan ke latar belakang. Ketuk ● dan gambarlah lingkaran dengan jari anda di sekeliling lingkaran besar untuk menyesuaikan sudut pemburaman. Untuk menyesuaikan tingkat pemburaman latar belakang, seret layar ke kiri atau kanan.

5 Ketuk 📷.

Bidikan drama

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **MODE** → **Foto**.

3 Ketuk 📷.

Perangkat mengambil serangkaian foto dan menampilkan efek yang tersedia.

4 Setelah selesai mengambil foto, ketuk **Foto drama**.

5 Pilih foto lain dengan jejak pergerakan lain yang ingin anda gunakan di bagian bawah layar.

Untuk mengedit jejak pergerakan foto yang dipilih, ketuk 🖋️ dan pilih sebuah foto.

Ketuk 🖋️ untuk menampilkan jejak pergerakan subjek atau ketuk 🗑️ untuk menghapus jejak pergerakan. Edit foto sesuai keinginan dan ketuk **Selesai**.

6 Ketuk  untuk menyimpan.




Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini. Perangkat mungkin tidak mengambil foto dengan benar dalam kondisi pemotretan lainnya.

- Pegang kamera dengan stabil dan jangan bergerak saat mengambil foto.
- Ambil foto sebuah subjek yang bergerak ke satu arah.
- Ambil foto dengan latar belakang yang bebas dari objek bergerak.
- Hindari mengambil foto subjek dan latar belakang dengan warna yang sama.

Menggunakan mode kamera ganda

Saat anda mengambil foto lanskap dengan kamera belakang, maka foto atau video yang diambil dengan kamera depan akan muncul pada jendela inset, atau sebaliknya. Gunakan fitur ini untuk mengambil foto lanskap yang indah dan potret diri secara bersamaan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Kamera ganda** untuk beralih ke mode kamera ganda. Ketuk  untuk mengambil foto atau ketuk  untuk merekam video.

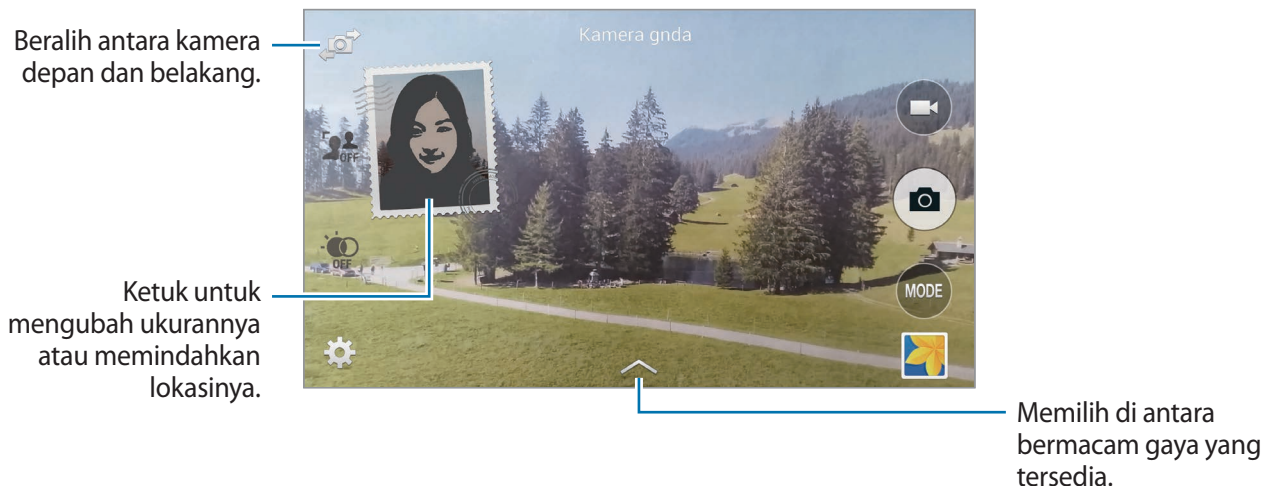


- Anda dapat merekam video dalam mode kamera ganda selama maksimal 5 menit dengan format Full HD dan selama maksimal 10 menit dalam format HD atau VGA.
- Saat mengambil video dengan mode ini, suara direkam dengan mikrofon internal.

Menggunakan mode tur virtual


Tentang mode tur virtual

Gunakan mode pemotretan ini untuk mengambil foto di suatu ruang dengan bergerak maju, atau berputar ke kiri atau kanan. Foto ruang diambil dari berbagai sudut. Anda dapat melihat foto dalam tayangan slide dan menyimulasikan gerakan sesungguhnya dalam ruang.

- 1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk **MODE** → **Tur virtual**.
- 3 Bergeraklah bersama perangkat untuk menempatkan titik di dalam lingkaran besar di tengah layar pratinjau. Perangkat mendeteksi ketika anda berhenti dan mulai mengambil foto dari posisi itu di dalam ruang.

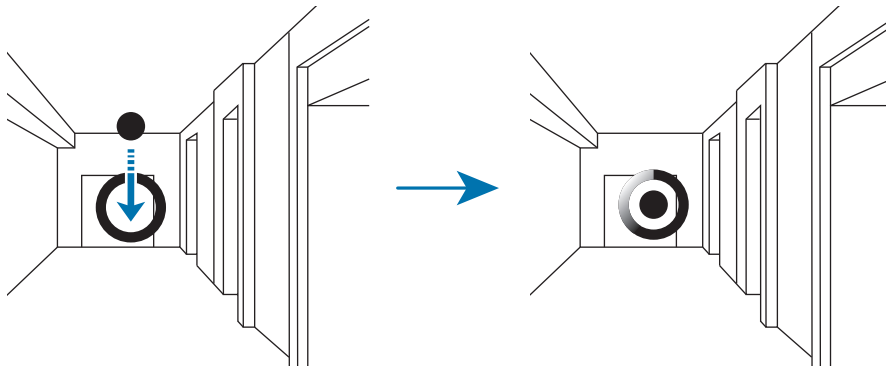

- 4 Bergeraklah perlahan maju, atau berputar ke kiri atau kanan sambil mengambil foto. Setiap kali titik berada di dalam lingkaran besar, perangkat mengambil foto secara otomatis.

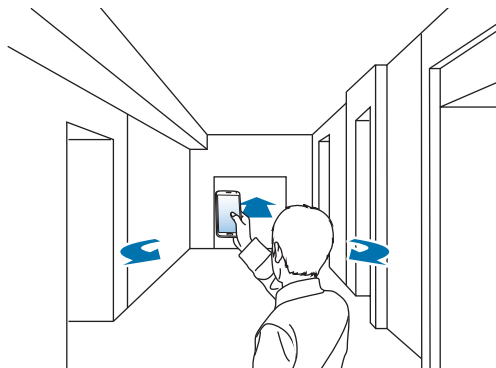

- 5 Bergeraklah bersama perangkat secara perlahan searah tanda panah. Ketika titik berada di tengah lingkaran besar, perangkat mulai mengambil foto. Ulangi tindakan ini untuk mengambil foto lainnya.

Untuk melihat pratinjau foto, ketuk > di sebelah kiri bawah layar. Arah pengambilan gambar ditampilkan pada setiap thumbnail pratinjau.

Untuk menghapus foto terakhir yang diambil, ketuk **Undo**.


- 6 Untuk menyelesaikan, ketuk .

Melihat foto

Melihat serangkaian foto yang diambil dari berbagai lokasi dan arah.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.
- 2 Pilih gambar dengan ikon  pada thumbnail gambar.
- 3 Ketuk .

Perangkat menampilkan foto dalam tayangan slide.

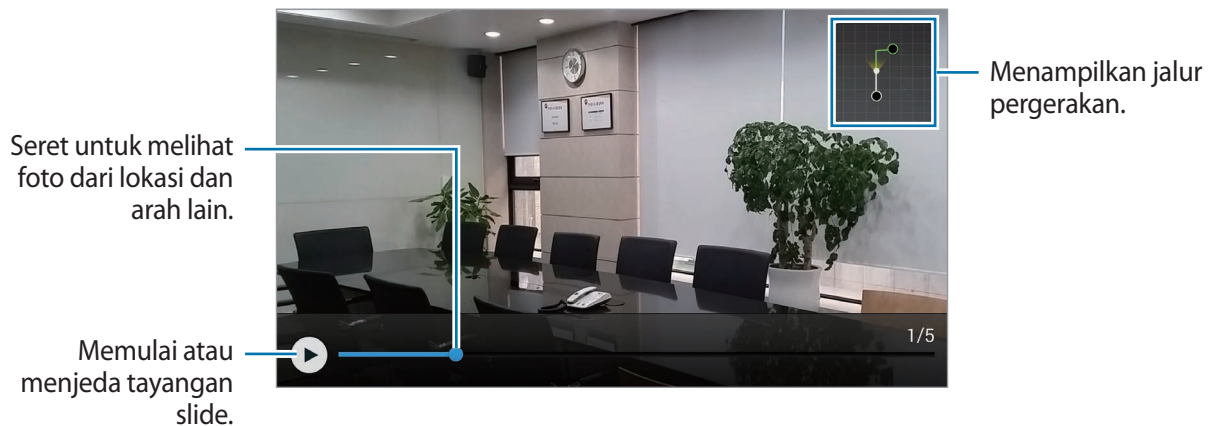


Menerapkan efek filter

Gunakan efek filter untuk mengambil foto atau video yang unik.

- 1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Efek**, lalu pilih efek yang akan diterapkan.
Untuk mendownload efek lainnya, ketuk **Download**.
Untuk mengubah urutan efek atau menyembunyikan efek dari daftar, ketuk **Kelola efek**.

Menggunakan fitur zoom

Memperbesar dan memperkecil layar ketika mengambil foto atau video.

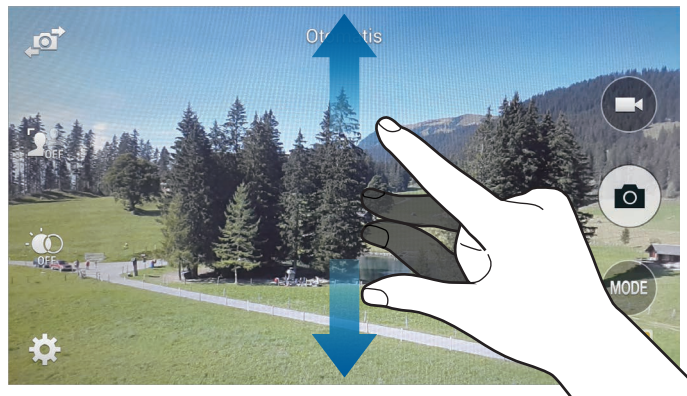


Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.



Efek perbesar/perkecil tersedia saat menggunakan fitur zoom selagi merekam video.

Menggunakan mode jendela bidik jarak jauh

Menggunakan perangkat anda sebagai jendela bidik untuk perangkat lain. Anda dapat mengontrol perangkat lain dari jauh untuk mengambil foto atau video dari jarak jauh. Perangkat anda menampilkan gambar yang sama dengan yang ditampilkan di perangkat yang terhubung.

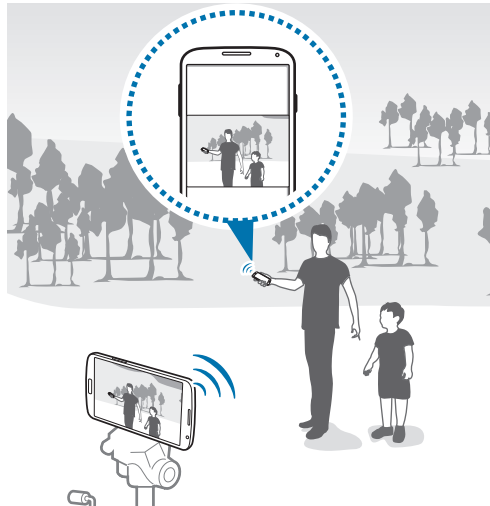

- 1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Penemu tampilkan jarak jauh**.
- 3 Ketuk **Sambungkan mudah lewat NFC** atau **Pengaturan Wi-Fi Direct** untuk menghubungkan ke perangkat lain.
 - **Sambungkan mudah lewat NFC:** Mengaktifkan fitur NFC di kedua perangkat.
 - **Pengaturan Wi-Fi Direct:** Mengaktifkan fitur Wi-Fi Direct di kedua perangkat.
- 4 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat perangkat akan memfokus.
- 5 Ketuk  untuk mengambil foto yang ditampilkan di jendela bidik perangkat yang terhubung.




Pastikan perangkat yang akan disambungkan mendukung mode jendela bidik jarak jauh.

Mengubah pengaturan Kamera

Mengatur ulang pemintas kamera

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⚙️.
- 2 Ketuk dan tahan item lalu seret ke slot di bagian kiri layar.
Anda dapat mengatur ulang pemintas kamera untuk mendapatkan akses yang cepat dan mudah pada layar pratinjau.

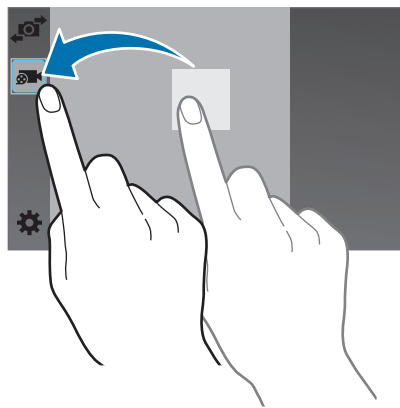

Mengonfigurasi pengaturan

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⚙️. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video. Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

- **Ukuran gbr:** Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Foto beruntun:** Mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.
- **Penstabilan gambar:** Mengatur perangkat untuk mendeteksi kondisi gelap secara otomatis dan menyesuaikan kecerahan foto tanpa lampu kilat.



Pilihan ini tidak tersedia ketika anda merekam video.

- **Deteksi wajah:** Mengatur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu anda mengambil foto mereka.
- **ISO:** Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.
- **Mode Pengukuran:** Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Ketuk utk memotret:** Ketuk gambar di layar pratinjau untuk memotret.
- **Fokus selektif:** Gunakan ini untuk mengambil foto dengan efek tidak fokus.
- **Ukuran video:** Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Mode rekaman:** Mengubah mode perekaman.
- **Stabilisasi video:** Mengaktifkan atau menonaktifkan anti-guncang. Anti-guncang membantu fokus ketika kamera bergerak.
- **Zoom audio:** Mengencangkan suara dari subjek yang diperbesar sambil merekam.
- **Efek:** Memilih berbagai efek yang tersedia.
- **Lampu kilat:** Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Timer:** Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **HDR (Kaya warna):** Gunakan ini untuk meningkatkan rasio kontras dalam foto. HDR meningkatkan detail dalam area yang terpengaruh oleh cahaya yang terlalu banyak atau sedikit.
- **Tag lokasi:** Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.




- Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
- Lokasi anda mungkin muncul di foto saat anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.

- **Penyimpanan:** Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Tinjau gambar/video:** Mengatur perangkat untuk menampilkan foto atau video setelah diambil.
- **Penemu tampilkan jrk jauh:** Mengatur perangkat untuk menggunakan jendela bidik dan mengontrol perangkat lain untuk mengambil foto atau video.
- **Keseimbangan putih:** Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk exposure keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Nilai pencahayaan:** Mengubah nilai exposure. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan exposure yang lebih tinggi.
- **Panduan:** Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk mengambil foto dengan perintah suara.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan untuk menggunakan kamera.
- **Atur ulang:** Menagtur ulang pengaturan kamera.

Galeri

Melihat konten di perangkat

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

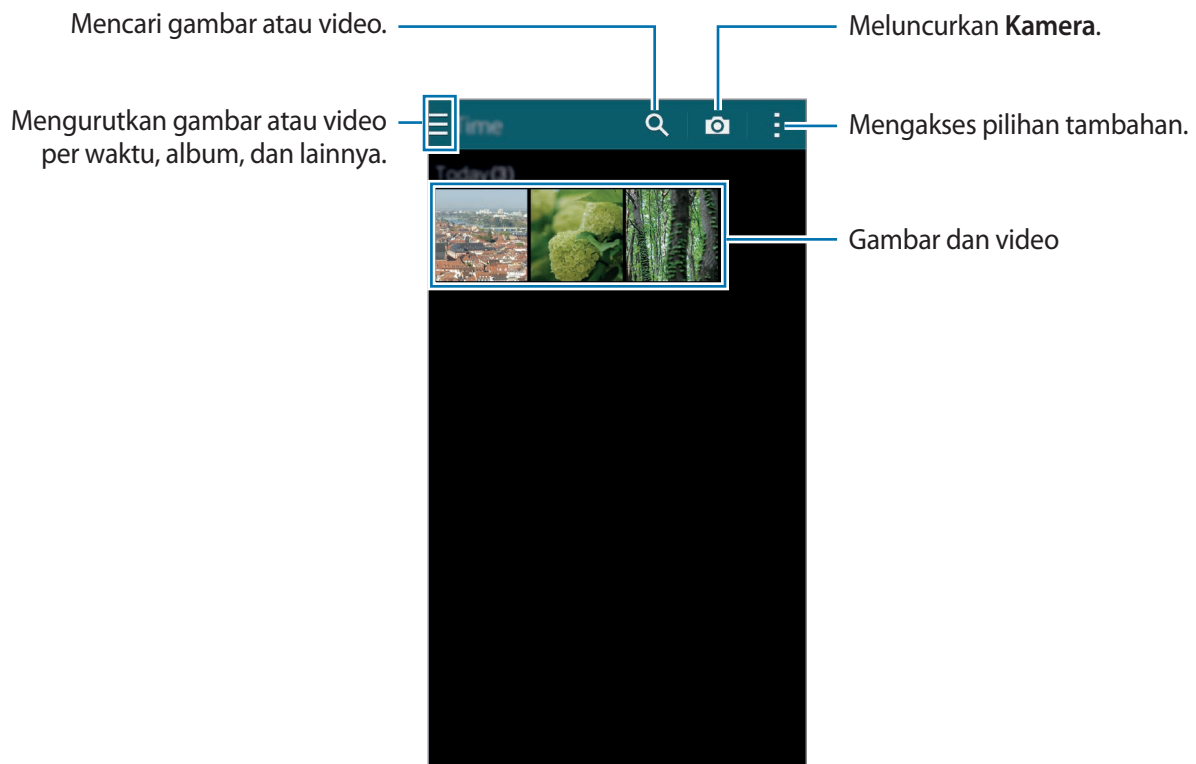

2 Pilih satu gambar.


- Memilih beberapa gambar:

Saat anda ketuk dan tahan gambar, ✓ muncul pada gambar. Lalu, ketuk gambar untuk memilih lainnya.

- Memilih semua gambar:

Saat anda ketuk dan tahan gambar, ✓ muncul pada gambar. Lalu, ketuk **1 dipilih** → **Pilih semua**.

3 Pilih satu pilihan.

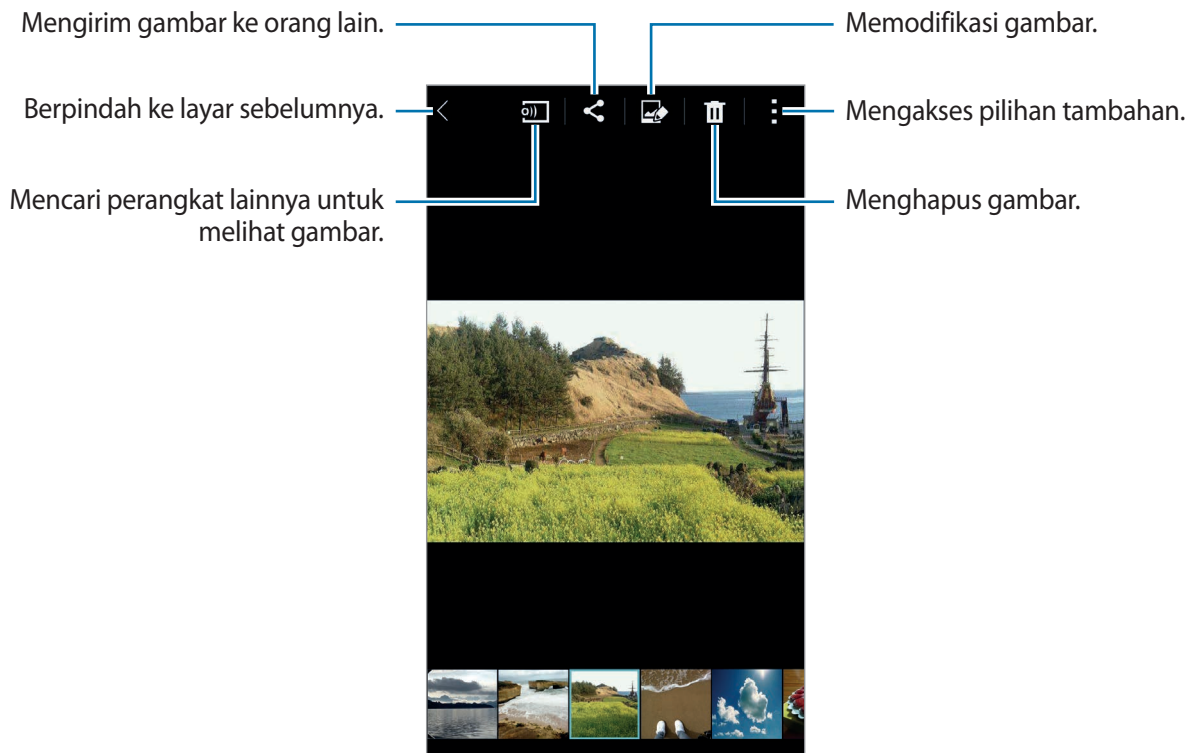

Melihat konten yang disimpan di perangkat lain

Anda dapat melihat konten yang disimpan di perangkat lain jika perangkat tersebut terdaftar dengan Samsung Link. Masuklah ke akun Samsung anda untuk melihat daftar perangkat lain yang berisi konten yang dapat dilihat. Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler. Agar tidak terkena biaya tambahan, gunakan fitur Wi-Fi.

Ketuk pilih perangkat di **PERANGKAT YG TERSAMBUNG**, lalu pilih konten.

Memodifikasi konten di perangkat

Menggunakan mode studio

Sambil melihat gambar atau video, anda dapat menggunakan fitur pengeditan di mode studio untuk mengedit konten.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → **:** → **Studio**.

- **Studio foto:** Mengedit gambar dengan menerapkan berbagai efek.
- **Studio kolase:** Memadukan beberapa gambar untuk membuat sebuah kolase.
- **Foto & lainnya:** Menerapkan berbagai efek pada gambar yang anda ambil.
- **Studio klip video:** Mengedit atau membuat video dengan beberapa gambar.
- **Pemotong video:** Memangkas segmen video.

Mengedit gambar

- 1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk **:** → **Studio** → **Studio foto**, lalu pilih sebuah gambar.
- 3 Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.



4 Ketuk **Selesai** → .

5 Pilih pilihan simpan dan ketuk **OK**.

Foto yang diedit disimpan di folder **Studio**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** →  → **Album** → **Studio**.

Mengedit video


1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk  → **Studio** → **Studio klip video**.

3 Pilih video yang akan diedit dan ketuk **Selesai**.

Anda juga dapat memilih gambar untuk membuat video.

4 Edit video dengan menerapkan berbagai efek.

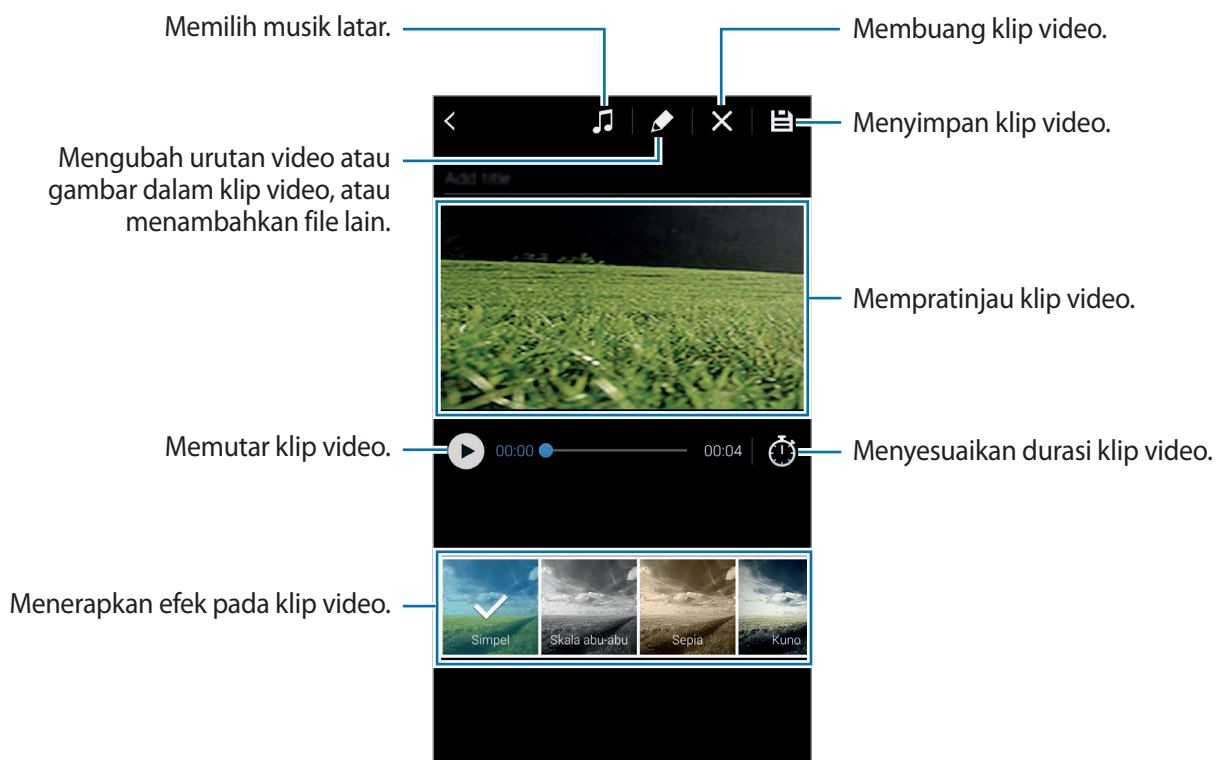

5 Ketuk .

6 Pilih pilihan simpan dan ketuk **Selesai**.

Video yang diedit disimpan di folder **Studio**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** →  → **Album** → **Studio**.

Mengakses pilihan tambahan

Menggunakan pilihan tambahan, misalnya mengurutkan konten, melihat tayangan slide, dan sebagainya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → , lalu gunakan pilihan berikut:

- **Pilih:** Memilih gambar atau video.
- **Hapus:** Menghapus gambar atau video.
- **Urutkan berdasarkan yang terlama:** Mengurutkan gambar dan video terlama di perangkat.
- **Buat album:** Membuat album baru.
- **Konten untuk ditampilkan:** Memilih gambar atau video yang ingin ditampilkan.
- **Tayangan slide:** Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Studio:** Mengedit gambar atau video dalam mode studio.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan Galeri.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan untuk Galeri.

Memberi tag wajah

Menyertakan wajah-wajah dalam gambar sebagai tag wajah.

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk  → **Pengaturan**, lalu centang **Tag wajah**.

Frame putih akan muncul di sekeliling wajah yang dikenali.

3 Ketuk wajah dan ketuk **Tambahkan nama**.

4 Memilih atau menambahkan kontak ke tag.

Ketika tag wajah muncul pada gambar, ketuk tag wajah itu dan gunakan pilihan yang tersedia, contohnya melakukan panggilan atau mengirim pesan.



Pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesoris yang dikenakan subjek.

Menggunakan Tag buddy

Dengan Tag buddy, anda dapat memberi tag foto dengan informasi, misalnya lokasi, nama orang, dan tanggal.

Untuk mengaktifkan Tag buddy, pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → **:** → **Pengaturan** → **Tag teman**, lalu seret sakelar **Tag teman** ke kanan.

Pilih dari pilihan tag berikut:

- **Tanggal:** Menambahkan waktu dan tanggal. Informasi yang disertakan dalam tag berdasarkan tanggal dan waktu yang diatur di perangkat.
- **Lokasi:** Menambahkan detail lokasi ke foto yang anda ambil. Sebelum menggunakan fitur ini, aktifkan fitur GPS di **Kamera**.
- **Kategori:** Menetapkan kategori ke gambar. Perangkat menetapkan kategori ke gambar secara otomatis.
- **Tag:** Menambahkan tag yang akan ditampilkan di foto. Anda juga dapat memberi tag pada wajah orang menggunakan pengaturan Tag wajah. Lihat [Memberi tag wajah](#) untuk detailnya.

Anda dapat mengedit informasi yang dimasukkan menggunakan Tag buddy. Saat melihat gambar yang memiliki tag, ketuk informasi tag di bagian bawah layar. Lalu, ketuk , edit detailnya, lalu ketuk **Selesai**.


Internet & SNS

Internet

Menjelajah halaman web

- 1 Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk bidang alamat. Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk ikon mesin pencarian di samping bidang alamat web.
- 3 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**. Untuk mencari di web menggunakan suara, ketuk 🗣️.

Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah di layar.

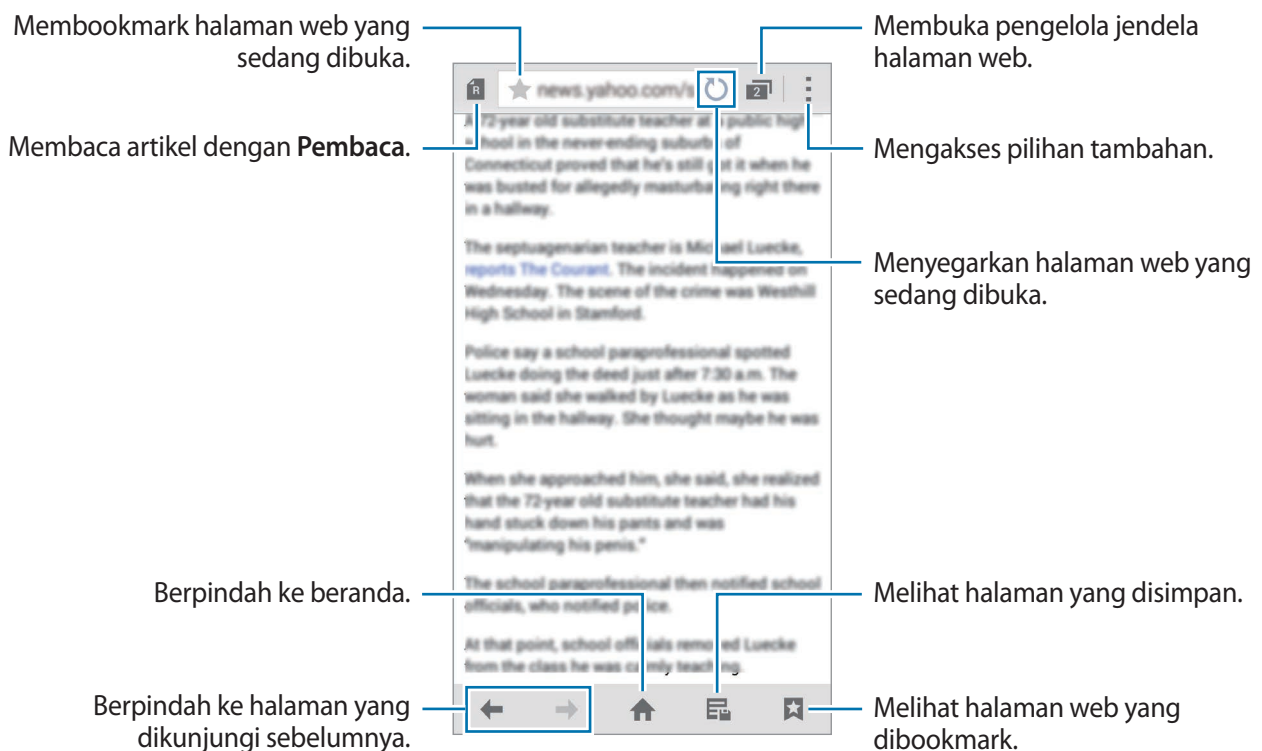

Mengelola halaman web favorit

Anda dapat mengatur halaman web yang sering dibuka sebagai halaman favorit lalu mengaksesnya dengan cepat.

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Ketuk  untuk melihat daftar akses cepat.

Untuk menambahkan halaman web ke daftar akses cepat sambil melihat halaman web, ketuk  → **Tambahkan ke akses cepat**.

Untuk menghapus halaman web dari daftar akses cepat, ketuk dan tahan ikon halaman web, lalu seret ke **Hapus** yang muncul di bagian atas layar.

Mengelola riwayat halaman web

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Ketuk  → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi.

Untuk menghapus histori, ketuk  → **Hapus histori**.

Untuk menghapus halaman web di riwayat, ketuk  → **Hapus**, pilih halaman web yang akan dihapus, lalu ketuk **Selesai**.

Chrome

Gunakan aplikasi ini untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Ketuk **Chrome** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**.

Hangouts

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dan bersosialisasi dengan teman secara perorangan atau berkelompok.

Ketuk **Hangouts** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih teman dari daftar teman atau masukkan data ke pencarian dan pilih teman dari hasil untuk mulai mengobrol.

ChatON


Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dan bersosialisasi dengan teman secara perorangan atau berkelompok. Saat masuk ke akun Samsung, anda dapat melihat semua riwayat obrolan yang dikirimkan dari perangkat terdaftar.

Ketuk **ChatON** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

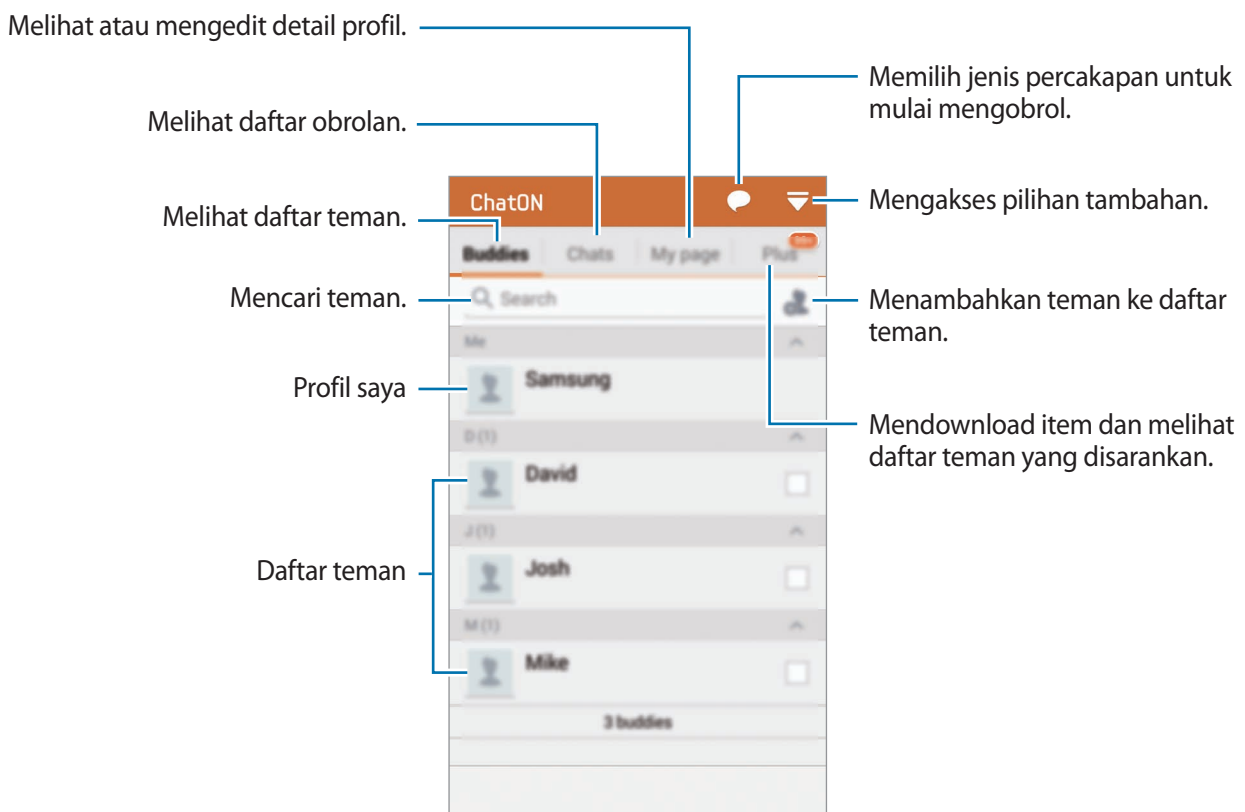

Mengobrol dengan teman

Ketuk  → **Mulai obrolan**, lalu pilih teman untuk memulai obrolan. Kemudian, masukkan pesan di bidang teks, dan ketuk .

Untuk mengirim pesan siaran, ketuk  → **Siaran**.

Untuk memulai obrolan suara atau video, ketuk  → **ChatON Voice Chat** atau **ChatON Video Chat**.



Obrolan video dengan mode kamera ganda akan disediakan selama maksimum 3 menit. Setelah 3 menit perangkat akan menonaktifkan kamera belakang untuk mengoptimalkan kinerja.

S Health

Tentang S Health

Gunakan aplikasi ini untuk mengatur asupan kalori dan tingkat pembakaran kalori berdasarkan statistik fisik anda. Anda dapat menggunakannya untuk mencatat kalori sesungguhnya yang dimakan dan dibakar. Selain itu, aplikasi ini menyarankan latihan dan menyediakan kiat kesehatan untuk membantu mempertahankan gaya hidup yang seimbang.

Ketuk **S Health** pada layar Aplikasi.

Fitur-fitur S Health

Saat menggunakan S Health, anda dapat mengakses fitur berikut:

- **Pedometer:** Menghitung langkah yang anda lakukan.
- **Olahraga:** Mengatur dan mengelola target olahraga anda. Anda dapat mencatat dan memeriksa informasi latihan, misalnya kuantitas, kecepatan, dan kalori yang terbakar. Selain itu, saat berlatih di luar ruangan, anda dapat menggunakan fitur Olahraga untuk mengambil foto, mendengarkan musik, dan memeriksa lokasi anda.
- **Makanan:** Membantu anda mengelola asupan kalori anda.

Memulai S Health

Saat menjalankan aplikasi ini untuk pertama kalinya, baca dan setuju syarat dan ketentuan, lalu siapkan profil pengguna.

- 1 Ketuk **S Health** pada layar Aplikasi.
- 2 Baca informasi di layar tentang aplikasi ini dan ketuk **Brkt.**
- 3 Baca dan setuju syarat dan ketentuan, lalu ketuk **Brkt.**
- 4 Masuk ke akun Samsung anda. Atau, ketuk **Lewati** untuk melompati prosedur ini.
- 5 Masukkan nama pengguna dan tanggal lahir anda, pilih jenis kelamin, lalu ketuk **Brkt.**
Agar profil anda tidak dilihat pengguna S Health lainnya, centang **Sembunyikan informasi profil saya dari pengguna S Health lainnya.**
- 6 Masukkan statistik fisik anda dan ketuk **Brkt.**
- 7 Pilih tingkat aktivitas dan ketuk **Brkt.**

Setelah selesai menyiapkan profil, informasi profil yang anda masukkan akan muncul.



Berdasarkan statistik fisik anda, perangkat menghitung laju metabolik basal (BMR) anda dan menyarankan asupan kalori harian. Rekomendasi mungkin tidak akurat untuk semua umur, komposisi tubuh, atau kebutuhan nutrisi.

- 8 Periksa informasi profil anda dan ketuk **Mulai.**


Layar utama S Health akan muncul.

Kustomisasi layar utama S Health

Melihat ringkasan yang menunjukkan jumlah langkah terkini dan kalori yang telah anda bakar atau makan. Anda juga dapat menata ulang pemintas untuk mendapatkan akses mudah ke menu S Health dan mengubah gambar latar belakang pada layar utama S Health.

Pada layar utama S Health, ketuk  → **Edit favorit**, lalu ketuk  untuk menambahkan pemintas ke layar utama S Health.

Untuk menghapus pemintas, ketuk .

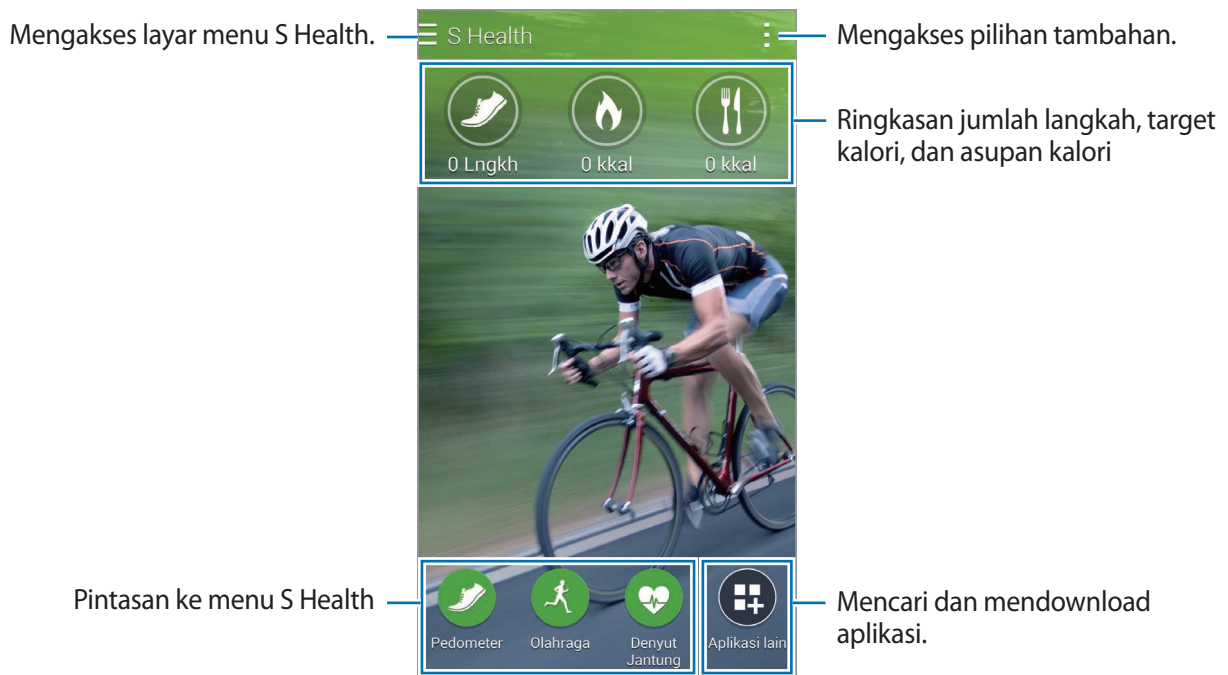


Ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Edit favorit:** Menambah atau mengedit pemintas menu S Health.
- **Atur latar belakang:** Memilih gambar latar belakang.
- **Pengaturan:** Mengonfigurasi pengaturan S Health.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.

Menggunakan menu S Health

Ketuk ☰ untuk mengakses berbagai menu.

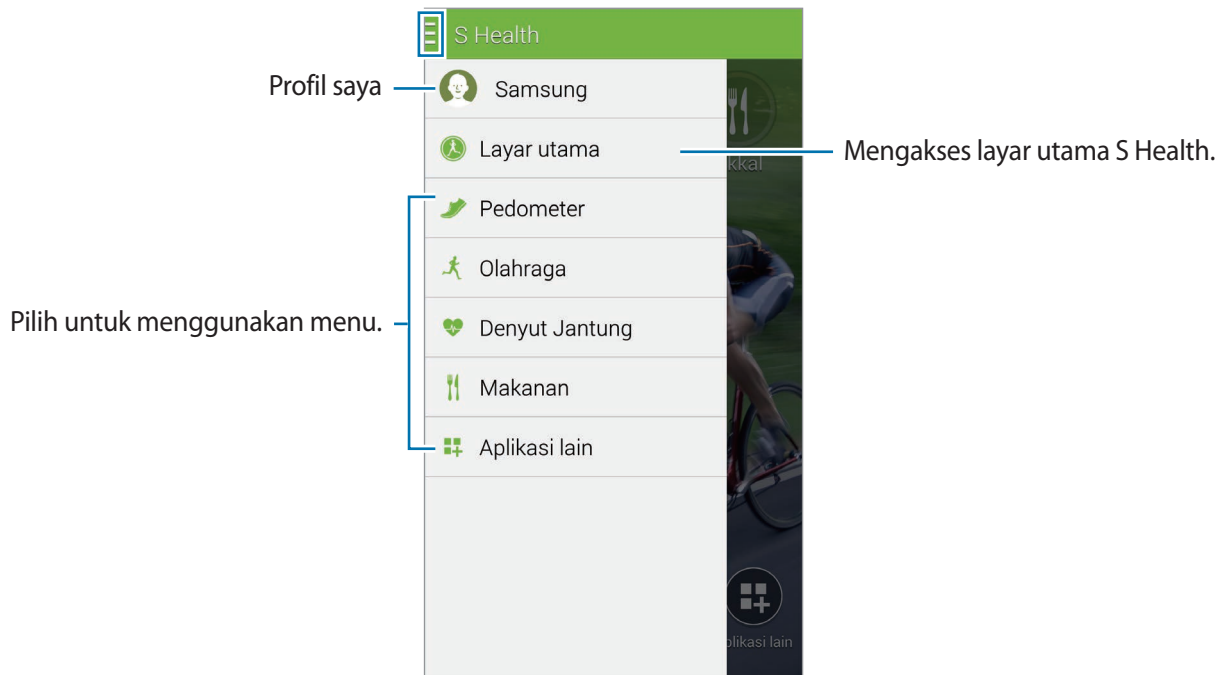

- **Pedometer:** Mengukur jumlah langkah anda dan memeriksa kalori yang terbakar. Lihat [Mengukur langkah yang diambil](#) untuk detailnya.
- **Olahraga:** Mencatat durasi latihan dan memeriksa kalori yang terbakar. Lihat [Merekam informasi latihan](#) untuk detailnya.
- **Makanan:** Mencatat dan mengelola asupan kalori. Lihat [Mencatat asupan makanan](#) untuk detailnya.
- **Aplikasi lain:** Mencari dan mendownload aplikasi yang dapat disinkronkan dengan **S Health**.



Informasi lebih lanjut tentang fungsi S Health atau aplikasi yang didownload lewat **Aplikasi lain** tersedia. Untuk mengakses informasi selengkapnya tentang suatu fungsi atau aplikasi, bukalah. Lalu, ketuk ☰ → **Bantuan**, pilih topik, lalu ketuk **Manual Pengguna**.

Mengukur langkah yang diambil

Perangkat menghitung jumlah langkah yang telah anda ambil dan mengukur jarak yang ditempuh. Selain itu juga mengukur kalori yang telah anda bakar menggunakan sensor.

1 Ketuk  → **Pedometer**.

2 Ketuk **Mulai** dan mulailah berjalan.

Perangkat mengukur jumlah langkah, jarak yang ditempuh, dan kalori yang terbakar, serta menampilkannya secara real-time.



3 Untuk berhenti mengukur, ketuk **Jeda** → **OK**.

Pengukuran akan disimpan.

Ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Sasaran langkah harian:** Mengubah target jumlah langkah.
- **Reset data harian:** Mengatur ulang jumlah langkah harian.
- **Data prgkt utk dilihat:** Memilih perangkat atau aksesori tersambung guna menampilkan informasi yang direkam oleh pedometer.
- **Bagi melalui:** Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.
- **Pengaturan:** Mengonfigurasi pengaturan S Health.
- **Buku panduan pengguna:** Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.



- Anda mungkin akan mengalami sedikit penundaan saat Pedometer memonitor langkah dan menampilkan jumlah langkah anda.
- Jika anda menggunakan Pedometer saat bepergian dengan mobil atau kereta, getarannya mungkin akan memengaruhi jumlah langkah anda.

Melihat jumlah langkah anda dalam bentuk grafik

Melihat jumlah kalori yang terbakar selama jangka waktu tertentu dalam bentuk grafik.

Pada layar utama Pedometer, ketuk .



Mengatur ulang catatan langkah harian

Perangkat mengakumulasi catatan langkah tiap harinya.

Untuk mengatur ulang jumlah langkah harian, ketuk  → **Reset data harian** → **OK**.

Merekam informasi latihan

Catat informasi latihan dan kalori anda yang terbakar menggunakan fitur olahraga S Health. Anda akan melihat catatan latihan dan kalori yang terbakar dalam bentuk grafik dan berbagi data dengan orang lain.

Ketuk  → **Olahraga**.



- Wanita hamil, lansia, anak kecil, serta pengguna yang memiliki masalah kesehatan, contohnya penyakit jantung kronis atau tekanan darah tinggi, dianjurkan berkonsultasi dengan ahli medis berlisensi sebelum menggunakan fitur ini.
- Jika anda merasa pusing, kesakitan, atau susah bernapas selama latihan, hentikan penggunaan fitur ini dan mintalah saran kepada ahli medis yang berlisensi.

Memulai latihan

- 1 Pada layar utama Latihan, atur jenis latihan, aktifkan atau nonaktifkan pemandu suara, pilih musik latar belakang, lalu ketuk **Mulai**.

Perangkat mencatat waktu olahraga dan menampilkan kemajuan terhadap pencapaian target olahraga.

2 Mulai berlatih dan gunakan berbagai fitur di layar.

Ketuk  untuk mengunci layar dan menampilkan informasi latihan saja. Untuk membuka kunci layar, ketuk dan tahan .



3 Untuk selesai berlatih, ketuk **Jeda** → **Berhenti**.

Foto, jarak, dan informasi latihan yang ada akan ditampilkan di layar.

4 Masukkan informasi tambahan dan ketuk **Selesai**.

Perangkat menyimpan informasi latihan.

Ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Pilih detak jantung maksimum:** Mengatur perangkat agar otomatis memperbarui detak jantung maksimum berdasarkan profil anda dan pengukuran detak jantung sebelumnya. Atau, atur agar detak jantung diperbarui secara manual dan masukkan sendiri.
- **Reset data harian:** Mengatur ulang data latihan harian.
- **Pengaturan:** Mengonfigurasi pengaturan S Health.
- **Buku panduan pengguna:** Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.

Menggunakan fitur pelatihan sambil berlatih dalam mode lari

Gunakan fitur pelatihan yang dipersonalisasi untuk latihan aman dan efektif. Anda akan mendapatkan saran pelatihan waktu nyata yang membimbing anda melakukan olahraga aman dan efektif demi menjaga kebugaran.

Sambungkan perangkat ke monitor detak jantung untuk menggunakan fitur pelatihan.



Untuk melihat monitor detak jantung yang tersedia, ketuk  → **Pengaturan** → **Aksesori kompatibel** → **Olahraga**.

Tentang fitur pelatihan

Fitur pelatihan meliputi teknologi Firstbeat untuk menyediakan panduan latihan yang dipersonalisasi. Firstbeat menggunakan analisis Efek latihan (TE) yang mengukur akumulasi beban fisik selama olahraga dan menilai dampaknya terhadap kebugaran anda. Tingkat Efek latihan didasarkan pada profil fisik anda dan informasi detak jantung yang direkam selama anda berolahraga. Tingkat Efek latihan anda meningkat saat anda melakukan latihan yang efektif dan fitur pelatihan menggunakan Efek latihan untuk memberikan umpan balik.


Umpan balik diberikan oleh fitur melalui perintah, misalnya 'lebih cepat', 'pertahankan tempo ini', dan 'lebih pelan'. Saat anda mulai menggunakan fitur pelatihan pertama kali, tingkat Efek latihan yang sesuai akan diperkirakan berdasarkan profil anda. Ketika anda berlatih, fitur ini akan menganalisis riwayat latihan anda dan memberikan panduan yang lebih personal. Olahraga tipikal mungkin dimulai dengan intensitas rendah dan intensitasnya meningkat tajam menuju akhir.

Kunjungi www.firstbeat.fi/te untuk informasi selengkapnya.




Ketika anda latihan, monitor detak jantung dapat tidak berfungsi dengan semestinya jika perangkat terkena keringat yang berlebihan atau posisinya berubah.

- 1 Kenakan monitor detak jantung.
- 2 Pada layar utama Latihan, ketuk  → **Menscan**.

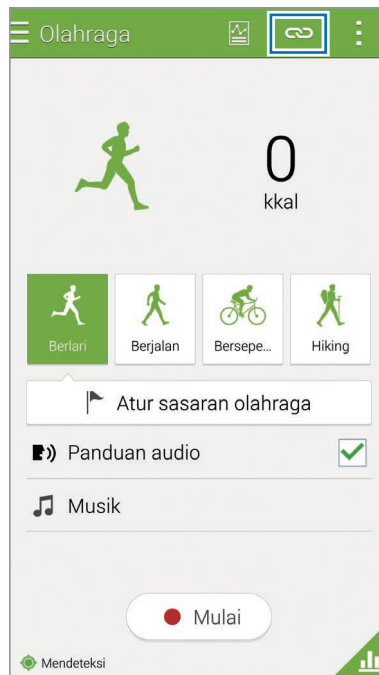

- 3 Pilih monitor detak jantung anda dari daftar perangkat yang terdeteksi.
- 4 Ikuti instruksi di layar untuk menghubungkan monitor detak jantung ke perangkat anda.

5 Ketika telah terhubung, ketuk **Berlari** pada layar utama Latihan.

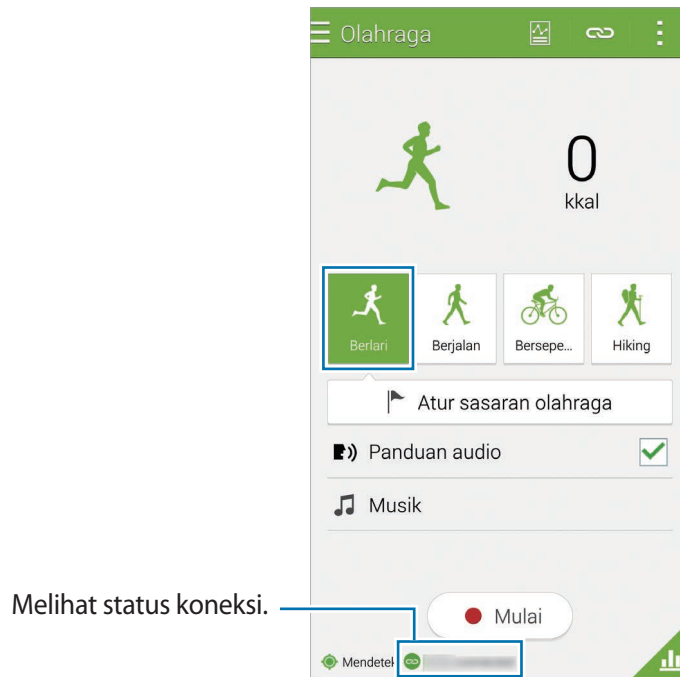


6 Ketuk **Atur sasaran olahraga** → **Sasaran efek latihan**.

7 Ketuk **Otomatis** di jendela pop-up untuk mengatur detak jantung maksimal secara otomatis.



Detak jantung maksimum adalah tingkat detak jantung tercepat yang dapat dicapai seseorang dengan berolahraga. Jika Anda mengetahui detak jantung maksimum Anda, masukkan secara manual. Jika anda mengatur agar detak jantung maksimal diukur secara otomatis, perangkat akan menghitungnya menggunakan rumus " $210 - 0,65 \times \text{usia}$ ".

8 Atur intensitas latihan dan ketuk **Brkt**.

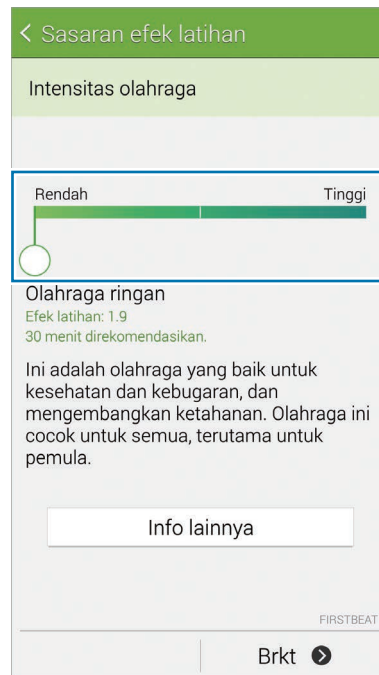

Mengatur intensitas pelatihan pada salah satu dari tiga tingkat yang tersedia.

9 Atur durasi latihan dan ketuk **Selesai**.



Jika anda mengatur durasi latihan yang lebih singkat daripada durasi yang disarankan, intensitas latihan akan ditingkatkan agar mencapai Efek latihan.

10 Pada layar utama Latihan, aktifkan atau nonaktifkan pemandu suara, pilih musik latar belakang, lalu ketuk **Mulai**.

11 Mulai berlatih.



Jika anda merasa sakit atau tidak nyaman saat berlatih, segera berhenti dan berkonsultasilah kepada ahli medis.


12 Untuk selesai berlatih, ketuk **Jeda** → **Berhenti**.

13 Periksa durasi latihan, jarak, serta kalori yang terbakar dan ketuk **Selesai** untuk menyimpan informasi latihan di perangkat.

Melihat log kalori yang terbakar

Membandingkan catatan pembakaran kalori anda dalam jangka waktu tertentu dengan melihatnya dalam grafik.

Pada layar utama Latihan, ketuk .

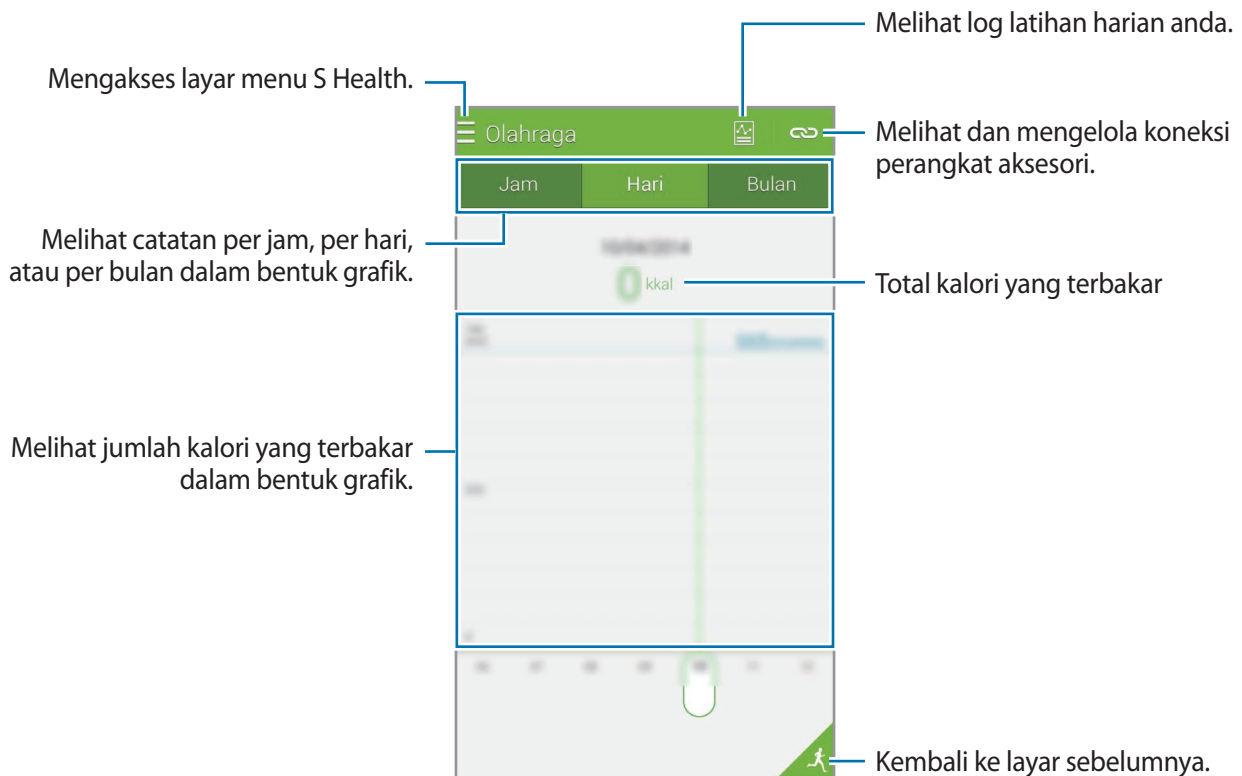

Mencatat asupan makanan

Mencatat asupan makanan harian dan mengelola konsumsi kalori anda.

- 1 Ketuk  → **Makanan**.
- 2 Ketuk  di sebelah makanan.
- 3 Masukkan informasi waktu makan dan ketuk **Selesai**.
 - Untuk mencari makanan, ketuk **Cari** dan pilih dari hasil pencarian.
 - Untuk memilih dari daftar makanan yang diurutkan ke dalam kategori, ketuk **Kategori**.
 - Untuk memilih dari makanan yang sering dimakan, ketuk **Sering**.
 - Untuk memilih dari daftar Makanan saya, ketuk **Makanan saya**.
- 4 Masukkan informasi makanan tambahan, lalu ketuk **Simpan**.

Informasi makanan dicatat sebagai asupan kalori anda untuk waktu makan tersebut.



Ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Sasaran kalori harian:** Mengubah target asupan kalori harian anda.
- **Makanan saya:** Memasukkan makanan yang sering dimakan.
- **Reset data harian:** Mengatur ulang data asupan kalori harian.
- **Bagi melalui:** Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.
- **Pengaturan:** Mengonfigurasi pengaturan S Health.
- **Buku panduan pengguna:** Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.




Gunakan informasi kalori di **Makanan** untuk referensi pribadi saja. Data yang diberikan mungkin tidak selalu akurat dan dapat berubah. Informasi makanan mungkin berbeda dengan tingkat kalori sesungguhnya.

Melihat asupan kalori dalam bentuk grafik

Membandingkan catatan asupan kalori anda dalam jangka waktu tertentu dengan melihatnya dalam grafik.

Pada layar utama Makanan, ketuk .

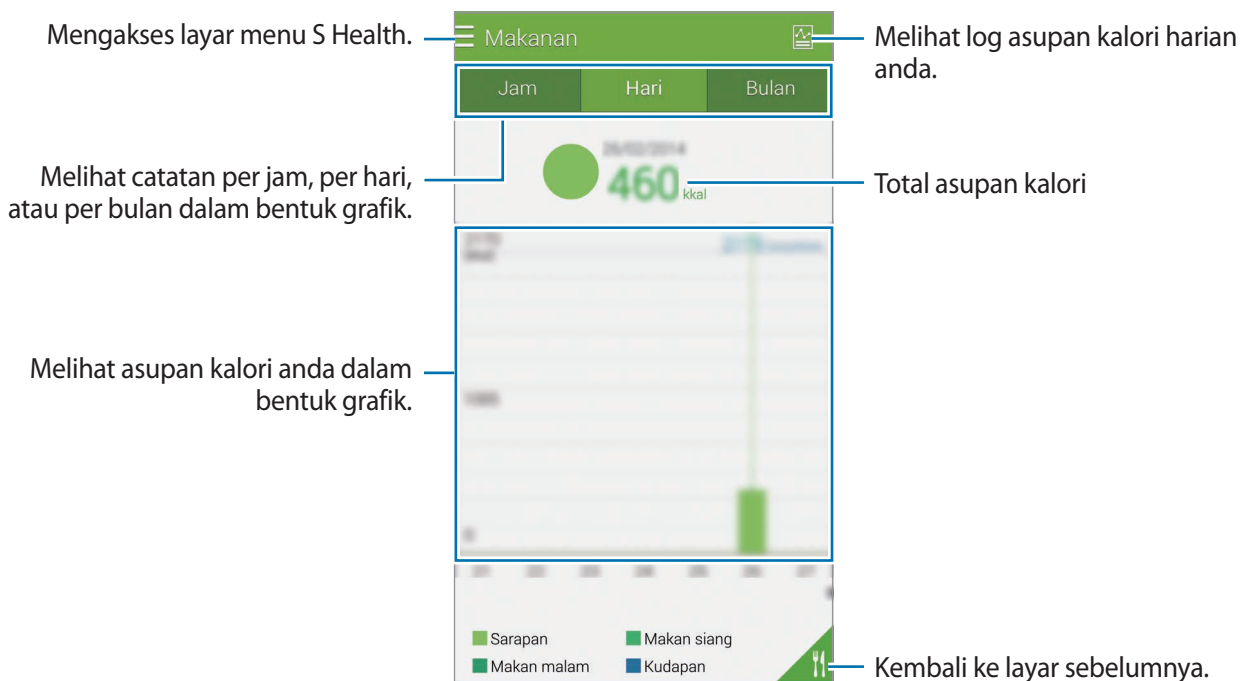

Memasukkan informasi tentang makanan yang sering dimakan

Menyimpan informasi tentang makanan yang kerap anda makan. Anda dapat cepat memperbarui asupan kalori dengan menambahkan informasi makanan yang tersimpan daripada harus memasukkan informasi setiap kali anda mengonsumsinya.

- 1 Ketuk **+** → **Makanan saya**.
- 2 Ketuk **Tambah item makanan**, masukkan nama makanan dan informasi kalorinya, lalu ketuk **Simpan**.
- 3 Masukkan jumlah yang anda makan dan ketuk **OK**.
Informasi makanan tersebut ditambahkan ke daftar Makanan saya.
- 4 Untuk mencatat informasi asupan makanan dari daftar makanan yang sering dimakan, ketuk **Makanan saya**, pilih makanan yang ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.
- 5 Ketuk **Simpan**.

Menggunakan menu tambahan

Anda dapat mendownload dan menginstal berbagai aplikasi yang kompatibel dengan aplikasi ini.

- 1 Ketuk **≡** → **Aplikasi lain**.
- 2 Ketuk **Lainnya** dan pilih aplikasi.
- 3 Ikuti instruksi di layar dan instal aplikasi.

Mengonfigurasi pengaturan S Health

Pada layar utama S Health, ketuk  → **Pengaturan**, lalu pilih salah satu yang berikut:

- **Profil:** Mengedit statistik fisik anda.
- **Akun:** Masuk ke akun Samsung anda untuk mengelola data S Health secara online.
- **Kata sandi:** Mengatur PIN untuk mengunci atau membuka kunci S Health.
- **Pengaturan unit:** Mengatur pilihan unit.
- **Notifikasi:** Mengatur perangkat agar menampilkan acara dan pencapaian baru.
- **Aksesori saya:** Melihat dan mengelola koneksi perangkat aksesori.
- **Aksesori kompatibel:** Melihat aksesori yang kompatibel dengan perangkat atau mengelola aksesori yang terhubung.
- **Reset data:** Mereset data S Health.
- **Periksa utk update:** Memeriksa versi S Health terbaru.
- **Persyaratan dan Ketentuan:** Melihat syarat dan ketentuan, termasuk informasi pribadi dan kebijakan retensi data.
- **Tentang S Health:** Melihat informasi tentang Health.



- Informasi pribadi yang dikumpulkan oleh S Health dapat disimpan di perangkat semata-mata untuk tujuan informasi. Samsung tidak menerima, menyimpan, atau mengirimkan informasi pribadi anda. (Tetapi jika anda masuk ke akun Samsung dari S Health, data anda mungkin disimpan di server untuk tujuan pencadangan data.) Informasi pribadi mungkin disimpan hingga tujuan tersebut terpenuhi. Anda dapat menghapus data pribadi yang disimpan oleh S Health menggunakan pilihan Atur ulang data di menu Pengaturan, atau dengan menghapus instalasi aplikasi. Mengatur ulang data akan menghapus semua informasi yang disimpan di server. Untuk menghapus data yang telah dibagikan di jejaring sosial atau ditransfer ke perangkat penyimpanan, anda harus menghapusnya secara terpisah.
- Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalahgunaan data yang dibagi di jejaring sosial atau dikirimkan ke orang lain. Berhati-hatilah saat berbagi data pribadi dengan orang lain.
- Untuk mengamankan informasi pribadi, pada layar utama S Health, ketuk  → **Pengaturan** → **Kata sandi**, lalu atur kata sandi.
- Jika perangkat tersambung ke perangkat pengukur, verifikasi protokol komunikasi untuk mengonfirmasi pengoperasian yang benar. Jika anda menggunakan koneksi nirkabel, misalnya Bluetooth atau ANT+, perangkat mungkin terpengaruh oleh interferensi elektronik dari perangkat lain. Hindari menggunakan perangkat ini di dekat perangkat lain yang memancarkan gelombang radio.
- Konten yang digunakan dalam aplikasi S Health dapat berbeda-beda, tergantung pada versi perangkat lunak aplikasi. Layanan yang disediakan bersama aplikasi dapat berubah atau dibatalkan dukungannya tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Fitur suara

S Voice

Tentang S Voice

Gunakan aplikasi ini untuk memerintahkan perangkat dengan suara guna mengoperasikan berbagai fitur.

Ketuk **S Voice** pada layar Aplikasi. Sebagai alternatif, tekan tombol Home dua kali.

Untuk menonaktifkan akses dengan menekan tombol Home, ketuk  → **Settings**, lalu hapus pilihan **Open via the home key**.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengatur bahasa

Ketuk  → **Settings** → **Language**, lalu pilih bahasa.



Bahasa yang dipilih hanya diterapkan pada **S Voice**, tidak untuk bahasa tampilan perangkat.

Menggunakan S Voice

Saat anda meluncurkan **S Voice**, perangkat memulai pengenalan suara dan ikon mikrofon menjadi berwarna merah.

Ucapkan perintah suara.

Jika anda mengucapkan perintah dan perangkat mengenalinya, ikon mikrofon di bagian bawah layar akan berkedip hijau. Lalu, perangkat melaksanakan perintah tersebut.

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik:

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara anda berbicara.

Memulai S Voice dalam mode siaga

S Voice akan beralih secara otomatis ke mode siaga apabila tidak digunakan selama jangka waktu tertentu.

Ketuk ikon mikrofon atau ucapkan "Hi Galaxy" ke perangkat untuk melanjutkan pengenalan suara.

Mengubah perintah pengaktifan

Anda dapat mengubah perintah pengaktifan dari "Hi Galaxy". Perintah pengaktifan digunakan untuk meluncurkan **S Voice** saat perangkat dalam mode siaga.

Ketuk  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Menonaktifkan umpan balik suara

Ketuk  → **Disable voice prompt**. Perangkat berhenti memberikan umpan balik suara saat anda mengucapkan perintah.

Mengoreksi perintah suara yang tidak diinginkan

Anda dapat mengedit perintah suara jika perangkat tidak mengenalinya dengan benar.

Untuk mengoreksi perintah suara, ketuk balon kata terakhir yang berisi teks verbal dan edit teks dengan keyboard.


Perekam Suara

Merekam memo suara

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Ketuk  untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon. Ketuk  untuk menjeda rekaman. Untuk batal merekam, ketuk . Ketuk  untuk selesai rekaman.

Saat merekam memo suara, ketuk  untuk menyisipkan bookmark.

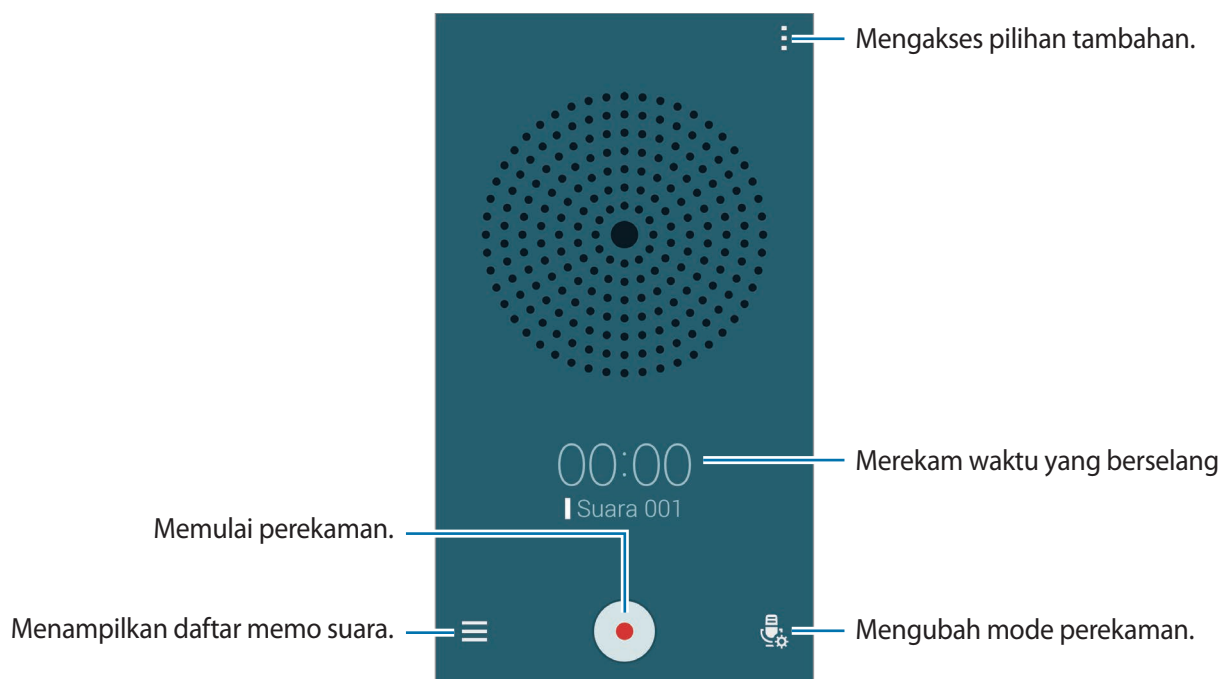

Untuk mengatur perangkat guna menghilangkan bising latar belakang, ketuk  → **Pengaturan**, lalu centang **Reduksi kebisingan**.

Menyimpan file dengan tag kontekstual

Menambahkan tag kontekstual, contohnya lokasi dan tanggal, ke nama file saat menyimpan memo suara.

Ketuk  → **Pengaturan**, lalu centang **Nama file kontekstual**. Perangkat menambahkan tanggal perekaman ke nama file. Untuk menambahkan lokasi perekaman memo suara, ketuk  → **Pengaturan**, lalu centang **Tag lokasi**.

Memutar memo suara

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Ketuk  dan pilih memo suara yang akan diputar.

-  : Memotong memo suara.
-  : Mengatur bagian memo suara yang akan diputar secara berulang.
- **x1.0** : Menyesuaikan kecepatan pemutaran.
-  : Melompati bagian diam dalam memo suara.
-  : Menyisipkan bookmark ke memo suara.
-  /  : Menjeda atau melanjutkan pemutaran.
-  /  : Lewati ke memo suara sebelumnya atau berikutnya.

Menggunakan daftar bookmark

Anda dapat menandai titik tertentu dalam memo suara menggunakan bookmark. Tiap bookmark ditandai dengan ikon bookmark pada memo suara.

Untuk melihat detail bookmark saat memo suara diputar, ketuk  → **Bookmark**. Pilih bookmark dari daftar bookmark untuk memutar memo suara dari posisi itu.

Mengelola memo suara

Pada layar Aplikasi, ketuk **Perekam Suara** → .

Ketuk  untuk mencari memo suara.

Ketuk  untuk menghapus memo suara.

Ketuk  dan pilih salah satu dari yang berikut:

- **Pilih:** Memilih memo suara yang akan dihapus atau dibagikan.
- **Urut mnrt:** Mengurutkan memo per tanggal, judul, atau kategori.
- **Filter berdasarkan kategori:** Melihat memo yang difilter menurut kategori.
- **Edit kategori.:** Menambah, menghapus, atau mengubah nama kategori.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan perekam suara.

Mengubah nama memo suara

Ketuk dan tahan memo suara, ketuk  → **Ganti nama**, masukkan nama memo suara, lalu ketuk **OK**.

Mengelola kategori

Ketuk  → **Edit kategori.** → , masukkan nama kategori, pilih warna, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk mengubah atau menetapkan kategori memo suara, dalam daftar memo suara, ketuk dan tahan memo suara. Lalu, ketuk  → **Ubah kategori**, lalu pilih kategori.

Untuk memfilter memo suara menurut kategori, ketuk  → **Filter berdasarkan kategori**, lalu pilih kategori.

Penelusuran Suara

Gunakan aplikasi ini untuk mencari halaman web dengan berbicara.

Ketuk **Penelusuran Suara** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ucapkan kata kunci atau frasa ketika **Ucapkan** muncul di layar.

Mode mobil

Tentang mode mobil

Gunakan mode ini untuk mengontrol perangkat selagi mengemudi. Anda dapat mendengarkan pesan dan musik menggunakan perintah suara dan tanpa menyentuh perangkat.

Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.



Jangan melihat ke arah layar atau menjalankan fungsi dengan tangan saat anda mengemudi.



- Peta navigasi, lokasi anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lainnya yang mungkin bisa memengaruhi cara berkendara anda. Patuhi semua peringatan dan regulasi keselamatan saat berkendara.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur navigasi.
- Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Mode ini tidak didukung dalam beberapa bahasa.

Sebelum menggunakan mode ini

- Pastikan kendaraan yang anda hubungkan dengan perangkat mendukung fitur Bluetooth.
- Pastikan fitur Bluetooth pada perangkat dan kendaraan diaktifkan saat anda mendaftarkan kendaraan ke perangkat.

Memulai mode mobil

Ketika menjalankan aplikasi ini untuk pertama kalinya, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

- 1 Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.
- 2 Jika jendela pop-up S-Voice muncul, bacalah penafiannya, ketuk **Open S Voice**, lalu ikuti instruksi di layar.
- 3 Saat layar mode mobil muncul, ketuk **Next**.
- 4 Baca dan setuju syarat dan ketentuan, lalu ketuk **Next**.
- 5 Baca konten peringatan dan ketuk **Next**.
- 6 Ketuk **Ya** untuk menghubungkan perangkat dan kendaraan lewat Bluetooth.
Bila perangkat tidak bisa mencari kendaraan, pada perangkat, ketuk **Search from mobile device** dan daftarkan kendaraan secara manual.
- 7 Setelah selesai mendaftarkan, ketuk **Next**.
- 8 Baca instruksi di layar dan ketuk **Start**.
Setelah penyiapan selesai, layar utama mode mobil akan muncul.

Mendaftarkan kendaraan

Saat mendaftarkan kendaraan ke perangkat, anda dapat mendengarkan umpan balik suara dari perangkat melalui speaker mobil. Anda juga dapat mengatur perangkat untuk mengaktifkan mode mobil secara otomatis saat menghubungkan ke kendaraan, dan sebagainya.

- 1 Ketuk  → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.
- 2 Terima permintaan otorisasi Bluetooth dan ketuk **Ya** untuk mengaktifkan fitur Bluetooth.

3 Ikuti instruksi di layar untuk menghubungkan perangkat dan kendaraan.

Jika kendaraan tidak bisa mendeteksi perangkat, ketuk **Search from mobile device** untuk mencari kendaraan di perangkat anda.



- Sebelum mendaftarkan kendaraan, mulai kendaraan dan hidupkan radio.
- Saat mendaftarkan kendaraan ke perangkat, letakkan perangkat di dekat kendaraan.

Mengaktifkan mode mobil secara otomatis

Anda dapat mengatur perangkat agar mengaktifkan mode mobil saat perangkat dan kendaraan tersambung melalui Bluetooth.

Setelah selesai mendaftarkan kendaraan, ketuk **⋮** → **Settings** → **Register Car**, lalu centang **Auto Open via Bluetooth**.

Menambahkan pemintas ke tempat yang sering dikunjungi

Simpan pemintas ke tempat yang sering dikunjungi untuk mencari rute dengan mudah.

1 Ketuk **⋮** → **Settings** → **Registered Places**.

2 Ketuk **Home**, **Work**, atau **Car**.

Untuk menambahkan tempat baru, ketuk **+**, masukkan nama tempat, atur metode pengenalan lokasi, lalu ketuk **Selesai**.

3 Ketuk **Pilih metode**, pilih metode pengenalan lokasi, misalnya peta, Wi-Fi, atau Bluetooth, lalu ketuk **OK**.

4 Ketuk **Selesai**.


Menggunakan menu mode mobil

Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.

Saat layar utama mode mobil muncul, ucapkan "Hi, Galaxy", atau ketuk bagian atas layar, dan ucapkan perintah suara. Atau, anda dapat menggunakan menu di layar dengan mengetuknya.



- Jika mode mobil berjalan di latar belakang, anda dapat menggunakan perintah suara untuk mengaktifkan mode mobil. Fitur ini tidak tersedia jika perangkat telah diatur untuk meluncurkan **Google** dengan mengucapkan "OK Google". Untuk menonaktifkan perintah suara pengaktifan, pada layar Aplikasi, ketuk **Google** → ⋮ → **Setelan** → **Suara**, lalu centang **Deteksi kata kunci**.
- **Deteksi kata kunci** belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

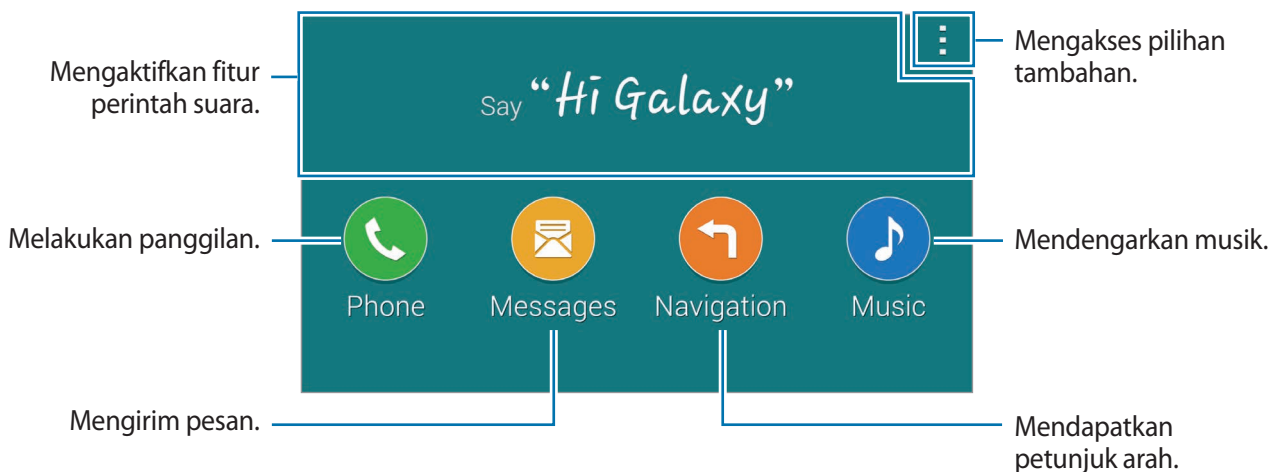

Ketuk ⋮ untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Example commands:** Melihat contoh perintah lisan.
- **Settings:** Mengubah pengaturan mode mobil.
- **Help:** Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan mode mobil.

Melakukan panggilan

Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.

Melakukan panggilan menggunakan perintah suara

- 1 Pada layar utama mode mobil, ucapkan "Hi Galaxy" atau ketuk bagian atas layar.
- 2 Ucapkan perintah suara yang menyertakan nama kontak.
Contoh perintah suara:
"Call Charlie mobile"

Melakukan panggilan dengan mengetuk menu

- 1 Pada layar utama mode mobil, ketuk **Phone**.
- 2 Ucapkan perintah suara yang menyertakan nama kontak atau pilih kontak dari saran kontak di bagian bawah layar.

Untuk mencari kontak, ketuk  dan masukkan nama kontak.

Mengirim pesan

Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Mobil** untuk mengaktifkannya.

Mengirim pesan menggunakan perintah suara

- 1 Pada layar utama mode mobil, ucapkan "Hi Galaxy" atau ketuk bagian atas layar.
- 2 Ucapkan perintah suara yang meliputi nama kontak.
Contoh perintah suara:
"Text Katie message Are you free tonight for dinner?"
- 3 Ucapkan pesan anda, lalu ucapkan "**Send**" untuk mengirimnya.
Untuk mengedit pesan, ucapkan "**Replace**" lalu ucapkan pesan lagi.

Mengirim pesan dengan memasukkan teks

- 1 Pada layar utama mode mobil, ketuk **Messages**.
- 2 Ucapkan nama kontak atau pilih kontak dari saran kontak di bagian bawah layar.
Untuk mencari kontak, ketuk  dan masukkan nama kontak.
- 3 Ketuk  dan masukkan pesan menggunakan keyboard, atau ucapkan pesan yang akan dimasukkan.
- 4 Ketuk **Send** untuk mengirim pesan.
Untuk mengedit pesan, ketuk **Replace** dan masukkan pesan lagi.

Menggunakan fitur navigasi

Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.

Menavigasi ke destinasi yang telah ditentukan

Perangkat bernavigasi ke destinasi anda yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum menggunakan fitur ini, simpan pemintas ke tempat yang sering dikunjungi untuk mencari rute dengan mudah. Lihat [Menambahkan pemintas ke tempat yang sering dikunjungi](#) untuk detailnya.

- 1 Pada layar utama mode mobil, ucapkan "Hi Galaxy" atau ketuk bagian atas layar.
- 2 Ucapkan "**Navigation**" dan nama destinasi yang telah ditentukan menggunakan perintah suara. Atau, ketuk **Navigation** dan pilih destinasi yang telah ditentukan, misalnya **Home**, **Work**, atau **My Place**.

Menavigasi ke suatu destinasi

Pilih lokasi secara tepat dengan mengetuk dan menahan jari di peta. Atau, gunakan perintah suara untuk bernavigasi ke suatu destinasi.

- 1 Pada layar utama mode mobil, ucapkan "Hi Galaxy" atau ketuk bagian atas layar.
- 2 Ucapkan "**Navigation**" atau ketuk **Navigation**.
- 3 Ucapkan kata kunci atau alamat lokasi menggunakan perintah suara. Atau, ketuk **Map**, lalu masukkan kata kunci atau alamat lokasi.
Untuk mencari suatu lokasi, ketuk bidang pencarian.
- 4 Ucapkan "**Route**" atau ketuk **Route**.

Mendengarkan musik

Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.

Memutar musik menggunakan perintah suara

- 1 Pada layar utama mode mobil, ucapkan "Hi Galaxy" atau ketuk bagian atas layar.
- 2 Ucapkan perintah suara yang menyertakan kata kunci untuk suatu lagu.
Contoh perintah suara:
"Play music"
- 3 Saat layar pemutar musik muncul, ucapkan perintah suara untuk mengontrol pemutaran.

Memutar musik dengan mengetuk layar

- 1 Pada layar utama mode mobil, ketuk **Music**.
- 2 Ucapkan perintah suara yang menyertakan kata kunci untuk suatu lagu.
- 3 Kontrol pemutaran dengan mengetuk tombol-tombolnya.
Untuk mencari lagu, ketuk **Q** dan masukkan kata kunci untuk suatu lagu.

Mengonfigurasi pengaturan

Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.

Ketuk  → **Settings**, lalu ubah pengaturan berikut:

- **Language:** Memilih bahasa fitur teks ke ucapan.
- **Register Car:**
 - **Auto Open via Bluetooth:** Mengatur perangkat agar mengaktifkan mode mobil saat perangkat dan kendaraan terhubung dengan Bluetooth.
 - **Add car:** Mendaftarkan kendaraan yang terhubung ke perangkat lewat Bluetooth.
- **Reject message:** Mengatur perangkat untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk. Anda dapat membuat atau mengedit pesan penolakan.
- **Edit suggested contacts:**
 - **Auto recommend:** Mengatur perangkat agar menyarankan kontak dari daftar kontak.
 - **Set favorites:** Menambahkan kontak ke favorit. Ketuk **Add contact** untuk menambahkan kontak favorit.
- **Registered Places:** Mengatur lokasi tertentu saat anda menggunakan fitur GPS, Wi-Fi, atau Bluetooth untuk menemukan lokasi anda saat ini.
- **Terms of Service:** Melihat persyaratan penggunaan mode mobil.

Multimedia

Musik

Memutar musik

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.



Untuk mendengarkan lagu pada tingkat volume yang sama, ketuk  → **Pengaturan**, lalu centang **Volume pintar**.



Saat **Volume pintar** diaktifkan, volume mungkin akan terdengar lebih keras dibandingkan tingkat volume perangkat. Berhati-hatilah untuk menghindari paparan jangka panjang suara keras untuk mencegah kerusakan pada pendengaran anda.



Volume pintar mungkin tidak diaktifkan dalam beberapa file.

Untuk mengatur suara yang dipersonalisasi sambil mendengarkan lagu dengan headset, ketuk  → **Pengaturan** → **Adapt Sound** → **Aktif**.

Saat anda mengaktifkan pilihan ini untuk pertama kalinya, ketuk **Mulai** untuk menyesuaikan suara. Perangkat akan memulai serangkaian tes suara untuk menyesuaikan tingkat suara dan mulai berbunyi bip. Ketuk **Ya** jika anda dapat mendengar suara bip, atau **Tidak** jika tidak mendengarnya. Ulangi langkah ini untuk setiap tes hingga penyesuaian suara selesai. Lalu, centang **Suara musik** untuk menerapkan pilihan tersebut saat anda mendengarkan musik.



Jika anda meningkatkan volume ke level 14 atau lebih tinggi, pilihan adaptasi suara tidak diterapkan pada pemutaran musik. Jika anda menurunkan volume ke level 13 atau lebih rendah, pilihan tersebut akan diterapkan kembali.

Mengatur lagu sebagai nada dering atau nada alarm

Untuk menggunakan lagu yang sedang diputar sebagai nada dering atau nada alarm, ketuk  → **Atur sebagai** → **Dari awal** atau **Saran otomatis**, pilih salah satu pilihan, lalu ketuk **Slisi**.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Dftr putar** →  → **Buat playlist**. Masukkan judul dan ketuk **OK**. Ketuk **+**, pilih lagu yang ingin disertakan, lalu ketuk **Slisi**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, ketuk , dan pilih daftar putar.

Memutar musik sesuai suasana hati

Gunakan fitur ini untuk memutar musik yang cocok dengan suasana hati anda.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Kotak musik**. Lagu dikategorikan menurut suasana hati secara otomatis. Ketuk sel suasana hati atau seret beberapa sel untuk mendengarkan musik di dalam sel tersebut.



Kategori lagu dibuat berdasarkan informasi yang tersedia mengenai lagu tersebut. Tidak semua lagu dapat dikategorikan ke dalam sel suasana hati.

Memutar musik yang disimpan di perangkat lain

Mencari musik yang disimpan di perangkat lain dan memutarnya di perangkat anda.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Mengakses musik di perangkat yang terdaftar

Ketuk **Perangkat** dan pilih perangkat di **PERANGKAT TERDAFTAR** untuk mengakses dan memutar musik. Anda dapat memutar lagu di perangkat yang terdaftar di Samsung link. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya. Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler. Agar tidak terkena biaya tambahan, gunakan fitur Wi-Fi.

Mengakses musik di perangkat terdekat

Ketuk **Perangkat** dan pilih perangkat di **PERANGKAT YANG TERDEKAT** untuk mengakses dan memutar musik. Anda dapat memutar lagu di perangkat yang mengaktifkan fitur berbagi konten.


Untuk mengaktifkan fitur ini, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat yang terdekat**, lalu seret sakelar **Perangkat yang terdekat** ke kanan. Lihat [Perangkat yang terdekat](#) untuk pengaturan lainnya.

Video

Memutar video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memilih video yang akan diputar.

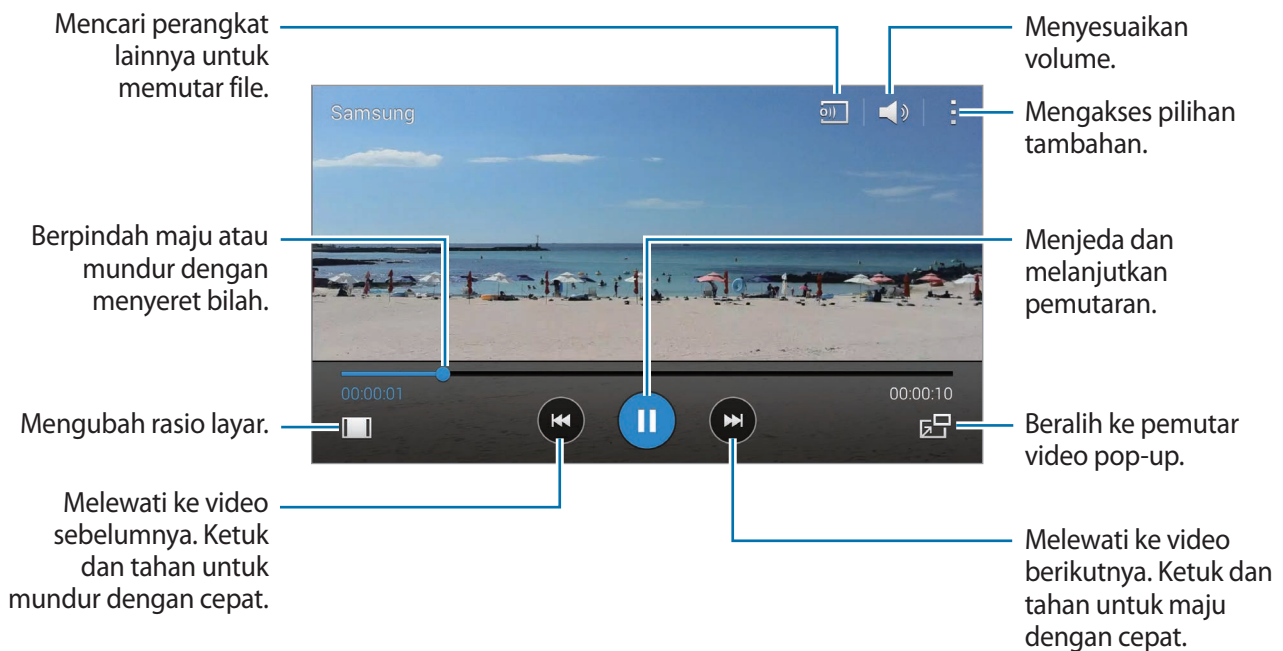

Untuk menyesuaikan lokasi panel kontrol saat pemutaran, ketuk **⋮** → **Pengaturan**, centang **Pengontrol mini**, lalu ketuk **Tutup**. Lalu, ketuk **◀** atau **▶** untuk memindahkan panel kontrol ke salah satu sisi layar.



Fitur ini hanya tersedia dalam orientasi lanskap.

Menggunakan pemutar video pop-up

Gunakan fitur ini untuk memakai aplikasi lain tanpa menutup pemutar video. Selagi menonton video, ketuk **📺** untuk menggunakan pemutar video pop-up.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar pemutar atau mencubit untuk mengecilkannya. Untuk memindahkan pemutar, seret pemutar ke lokasi lain.

Mengambil gambar

Untuk menggunakan fitur ini, saat pemutaran, ketuk  → **Pengaturan**, centang **Tangkap**, lalu ketuk **Tutup**.

Ketuk  untuk mengambil gambar dari video selama pemutaran.

Berbagi atau menghapus video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Ketuk  → **Pilih**, pilih video ketuk  → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Ketuk  → **Hapus**, pilih video, lalu ketuk **Sisi**.

Mengedit video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Pilih video, ketuk  → **Ubah** → **Pemotong video**. Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung akhir ke titik akhir yang diinginkan, ketuk **Selesai**, masukkan nama file, lalu ketuk **OK** untuk menyimpan video.

Untuk mengedit video dengan aplikasi editor video, ketuk **Editor video**.

Memutar video yang disimpan di perangkat lain

Mencari video yang disimpan di perangkat lain dan memutarnya di perangkat anda.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Mengakses video di perangkat yang terdaftar

Ketuk **Perangkat** dan pilih perangkat di **PERANGKAT TERDAFTAR** untuk mengakses dan memutar video. Anda dapat memutar video di perangkat yang terdaftar di Samsung link. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya. Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler. Agar tidak terkena biaya tambahan, gunakan fitur Wi-Fi.

Mengakses video di perangkat terdekat

Ketuk **Perangkat** dan pilih perangkat di **PERANGKAT TERDEKAT** untuk mengakses dan memutar video. Anda dapat memutar video di perangkat yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Untuk mengaktifkan fitur berbagi konten, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat yang terdekat**, lalu seret sakelar **Perangkat yang terdekat** ke kanan. Lihat [Perangkat yang terdekat](#) untuk pengaturan lainnya.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Ketuk **YouTube** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Ketuk dan pilih kategori. Untuk mencari video dengan memasukkan kata kunci, ketuk .

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan layar penuh.

Berbagi video

Pilih video yang akan ditonton, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengupload video

Ketuk → **Uploads** → , pilih video, masukkan informasi mengenai video tersebut, lalu ketuk .

Flipboard

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses majalah anda yang dipersonalisasi.

Ketuk **Flipboard** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk memulai Flipboard, jentikkan ke atas pada halaman sambutan, pilih topik berita, lalu ketuk **Build Your Flipboard**.

Pilih berita atau topik utama, jentikkan di dalam halaman Flipboard, lalu pilih artikel untuk dibaca.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Google+** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Semua** untuk mengubah kategori, lalu gulir ke atas atau bawah untuk melihat pos dari lingkaran anda.

Foto

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola foto, album, dan video yang anda simpan di perangkat dan diupload ke **Google+**.

Ketuk **Foto** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Game

Gunakan aplikasi ini untuk mendownload dan bermain game.

Ketuk **Play Game** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Google Play Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik dari perangkat atau mengalirkan musik dari layanan cloud Google.

Ketuk **Google Play Musik** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Kios

Gunakan aplikasi ini untuk membaca artikel berita terbaru.

Ketuk **Play Kios** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pengaman


Pemindai Jari

Untuk pengenalan sidik jari yang lebih baik

Saat anda memindai sidik jari di perangkat, ketahuilah kondisi berikut yang dapat memengaruhi kinerja fitur:

- Terdapat sensor pengenalan sidik jari pada tombol Home. Pastikan tombol Home tidak tergores atau rusak karena benda logam, misalnya koin, kunci, dan kalung.
- Pelindung layar yang disediakan bersama perangkat dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor pengenalan sidik jari. Lepas pelindung layar guna meningkatkan sensitivitas sidik jari.
- Pastikan area pengenalan sidik jari dan jari anda bersih dan kering.
- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari yang keriput atau terdapat bekas luka.
- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari dari jari yang kecil atau kurus.
- Untuk meningkatkan kinerja pengenalan, daftarkan sidik jari pada tangan yang paling sering digunakan untuk melakukan tugas di perangkat.
- Jangan menyeret jari terlalu cepat atau lambat. Seretlah jari dengan kecepatan sedang agar perangkat dapat mengenalinya.
- Di lingkungan yang kering, perangkat dapat mengeluarkan daya listrik statis. Hindari penggunaan fitur ini di lingkungan kering atau sebelum menggunakan fitur, kosongkan listrik statis dengan menyentuh benda logam.

Mendaftarkan sidik jari

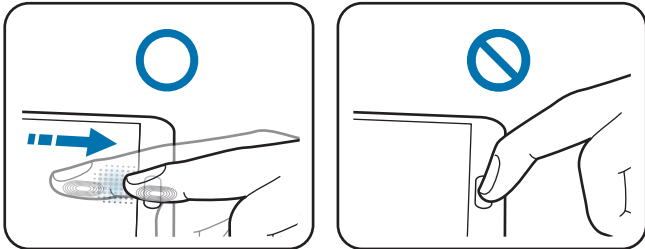- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Manager sidik jari**.
 - 2 Jika anda mendaftarkan sidik jari lainnya, jendela pop-up pengenalan sidik jari akan muncul. Pindai sidik jari yang terdaftar di perangkat dan ketuk **+**.
 - 3 Letakkan jari di area sidik jari di bagian tengah bawah layar.
 - 4 Ketuk dan tahan layar di area sidik jari, lalu seret jari ke bawah melalui tombol Home.
Ulangi tindakan ini menggunakan jari yang sama hingga sidik jari terdaftar.
-  Jika anda menekuk jari atau menggunakan ujung jari, perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari anda.
- 
- 5 Jika jendela pop-up muncul dan menanyakan kata sandi, masukkan kata sandi alternatif, ketuk **Lanjutkan**, masukkan kata sandi alternatif sekali lagi untuk verifikasi, lalu ketuk **OK**. Anda dapat menggunakan kata kunci alternatif sebagai ganti memindai sidik jari.
 - 6 Jika jendela pop-up kunci sidik jari muncul, ketuk **OK** → **Sidik jari**. Anda dapat menggunakan sidik jari untuk membuka kunci layar.

Mengelola sidik jari terdaftar

Anda dapat menghapus atau mengubah nama sidik jari terdaftar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Manager sidik jari**.

Untuk menghapus sidik jari, ketuk  → **Hapus pendaftaran**, pilih sidik jari, lalu ketuk  → **OK**.

Untuk mengubah nama sidik jari, ketuk  → **Pilih**, pilih sidik jari, ketuk , lalu masukkan nama baru, kemudian ketuk **OK**.

Mengubah kata sandi alternatif

Anda dapat mengubah kata sandi yang digunakan sebagai alternatif pemindaian sidik jari.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Ubah kt sandi alternatif**.
- 2 Masukkan kata sandi alternatif yang sekarang dan ketuk **Lanjutkan**.
- 3 Masukkan kata sandi baru dan ketuk **Lanjutkan**.
- 4 Masukkan kata sandi sekali lagi dan ketuk **OK**.

Membuka kunci layar dengan sidik jari

Anda dapat membuka kunci layar dengan sidik jari terdaftar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Kunci layar** → **Sidik jari**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Sidik jari**.

Memverifikasi kata sandi akun Samsung

Menggunakan sidik jari untuk verifikasi kata sandi akun Samsung. Anda dapat menggunakan sidik jari sebagai ganti memasukkan kata kunci, misalnya, saat membeli konten dari **Samsung Apps**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Verifikasi akun Samsung**, lalu seret sakelar **Verifikasi akun Samsung** ke kanan. Masukkan kata sandi akun Samsung anda dan ketuk **Knfrmasi**.

Menggunakan sidik jari untuk pembelian melalui PayPal

Anda dapat melakukan pembelian dengan memindai sidik jari anda.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Bayar dengan PayPal**.
- 2 Ketuk **Instal** di bawah **Mendukung FIDO Ready™**.
- 3 Ketuk **Tautkan** di bawah **Akun PayPal**.
- 4 Ikuti instruksi di layar untuk masuk ke situs web PayPal dan mendaftarkan sidik jari anda.

Mode privat

Tentang mode privat

Gunakan mode ini untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses konten tertentu, misalnya gambar dan dokumen, yang disimpan di perangkat. Anda dapat menyimpan konten ke lokasi tertentu dan menonaktifkan mode privat untuk menyembunyikan item dengan aman.

Menyembunyikan konten

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode privat**, lalu seret sakelar **Mode privat** ke kanan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk mengaktifkannya.
Saat anda mengaktifkan mode pribadi untuk pertama kalinya, atur kode buka kunci dan PIN cadangan.
- 2 Masukkan kode buka kunci mode pribadi.
Saat mode ini aktif,  muncul di bagian atas layar.
- 3 Untuk memilih item yang akan disembunyikan, ketuk dan tahan item dalam daftar, centang item yang hendak dipilih, lalu ketuk  → **Pindahkan ke Privat**, atau ketuk **Pindah** → **Privat** → **Pindah ke sini**.
Item yang dipindahkan ke mode pribadi muncul disertai .
- 4 Setelah memilih item yang akan disembunyikan, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode privat**, lalu seret sakelar **Mode privat** ke kiri. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk menonaktifkannya.
Item yang dipilih akan menghilang dari layar.



Pastikan semua file disimpan atau dipindahkan dengan benar sebelum menonaktifkan mode pribadi.

Melihat konten tersembunyi

Anda hanya dapat melihat item tersembunyi saat mode pribadi aktif.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode privat**, lalu seret sakelar **Mode privat** ke kanan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan nonaktifkan **Mode Privat**.
- 2 Masukkan kode buka kunci mode pribadi.
- 3 Pada layar Aplikasi, ketuk **File Saya** → **Privat**.
Semua item yang dipindahkan di mode pribadi muncul di layar.

Keselamatan

Mode Darurat

Tentang mode darurat

Gunakan mode ini untuk memperpanjang waktu siaga perangkat ketika anda berada dalam keadaan darurat. Ketika mode ini diaktifkan kecerahan layar berkurang dan konsumsi baterai dikurangi dengan membatasi beberapa fitur. Anda juga dapat menyalakan lampu kilat, membunyikan alarm, dan mengirim informasi lokasi anda ke orang lain dalam pesan.

Mengaktifkan mode darurat

Tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Mode Darurat**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan** → **Mode Darurat**, lalu seret sakelar **Mode Darurat** ke kanan.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim pesan atau menggunakan jaringan seluler.



Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat anda dan kondisi pengoperasian.

Menonaktifkan mode darurat

Untuk menonaktifkan mode darurat, tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Mode Darurat**. Atau, ketuk **Nonaktifkan Mode darurat**. Mode Darurat dinonaktifkan.

Mengirim pesan bantuan

Tentang mengirim pesan bantuan

Anda dapat menetapkan kontak yang akan dikirim pesan saat darurat. Kirim pesan ke kontak utama dengan menekan cepat tombol Daya tiga kali.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan**.

Menambahkan kontak utama

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan**.
- 2 Ketuk **Mengelola kontak utama** → **Buat kontak utama**.
- 3 Ketuk **Buat kontak baru** dan masukkan informasi kontak atau ketuk **Pilih dari Kontak** untuk menambahkan kontak yang sudah ada sebagai kontak utama.

Mengatur pesan bantuan

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan** → **Kirim pesan bantuan**, seret sakelar **Kirim pesan bantuan** ke kanan, lalu pilih konten yang akan disertakan dalam pesan bantuan.

Mengirim pesan bantuan

Saat dalam situasi darurat, tekan cepat tombol Daya tiga kali. Perangkat akan mengirim pesan ke kontak utama anda. Pesan tersebut akan menyertakan informasi lokasi anda.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim pesan atau menggunakan jaringan seluler.

Notifikasi cuaca buruk (Berita Geo)

Tentang notifikasi cuaca buruk (Berita Geo)

Gunakan fitur ini untuk menerima notifikasi mengenai kondisi cuaca buruk di dekat lokasi anda sedang berada.



- Fitur ini mengidentifikasi lokasi anda dan menyediakan informasi tentang bencana jika terjadi di area anda. Informasi yang diberikan dapat berbeda, tergantung penyedia layanan di lokasi anda sedang berada.

Untuk melihat informasi tentang kondisi cuaca buruk dan wilayah serta bahasa yang tersedia untuk informasi tersebut, kunjungi www.samsung.com/geonews.

- Anda mungkin dikenai biaya tambahan jika menerima notifikasi dari layanan prakiraan cuaca saat anda sedang roaming.
- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menerima notifikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan** → **Berita Geo**, lalu seret sakelar **Berita Geo** ke kanan.

Notifikasi peringatan

Centang **Pop-up notifikasi**.

Jika kondisi cuaca memburuk, perangkat akan menampilkan notifikasi dalam jendela pop-up. Anda dapat melakukan panggilan darurat atau mengirim pesan darurat ke kontak yang telah ditentukan dari jendela pop-up.

Notifikasi waspada

Notifikasi untuk cuaca yang tidak terlalu buruk ditampilkan di bilah status di bagian atas layar. Informasi yang disediakan ditampilkan di widget **Berita Geo**.

Menggunakan widget berita geo

Anda dapat melihat informasi dan lokasi terbaru tentang bencana di wilayah anda dalam widget **Berita Geo**.

Pada Home screen, gulir ke kiri dan ketuk widget **Berita Geo**.



Utilitas

S Finder

Gunakan aplikasi ini untuk mencari konten di perangkat dan melalui Internet. Anda dapat menerapkan berbagai filter dan melihat riwayat pencarian.

Buka panel notifikasi dan ketuk **S Finder**.

Mencari konten

Ketuk bidang pencarian dan masukkan kata kunci, atau ketuk  dan ucapkan kata kunci.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ketuk  dan terapkan filter di bawah bidang pencarian.

Untuk memperbarui daftar hasil pencarian, ketuk  → **Segarkan**.

Anda dapat mengatur parameter pencarian menggunakan filter atau memilih kategori pencarian.

Ketuk  → **Pengaturan** → **Pilih filter** atau **Pilih kategori pencarian**.

Mengelola riwayat pencarian

Untuk menghapus riwayat, ketuk  → **Pengaturan** → **Hapus riwayat**.


Untuk mengatur perangkat agar tidak menyimpan hasil pencarian, ketuk  → **Pengaturan**, lalu hapus pilihan **Simpan riwayat pencarian**.

S Planner

Memulai S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

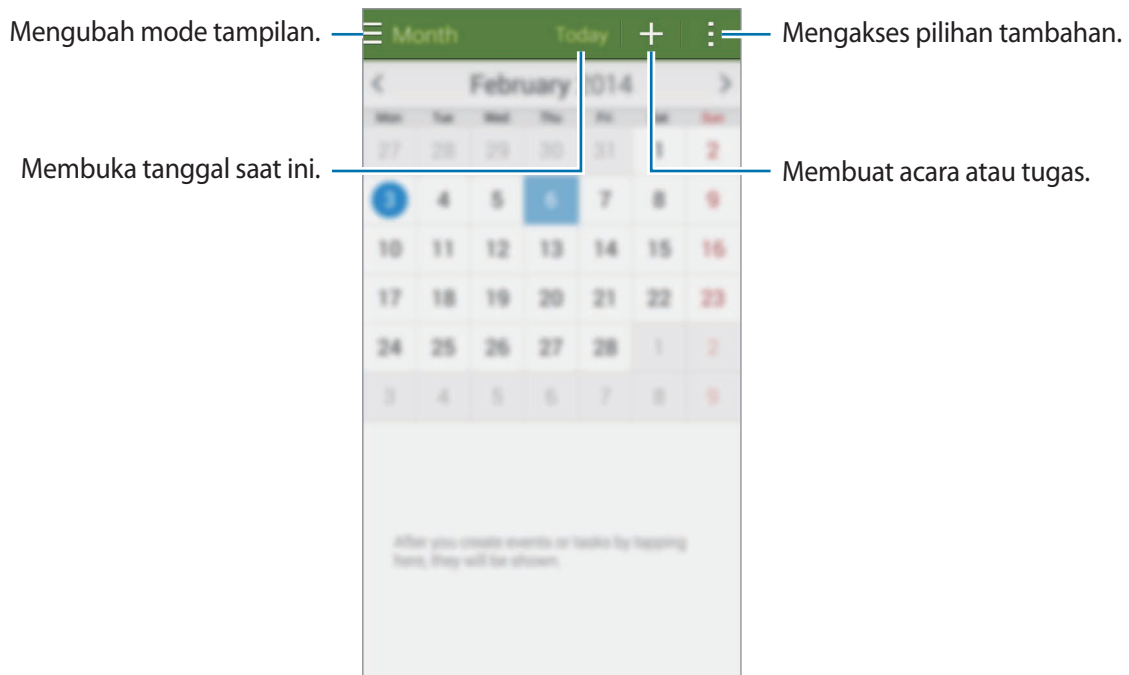


Ketuk **⋮** dan gunakan yang berikut:

- **Ke:** Berpindah ke tanggal tertentu.
- **Hapus:** Menghapus acara atau tugas.
- **Cari:** Mencari acara atau tugas.
- **Kalender:** Memilih kalender yang akan ditampilkan.
- **Sinkr.:** Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun anda.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan S Planner.

Membuat acara atau tugas

- 1 Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk **+**. Atau, pilih tanggal yang tidak memiliki acara atau tugas dan ketuk tanggal itu lagi. Jika sudah ada acara atau tugas yang tersimpan di tanggal, ketuk tanggal dan ketuk **+**.
- 3 Pilih acara atau tugas dan masukkan detailnya.
 - **Tambahkan peristiwa:** Mengatur tanggal awal dan akhir acara. Anda dapat mengatur pengaturan pengulangan opsional.
 - **Tambahkan tugas:** Menambahkan tugas yang akan dilakukan di tanggal tertentu. Anda dapat mengatur pengaturan prioritas opsional.

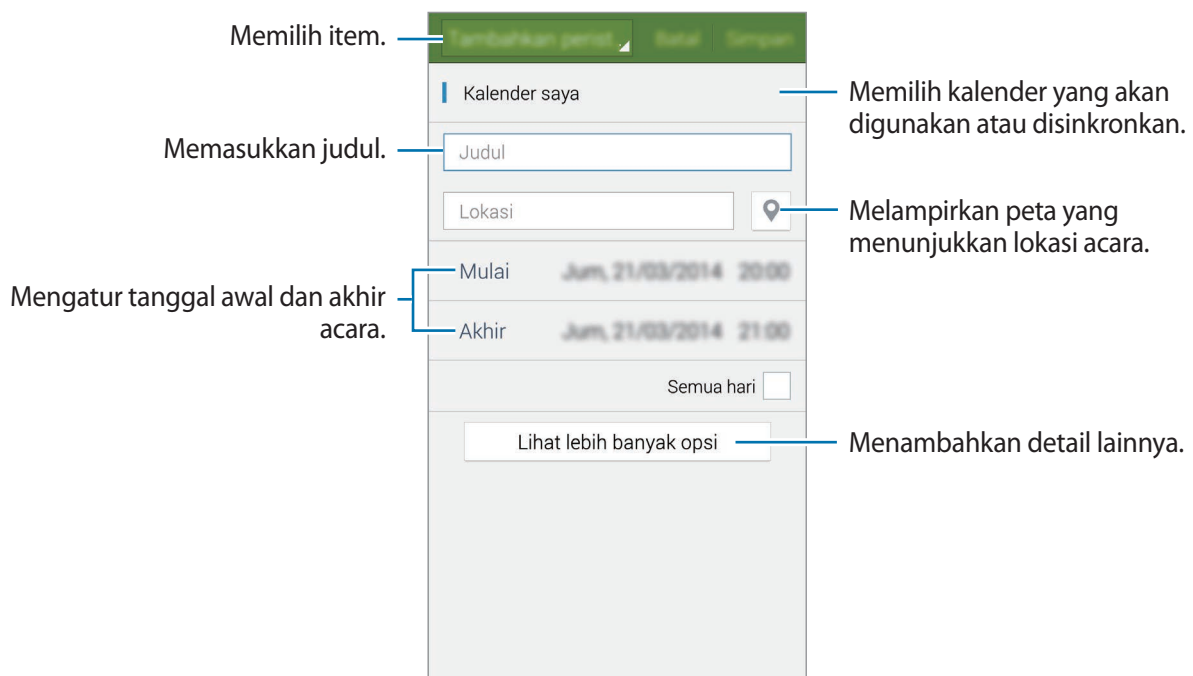

- 4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan acara atau tugas.

Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun anda

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menyinkronkan acara dan tugas dengan akun anda, ketuk  → **Sinkr.**

Untuk menambahkan akun yang akan disinkronkan, ketuk  → **Kalender** → **Tambah akun**. Lalu, pilih akun yang akan disinkronkan dan masuklah. Ketika akun ditambahkan, sebuah lingkaran hijau akan ditampilkan di sebelah nama akun.

Untuk mengubah pilihan sinkronisasi akun, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, lalu pilih layanan akun.

Menghapus acara atau tugas

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menghapus acara atau tugas, ketuk  → **Hapus**, pilih acara atau tugas, lalu ketuk **Selesai** → **OK**.

Untuk menghapus acara atau tugas sambil melihatnya, ketuk  → **OK**.

Untuk menandai tugas yang selesai, ketuk tanggal yang memiliki tugas dan cetang tugas selesai.

Berbagi acara atau tugas

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk berbagi acara atau tugas sambil melihatnya, ketuk  → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk  → **Kalkulator ilmiah**.

Untuk melihat histori kalkulasi, ketuk  untuk menyembunyikan papan tombol.

Untuk menghapus histori, ketuk  → **Hapus histori**.

Jam

Alarm

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Alarm**.

Mengatur alarm

Ketuk  di daftar alarm, atur waktu alarm, pilih hari berulangnya alarm, atur berbagai pilihan alarm lainnya, kemudian ketuk **Simpan**. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, ketuk  di sebelah alarm di daftar alarm.

- **Tidur sebentar:** Mengatur interval dan berapa kali alarm berulang setelah waktu yang ditentukan sebelumnya.
- **Smart alarm:** Mengatur waktu dan nada alarm cerdas. Alarm cerdas mulai berbunyi dengan volume rendah beberapa menit sebelum alarm yang telah diatur dijadwalkan berbunyi. Volume alarm cerdas meningkat secara bertahap hingga anda memamatkannya atau alarm yang telah diatur berbunyi.

Menghentikan alarm

Seret  di luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Seret  di luar lingkaran besar untuk mengulang alarm setelah lama waktu yang ditentukan.

Menghapus alarm

Ketuk  → **Hapus**, pilih alarm, lalu ketuk **Selesai**.

Jam dunia

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Jam Dunia**.

Membuat jam

Ketuk  dan masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk dan tahan jam, lalu ketuk .

Menghapus jam

Ketuk  → **Hapus**, pilih jam, lalu ketuk **Selesai**.

Stopwatch

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Stopwatch**.

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Putaran** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **Brhenti** untuk menghentikan penghitungan waktu. Untuk menghapus waktu putaran, ketuk **Reset**.

Timer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Timer**.

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret  di luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Drive

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses file yang disimpan di layanan penyimpanan Google Drive. Anda dapat menyimpan semua file dalam satu tempat, mengaksesnya dari mana saja, dan berbagi dengan orang lain.

Ketuk **Drive** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan cloud Dropbox. Ketika anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan perangkat lain dengan Dropbox terinstal.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Ketuk **Dropbox** pada layar Aplikasi.

2 Masuk ke akun Dropbox anda. Jika belum punya, buatlah akun Dropbox.

3 Ketuk **Turn on Camera Upload**.

Perangkat mengupload foto yang diambil menggunakan kamera perangkat ke Dropbox. Untuk mengupload video, seret sakelar **Include videos** ke kanan.

Untuk mengupload foto atau video secara manual, ketuk **Skip this**.

4 Gunakan fungsi berikut:

-  : Mengupload atau membuka file. Ketuk  → **Upload here** untuk mengupload file.
-  : Melihat foto atau video yang diupload. Ketuk  untuk berbagai atau menghapus file, atau membuat album.
-  : Membuka file di daftar favorit.
-  : Melihat notifikasi.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari di Internet. Anda juga dapat menggunakannya untuk mencari aplikasi dan konten aplikasi yang tersimpan di perangkat atau kartu memori.

Ketuk **Google** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari di perangkat

Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Atau, ketuk , lalu ucapkan kata kunci.

Google Now

Melihat kartu Google Now yang menampilkan cuaca terkini, info transit publik, janji temu anda berikutnya, dan lainnya saat anda benar-benar memerlukannya.

Bergabunglah dengan Google Now saat membuka **Google** untuk pertama kalinya. Untuk mengubah pengaturan Google Now, ketuk  → **Setelan**, lalu seret pengalih **Google Now** ke kiri atau kanan.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mode Anak

Gunakan widget ini untuk menyediakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak dengan membatasi akses anak ke aplikasi atau konten tertentu.

Sebelum menggunakan widget ini, anda harus mendownload dan menginstalnya. Pada Home screen, ketuk **Mode Anak** → **Instal**. Setelah diinstal, widget akan muncul di layar Aplikasi dan Home screen.

Untuk memulai mode anak, ketuk **Mode Anak** pada layar Aplikasi atau Home screen.


Saat anda meluncurkan widget ini untuk pertama kalinya, ketuk **Atur PIN** di bagian bawah layar. Lalu, ikuti instruksi di layar.



Jika widget **Mode Anak** terhapus instalannya, anda dapat menginstal ulang. Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget **Mode Anak**. Seret widget ke Home screen dan ketuk **Mode Anak** untuk menginstal ulang.

Home screen mode Anak

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua aplikasi dalam mode anak.

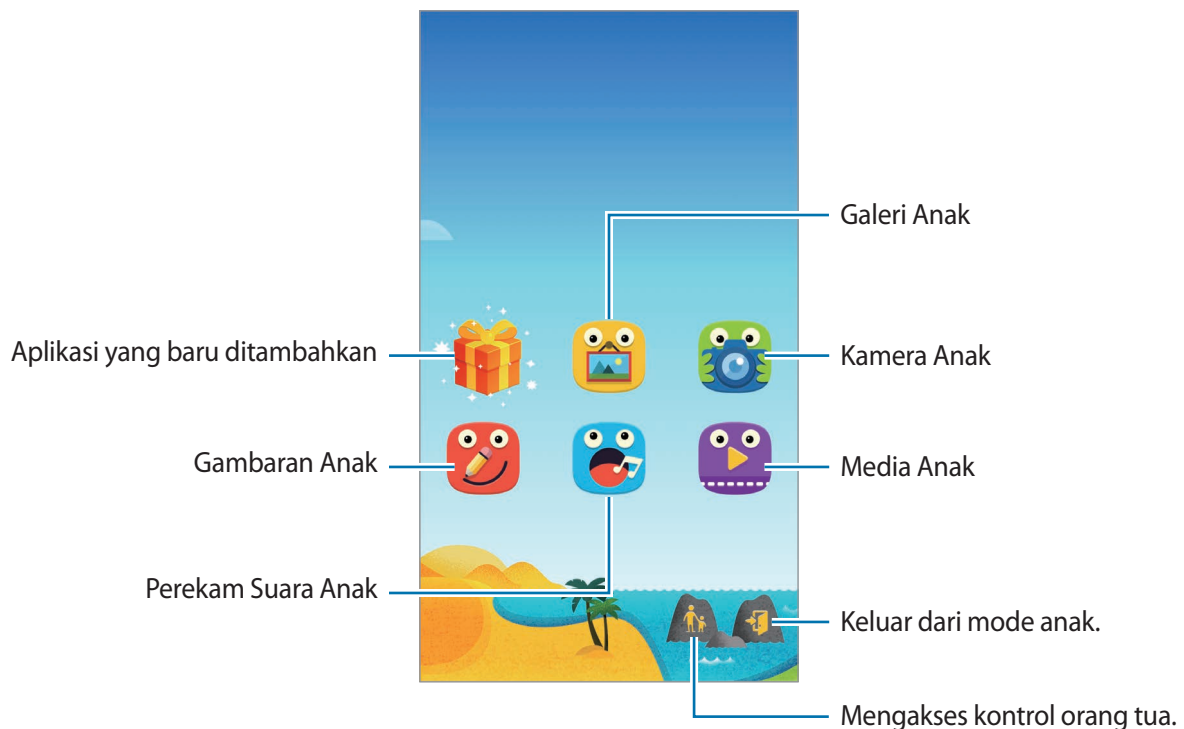



Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar, coretan, rekaman suara, dan file media tersimpan yang anda perbolehkan untuk diakses oleh anak anda.



Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.



Gunakan aplikasi ini untuk membuat gambar dengan pena, kuas, dan sebagainya.



Gunakan aplikasi ini untuk merekam atau memutar rekaman suara.




Gunakan aplikasi ini untuk memutar file video. Sebelum anda menggunakan aplikasi ini, tambahkan video yang disimpan di perangkat ke aplikasi. Lihat [Kontrol orang tua](#) untuk detailnya.

Area bermain mode Anak

Gulir ke kanan pada Home screen untuk membuka area bermain mode anak.

Anda dapat berinteraksi dengan karakter, objek latar belakang, dan sebagainya.

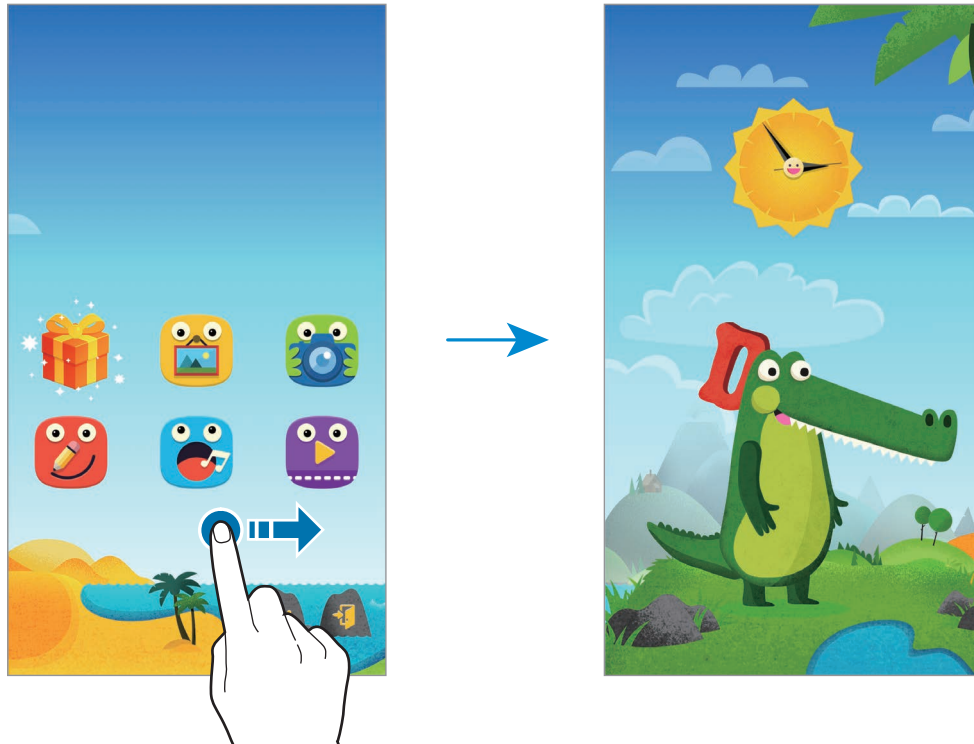

Kontrol orang tua

Gunakan fitur ini untuk mengatur batasan bagi mode anak guna mengontrol akses ke konten dan aplikasi. Anda dapat mengubah pengaturan mode anak, batas waktu penggunaan, dan lain-lain.

Pada Home screen, ketuk  dan masukkan PIN.

Untuk keluar dari kontrol orang tua, tekan tombol Home.

Ketuk  dan gunakan yang berikut:

- Nama anak: Melihat dan mengedit profil anak.
- **Aktifitas:** Melihat informasi tentang cara anak anda menggunakan perangkat, misalnya durasi bermain dan aplikasi yang sering digunakan.
- **Batas waktu main harian:** Mengatur batas waktu untuk mengelola penggunaan oleh anak anda.
- **Aplikasi:** Melihat dan menambah aplikasi yang diizinkan penggunaannya dalam mode anak.
- **Media:** Mengizinkan anak anda mengakses gambar dan video tertentu yang disimpan di perangkat.
- **Umum:** Mengonfigurasi pengaturan mode anak.
- **Toko Anak:** Mendownload aplikasi untuk anak dari **Samsung Apps**.

Pembesar

Gunakan widget ini untuk memperbesar teks atau objek dengan kamera belakang.

Untuk menambahkannya ke Home screen, pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget **Pembesar**, lalu seret ke Home screen.

Ketuk widget **Pembesar** pada Home screen.

Ketuk  atau  untuk menyesuaikan pembesarannya.

Untuk berfokus di tengah layar, ketuk . Anda juga dapat menyesuaikan fokus secara manual dengan mengetuk tempat anda ingin memfokus.

Untuk menyalakan lampu kilat guna melihat teks atau objek dalam keadaan gelap, ketuk .

Untuk mengambil foto teks atau objek, ketuk .

Maps

Gunakan aplikasi ini untuk menunjukkan lokasi perangkat, mencari tempat, atau mendapatkan petunjuk arah.

Ketuk **Maps** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari lokasi

Cari lokasi dengan memasukkan alamat atau kata kunci. Setelah lokasi ditemukan, pilih lokasi untuk dilihat informasi detailnya. Baca bantuan untuk informasi lainnya.

Mendapatkan petunjuk arah tujuan

Ketuk  untuk mengatur lokasi mulai dan akhir, lalu pilih cara perjalanan. Perangkat menampilkan rute menuju tujuan.

Memo

Gunakan aplikasi ini untuk mencatat informasi penting untuk disimpan dan dilihat pada waktu mendatang.

Ketuk **Memo** pada layar Aplikasi.

Menambahkan dan mengelola kategori

Membuat kategori untuk mengurutkan dan mengelola memo.

Pada daftar memo, ketuk  → **Kelola kategori**.

Untuk menambahkan kategori baru, ketuk , masukkan nama kategori, lalu ketuk **OK**.

Untuk menghapus kategori, ketuk  di sebelah kategori.

Untuk mengubah nama kategori, ketuk dan tahan nama kategori, masukkan nama baru kategori, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah urutan kategori, ketuk  di sebelah kategori dan seret ke atas atau bawah menuju posisi lain.

Menulis memo

Ketuk  pada daftar memo dan masukkan memo. Saat menulis memo, gunakan pilihan berikut:

-  : Membuat atau mengatur kategori.
-  : Memasukkan gambar.
-  : Membuat rekaman suara yang akan dimasukkan.

Untuk menyimpan memo, ketuk **Selesai**.

Untuk mengedit memo, ketuk memo, lalu ketuk konten memo.

Mencari memo

Ketuk  daftar memo dan masukkan kata kunci untuk mencari memo yang mengandung kata kunci tersebut.

Menghapus memo

Ketuk  → **Hapus**, pilih memo, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menghapus memo yang sedang dilihat, ketuk  → **Hapus**.

File Saya

Tentang File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Melihat file

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Pilih folder untuk membukanya. Untuk naik satu tingkat dalam direktori, ketuk . Untuk kembali ke layar utama File Saya, ketuk .

Pilih folder, ketuk , lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih:** Memilih file atau folder.
- **Hapus:** Menghapus file atau folder.
- **Membuat folder:** Membuat folder.
- **Mode tampilan:** Mengubah mode tampilan.
- **Urutkan per:** Mengurutkan file atau folder.
- **Tambah pintasan:** Menambahkan pemintas ke folder pada Home screen atau layar utama File Saya.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan pengelola file.

Ketuk dan tahan file atau folder, lalu gunakan salah satu fungsi berikut:

- : Mengirim file ke orang lain atau membaginya.
- : Menghapus file atau folder.
-  → **Pindah:** Memindahkan file atau folder ke folder lain.
-  → **Salin:** Menyalin file atau folder ke folder lain.
-  → **Mengganti nama:** Mengganti nama file atau folder.
-  → **Tambah pintasan:** Menambahkan pemintas folder ke Home screen atau layar utama File Saya.
-  → **Zip:** Mengompresi file atau folder untuk membuat file zip.
-  → **Rincian:** Melihat detail file atau folder.

Mencari file atau folder

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Ketuk , lalu masukkan kriteria pencarian yang akan dicari.

Melihat informasi penyimpanan

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Ketuk  untuk melihat informasi memori perangkat dan kartu memori anda.

Menambahkan pintasan server FTP ke perangkat

Menambahkan pintasan server FTP ke area pintasan.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Ketuk  → **Tambahkan server FTP**, masukkan detail seperti alamat server, nama pengguna, dan kata sandi, lalu ketuk **Selesai**.

Senter

Gunakan widget ini untuk menyalakan atau mematikan lampu kilat guna meningkatkan visibilitas.

Untuk menambahkannya ke Home screen, pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget **Senter**, lalu seret ke Home screen.

Ketuk widget **Senter** pada Home screen untuk menyalakan atau mematikannya.

Menghubungkan dengan perangkat lain

NFC

Tentang NFC

Perangkat anda memungkinkan anda membaca tag komunikasi jarak dekat (NFC) yang berisi informasi tentang produk. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran dan membeli tiket transportasi atau acara setelah mendownload aplikasi yang diperlukan.



Baterai mengandung antena NFC internal. Perlakukan baterai dengan hati-hati agar antena NFC tidak rusak.

Sebelum menggunakan fitur ini


- Periksa lokasi antena NFC di perangkat anda dan di perangkat lainnya.
- Pastikan fitur NFC diaktifkan di perangkat anda dan perangkat yang akan dihubungkan.
- Pastikan layar perangkat tidak terkunci. Jika tidak, perangkat tidak akan membaca tag NFC atau menerima data.

Menggunakan fitur NFC

Gunakan fitur NFC untuk mengirim gambar atau kontak ke perangkat lain, dan membaca informasi produk dari tag NFC. Jika anda memasukkan kartu SIM atau USIM yang dilengkapi fitur pembayaran, anda dapat menggunakan perangkat untuk melakukan pembayaran dengan mudah.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC**, lalu seret sakelar **NFC** ke kanan.

Tempatkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat anda di dekat tag NFC. Informasi dari tag akan muncul.

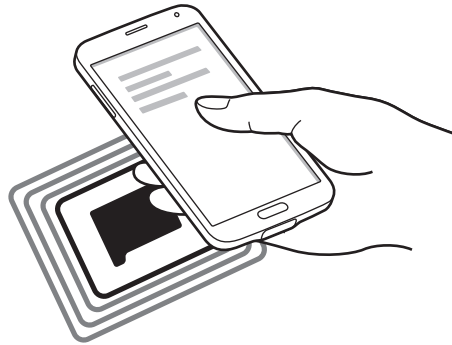

Melakukan pembelian dengan fitur NFC

Agar dapat menggunakan fitur NFC untuk melakukan pembayaran, anda harus mendaftar ke layanan pembayaran seluler. Untuk mendaftar atau mendapatkan rincian layanan, hubungi penyedia layanan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC**, lalu seret sakelar **NFC** ke kanan.

Sentuhkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat anda ke pembaca kartu NFC.

Untuk mengatur aplikasi pembayaran default, ketuk **Ketuk dan bayar** dan pilih aplikasi.



Daftar layanan pembayaran mungkin tidak menyertakan semua aplikasi pembayaran yang tersedia.

Mengirim data

Gunakan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC**, lalu seret sakelar **NFC** ke kanan.
- 2 Ketuk **Android Beam** dan seret sakelar **Android Beam** ke kanan.
- 3 Pilih item dan sentuhkan antena NFC perangkat yang lain ke antena NFC perangkat anda.
- 4 Saat **Sentuh untuk memancarkan**, muncul di layar, ketuk layar perangkat anda untuk mengirimkan item.

Bluetooth

Tentang Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.



- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
 - Selalu pastikan bahwa anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang terpercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
 - Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
 - Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).
- Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Pastikan fitur Bluetooth diaktifkan di perangkat anda dan perangkat yang akan dihubungkan.
- Pastikan kedua perangkat diatur agar terlihat oleh perangkat Bluetooth lainnya.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, seret sakelar **Bluetooth** ke kanan, lalu ketuk **Pindai**. Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

Untuk mengatur perangkat agar terlihat oleh perangkat lain, ketuk nama perangkat.

2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.

Jika perangkat anda sudah pernah dipasangkan dengan perangkat tersebut, ketuk nama perangkat tanpa mengonfirmasi kode kunci yang dibuat secara otomatis.

3 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk  → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat yang akan dipasangkan.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan. Atau, atur perangkat anda agar terlihat oleh perangkat lain.

4 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada anda, terima permintaan otorisasi Bluetooth. Gambar yang diterima disimpan di folder **Galeri** → **Download**.

Membatalkan pemasangan perangkat Bluetooth

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang dipasangkan.

2 Ketuk  di sebelah nama perangkat untuk membatalkan pemasangannya.

3 Ketuk **Pisahkan**.

S Beam

Gunakan fitur ini untuk mengirimkan data, seperti video, gambar, dan dokumen.

Sebelum menggunakan fitur ini


- Pastikan fitur NFC atau Wi-Fi Direct diaktifkan di perangkat anda dan perangkat yang akan dikirim file.

Mengirim data

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC**, lalu seret sakelar **NFC** ke kanan.
- 2 Ketuk **S Beam** dan seret sakelar **S Beam** ke kanan.
- 3 Pilih file dan sentuhkan antena NFC perangkat yang lain ke antena NFC perangkat anda.
- 4 Saat **Sentuh untuk memancarkan.** muncul di layar, ketuk layar perangkat anda untuk mengirimkan file.



- Jangan mengirim data yang dilindungi hak cipta lewat S Beam. Melakukan hal tersebut dapat melanggar undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang disebabkan oleh penggunaan data berhak cipta secara ilegal.
- Jika kedua perangkat mencoba mengirimkan data secara bersamaan, transfer file mungkin akan gagal.

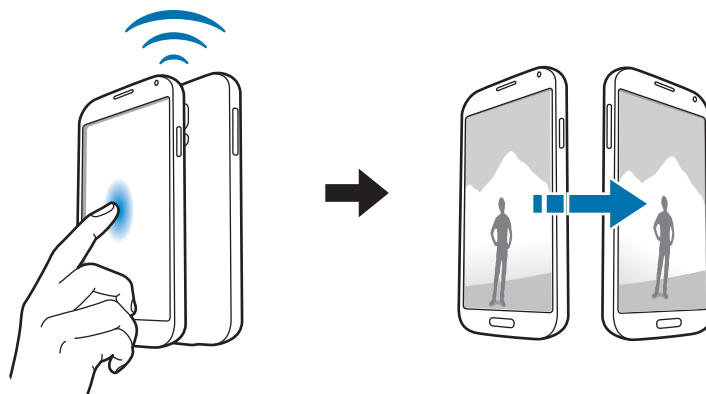

Quick connect

Tentang Sambung cepat

Gunakan fitur ini untuk mencari dan terhubung dengan mudah ke perangkat terdekat. Anda dapat menggunakan perangkat sebagai remote control dengan menghubungkannya ke TV. Anda juga dapat dengan mudah berbagi konten yang disimpan di perangkat anda dengan komputer.



- Metode koneksi mungkin berbeda-beda tergantung pada tipe perangkat terhubung atau konten yang dibagikan.
- Nama perangkat mungkin berbeda, tergantung perangkat Bluetooth yang dipasangkan. Contohnya, nama perangkat mungkin ditampilkan sebagai BT MAC.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Pastikan perangkat yang akan dihubungkan mendukung fitur Sambung cepat dan layarnya menyala.
- Pastikan Wi-Fi Direct atau fitur Bluetooth diaktifkan pada perangkat yang tidak mendukung fitur Sambung cepat.

Menghubungkan ke perangkat lain

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

Saat panel terbuka, fitur Bluetooth diaktifkan secara otomatis dan perangkat mencari perangkat terdekat.

2 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Langkah berikutnya bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Ikuti instruksi di layar untuk melakukan koneksi antara perangkat.

Untuk mengizinkan perangkat terdekat mencari perangkat anda dan menyambung, ketuk  → **Selalu siap untuk tersambung**, lalu seret sakelar **Selalu siap untuk tersambung** ke kanan.

Mencari ulang perangkat

Jika perangkat yang dimaksud tidak muncul dalam daftar, cari perangkat.

Ketuk  dan pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.

Memutus sambungan perangkat

Untuk menonaktifkan fitur Sambung cepat, ketuk  di bagian atas layar. Atau, ketuk .

Berbagi konten

Berbagi konten dengan perangkat yang terhubung.

- 1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.
- 2 Pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.
- 3 Pilih kategori media.
- 4 Pilih konten yang akan dibagikan dan ketuk **Selesai**.
Perangkat anda mengirim konten ke perangkat yang terhubung.

Menyambungkan ke TV

Hubungkan perangkat ke TV dan kendalikan TV menggunakan perangkat sebagai remote control.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Pastikan TV telah dinyalakan.
- Pastikan TV sudah didaftarkan ke fitur WatchON.
- Instal aplikasi WatchON di perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **Samsung Apps** atau **Play Store**.

- 1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.
- 2 Ketuk **Kontrol** dari daftar perangkat yang terdeteksi.
Saat perangkat tersambung ke TV, sebuah tata letak remote control muncul di layar.
Saat anda menyambungkan perangkat ke TV untuk pertama kalinya, ketuk **Atur Kendali jauh**.
Lalu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyambungan perangkat.
- 3 Kontrol TV yang tersambung menggunakan remote control.

Bergabung dengan Group Play

Berbagi konten dengan perangkat lain menggunakan fitur Group Play.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Cari atau bergabung ke sesi yang dibuat atau buat sesi baru.
- Instal aplikasi Group Play di kedua perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **Samsung Apps** atau **Play Store**.

- 1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.
- 2 Ketuk **Gabung** dari daftar perangkat yang terdeteksi.
Hanya perangkat yang mendukung sesi Group Play yang muncul di daftar.
- 3 Pilih sesi Group Play tempat anda ingin bergabung.
- 4 Ikuti instruksi di layar untuk melakukan koneksi antara perangkat.

Menjelajahi komputer

Luncurkan aplikasi Samsung Link untuk menggunakan konten yang disimpan di komputer yang terhubung dari jauh. Untuk menggunakan fitur ini, masuk ke akun Samsung anda.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Pastikan semua perangkat yang menggunakan fitur ini terhubung ke jaringan yang sama.
- Pastikan semua komputer yang akan dihubungkan dengan perangkat telah terdaftar di aplikasi Samsung Link.
- Instal aplikasi Samsung Link di kedua perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **Samsung Apps** atau **Play Store**.

- 1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.
- 2 Ketuk **Sambung** dari daftar perangkat yang terdeteksi.
Hanya komputer yang tersedia yang muncul dalam daftar.
- 3 Pilih komputer yang akan dihubungkan.
- 4 Ikuti instruksi di layar untuk melakukan koneksi antara perangkat.

Smart Remote

Tentang Smart Remote

Gunakan aplikasi ini untuk menyambung ke TV dan menggunakan perangkat sebagai remote control. Anda dapat mencari dan memilih program TV dan mengontrol saluran dengan perangkat. Ketuk **Smart Remote** pada layar Aplikasi.

Sebelum menggunakan aplikasi ini

- Pastikan anda menghubungkan perangkat ke jaringan.
- Pastikan port infra merah perangkat menghadap ke TV.




Menyambungkan ke TV

- 1 Ketuk **Smart Remote** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk **Pilih negara atau wilayah** dan pilih negara.
- 3 Pilih wilayah dan pilih layanan siaran.
Program TV yang tersedia akan muncul.

Menggunakan perangkat sebagai remote control

Anda dapat menyalakan atau mematikan TV, menjelajah saluran, atau menyesuaikan tingkat volume pada TV menggunakan perangkat sebagai remote control.

- 1 Pada perangkat, ketuk  → **Lanjutkan**.
- 2 Pilih merek TV.
- 3 Pastikan port infra merah perangkat menghadap ke TV dan ketuk . Lalu, ketuk **Ya**, **kode ini berhasil** bila perangkat mematikan TV.
Bila perangkat tidak mematikan TV, ketuk **Kirim kode ini lagi** atau **Tidak, tes kode lain**, lalu ulangi hingga TV mengenali sinyal.
- 4 Pilih sumber saluran.
- 5 Ketika penyiapan selesai, ketuk .

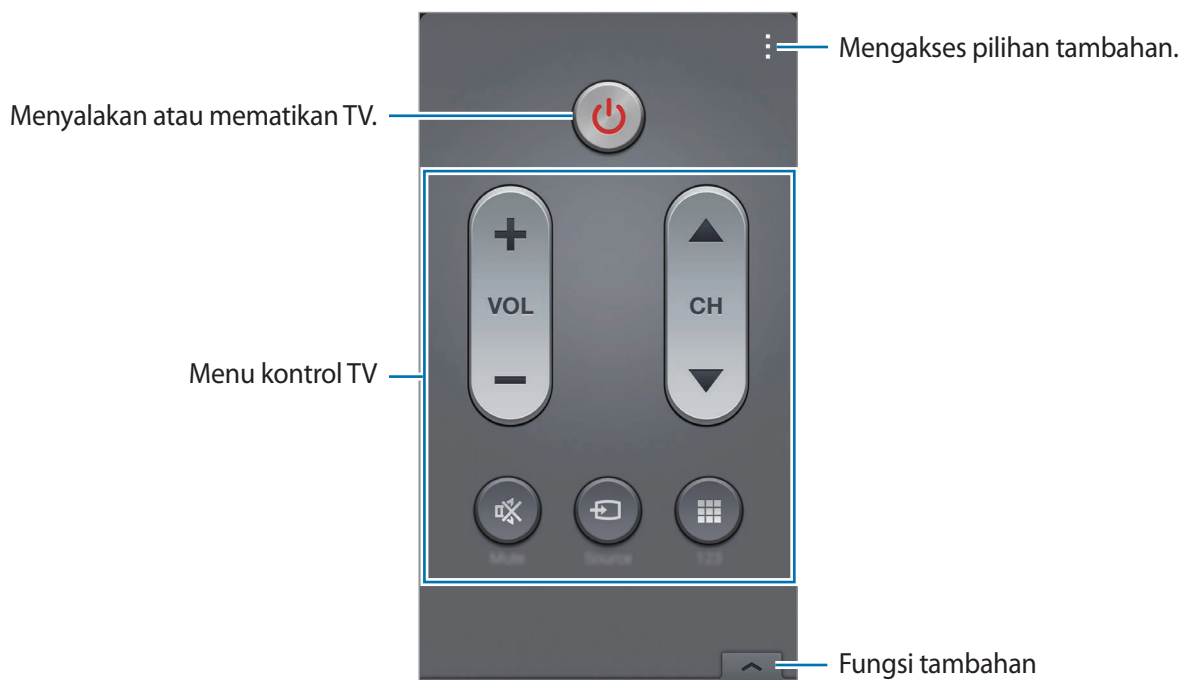

Menonton TV menggunakan perangkat

Pilih program TV dari daftar program yang tersedia untuk ditonton di TV yang terhubung.

- 1 Ketuk  → **Acara TV**, **Film**, atau **Olahraga** dan gulir ke kiri atau kanan untuk memilih kategori.
- 2 Pilih program TV dan ketuk **Tonton skr.**
Program yang dipilih akan ditampilkan di TV yang terhubung.
- 3 Ketuk  untuk berpindah saluran atau menyesuaikan volume.
Panel remote control muncul di layar.


Mengatur pengingat program

- 1 Pilih program TV yang ingin ditonton.
- 2 Ketuk **Pengingat**, atur alarm untuk mengingatkan waktu mulai program TV, lalu ketuk **Selesai**.
Alarm akan berbunyi pada waktu yang ditentukan sebelumnya.

Screen Mirroring

Tentang Pencerminkan layar

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten anda. Anda juga dapat menggunakan fitur ini dengan perangkat lain yang mendukung fitur Wi-Fi Miracast.

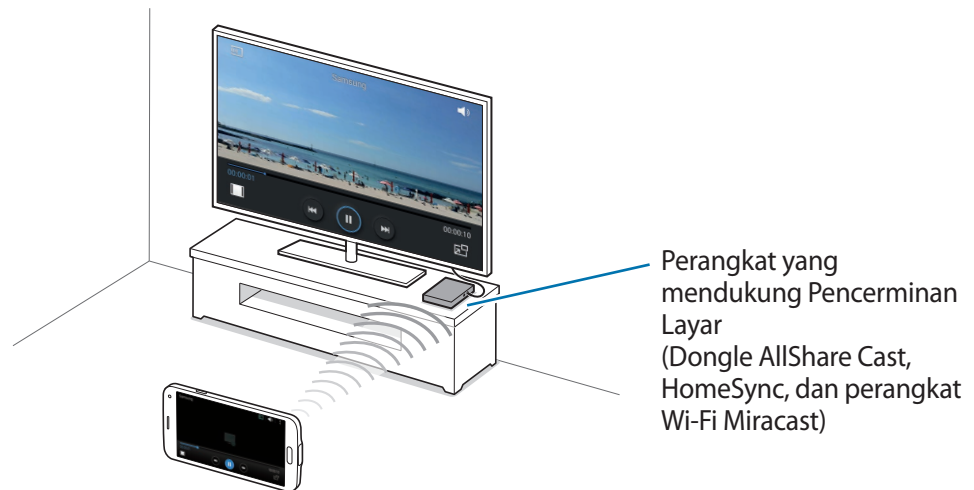

Perangkat yang mendukung Pencerminkan Layar (Dongle AllShare Cast, HomeSync, dan perangkat Wi-Fi Miracast)



- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat berkemampuan Miracast yang tidak mendukung High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) mungkin tidak akan kompatibel dengan fitur ini.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan ditemukan atau tersambung.
- Jika anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Pastikan perangkat yang mendukung pencerminan layar terhubung ke TV menggunakan kabel HDMI.
- Pastikan TV telah dinyalakan.

Melihat konten di TV

Sebelum menghubungkan TV ke perangkat anda, hubungkan TV dan perangkat yang mendukung pencerminan layar. Untuk menyiapkan koneksi, bacalah buku panduan pengguna perangkat ini. Tindakan berikut adalah contoh melihat konten di TV yang terhubung melalui dongle AllShare Cast.

- 1 Pada TV, pilih mode koneksi, misalnya mode HDMI, untuk menghubungkan perangkat eksternal.
- 2 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Screen Mirroring**.
Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
- 3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.
Layar perangkat anda akan muncul di layar TV.
Jika anda menghubungkan perangkat untuk pertama kalinya, ketuk dan tahan nama dongle dalam daftar dan masukkan PIN yang ditampilkan di layar TV.
- 4 Buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat anda.

Berhenti melihat konten

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Screen Mirroring**, lalu seret sakelar **Screen Mirroring** ke kiri.

Menggunakan fitur pencetakan seluler

Sambungkan perangkat ke printer untuk mencetak gambar atau dokumen.



Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Pastikan fitur Wi-Fi atau Wi-Fi Direct diaktifkan di perangkat anda dan di printer.

Menyambungkan ke printer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mencetak**, pilih jenis printer, lalu seret sakelar di kanan atas layar ke kanan. Perangkat akan mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat anda. Pilih printer yang akan digunakan sebagai printer default.

Untuk menambahkan printer secara manual, ketuk **:** → **Tambah printer** → **+**, masukkan detailnya, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan pencetakan, ketuk **:** → **Pengaturan**.

Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, ketuk **:** → **Cetak**, lalu pilih printer.

Pengelola perangkat & data

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Unduh Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung. Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk rincian tentang cara meningkatkan.



- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Mentransfer file antara perangkat dan komputer

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.



- Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.
- Jangan mencabut perangkat dari komputer saat anda memutar file yang disimpan di perangkat pada komputer yang tersambung. Setelah selesai memutar file, cabut perangkat dari komputer.
- Perangkat mungkin tidak tersambung dengan benar jika disambungkan dengan hub USB. Sambungkan perangkat secara langsung ke port USB komputer.

Menyambung sebagai perangkat media

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.
Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.
- 3 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Unduh Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.
Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.
- 2 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.
Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan anda di perangkat. Anda dapat mencadangkan informasi sensitif ke akun pencadangan dan mengaksesnya di lain waktu.

Menggunakan akun Google

- 1 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk **Cadangkan dan reset** dan centang **Backup data saya**.
- 3 Ketuk **Backup akun** dan pilih akun sebagai akun pencadangan.



Untuk memulihkan data, anda harus masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan. Anda dapat meluncurkan dan membuka wizard penyiapan dengan melakukan pengaturan ulang data pabrik pada perangkat. Jika anda tidak masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan, anda tidak dapat memulihkan data cadangan.

Menggunakan akun Samsung

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun** → **Samsung account**, lalu masuk ke akun Samsung anda.
- 2 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.
- 3 Ketuk **Cloud** → **Backup**, centang item yang akan dicadangkan, lalu ketuk **Buat cadangan sekarang** → **Buat cadangan**.

Untuk memulihkan data, ketuk **Pulihkan**, pilih item yang akan dipulihkan, lalu ketuk **Pulihkan sekarang**.

Melakukan pengaturan ulang data

Menghapus semua pengaturan dan data pada perangkat. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, pastikan anda mencadangkan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Lihat [Mencadangkan dan memulihkan data](#) untuk detailnya.

- 1 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik**.
- 3 Ketuk **Reset perangkat** → **Hapus semua**.
Perangkat akan otomatis dimulai ulang.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Untuk mencari pengaturan dengan memasukkan kata kunci, ketuk **Q**.

PENGATURAN CEPAT

Melihat daftar pilihan pengaturan favorit.

Untuk mengedit daftar pilihan pengaturan favorit, ketuk **:** → **Edit pengaturan cepat**, pilih pilihan pengaturan, lalu ketuk **Simpan**.

KONEKSI JARINGAN

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi**, lalu seret sakelar **Wi-Fi** ke kanan.

Anda dapat mempertahankan koneksi jaringan yang stabil dengan otomatis memilih Wi-Fi atau jaringan seluler yang menggunakan sinyal terkuat. Untuk beralih antar-jaringan secara otomatis, centang **Alih jaringan cerdas**.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk ⋮.

- **Pindai:** Mencari jaringan yang tersedia.
- **Wi-Fi langsung:** Mengaktifkan Wi-Fi Direct dan menyambungkan perangkat secara langsung lewat Wi-Fi untuk berbagi file.
- **Tingkat lanjut:** Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS:** Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS:** Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan untuk Wi-Fi.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** → **Tetap nyalakan Wi-Fi selama mode tidur.**



Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan seluler secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan tambahan, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Ketuk ⋮ → **Wi-Fi langsung.**

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bluetooth**, lalu seret sakelar **Bluetooth** ke kanan.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Waktu habis visibilitas:** Mengatur durasi visibilitas perangkat.
- **File diterima:** Melihat file yang diterima melalui fitur Bluetooth.
- **Namai ulang perangkat:** Mengubah nama perangkat.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan untuk Bluetooth.

Pnambatan dan Hotspot Wi-Fi

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain. Lihat [Perangkat tethering dan menggunakan hotspot seluler](#) untuk detailnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pnambatan dan Hotspot Wi-Fi**.

- **Hotspot Wi-Fi portable:** Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi. Anda dapat menggunakan fitur ini saat koneksi jaringan tidak tersedia.
- **Pnambatan USB:** Gunakan tethering USB untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Pnambatan Bluetooth:** Menggunakan tethering Bluetooth untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi wireless pada perangkat anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode terbang**.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penggunaan data**.

- **Data seluler:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler:** Mengatur batas penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data:** Memasukkan tanggal reset bulanan untuk memantau penggunaan data di antara jangka waktu.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Data roaming:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika anda roaming.
- **Batasi data latar belakang:** Mengatur agar perangkat menonaktifkan sinkronisasi data di latar belakang selagi menggunakan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis:** Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi. Anda dapat memilih informasi apa yang akan disinkronkan untuk tiap akun di **Pengaturan** → **Akun**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi:** Mengatur perangkat agar menampilkan penggunaan data anda melalui Wi-Fi.
- **Hotspot seluler:** Memilih hotspot seluler agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Lokasi**, lalu seret sakelar **Lokasi** ke kanan.

- **Mode:** Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi anda.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI:** Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI:** Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat anda.
- **Tempatku:** Menata profil yang akan digunakan untuk lokasi tertentu saat anda menggunakan fitur GPS, Wi-Fi, atau Bluetooth untuk menemukan lokasi anda saat ini.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Jaringan lainnya**.

App pesan default

Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.

Jaringan seluler

- **Data seluler:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Data roaming:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika anda roaming.
- **Nama Poin Akses:** Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan:** Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan:** Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPNs).

SAMBUNGAN DAN BAGIKAN

NFC

Aktifkan fitur NFC untuk membaca atau menulis tag NFC yang berisi informasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **NFC**, lalu seret sakelar **NFC** ke kanan.

- **Android Beam:** Aktifkan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.

- **S Beam:** Mengaktifkan fitur S Beam untuk mengirim data, seperti video, gambar, dan dokumen, ke perangkat yang mendukung NFC dan Wi-Fi Direct.
- **Ketuk dan bayar:** Mengatur aplikasi pembayaran default untuk pembayaran seluler.



Daftar layanan pembayaran mungkin tidak menyertakan semua aplikasi pembayaran yang tersedia.

Perangkat yang terdekat

Mengubah pengaturan berbagai konten saat anda menghubungkan perangkat ke perangkat terdekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat yang terdekat**, lalu seret sakelar **Perangkat yang terdekat** ke kanan.

- **NAMA PERANGKAT:** Melihat nama server media perangkat anda.
- **Konten bersama:** Mengatur perangkat untuk berbagi konten anda dengan perangkat lainnya.
- **Prgkt yg diizinkan:** Melihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat anda.
- **Perangkat ditolak:** Lihat daftar perangkat yang diblokir agar tidak dapat mengakses perangkat anda.
- **Download ke:** Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Unduh dari perangkat lain:** Mengatur perangkat untuk menerima upload dari perangkat lain.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file melalui Wi-Fi atau layanan cloud.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mencetak**.

Screen Mirroring

Aktifkan fitur pencerminan layar dan bagikan tampilan anda dengan orang lain.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Screen Mirroring**.

SUARA & TAMPILAN

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara**.

- **Mode suara:** Mengatur perangkat untuk menggunakan mode suara atau mode hening.
- **Volume:** Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Intensitas getar:** Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Nada dering:** Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
- **Getar:** Menambah atau memilih pola getar.
- **Notifikasi:** Memilih nada dering untuk acara-acara seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat anda ketuk tombol pada keypad.
- **Suara sentuhan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar:** Mengatur perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Umpan balik haptik:** Mengatur perangkat agar bergetar saat anda ketuk tombol.
- **Berbunyi saat diketuk:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Bergetar saat diketuk:** Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
- **APLIKASI SAMSUNG:** Mengubah pengaturan notifikasi untuk tiap aplikasi.
- **Efek musik:** Memilih efek suara yang akan diterapkan saat anda menyesuaikan ke musik.

Tampilan

Mengubah setelan tampilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan**.

- **Kecerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Huruf:**
 - **Gaya huruf:** Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
 - **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.
- **Rotasi layar:** Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
 - **Rotasi pintar:** Mengatur antarmuka agar tidak berputar mengikuti orientasi wajah anda.
- **Aktif pintar:** Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat anda sedang melihat tampilan.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Mode layar:**
 - **Adaptasi Layar:** Gunakan mode ini untuk mengoptimalkan tampilan sesuai pengaturan tampilan.
 - **Dinamis:** Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan lebih hidup.
 - **Standar:** Gunakan mode ini untuk kondisi normal.
 - **Foto profesional:** Gunakan mode ini untuk menjadikan warna tampilan terlihat seperti warna sesungguhnya.
 - **Bioskop:** Gunakan mode ini untuk kondisi redup, misalnya di dalam ruangan gelap.
- **Sesuaikan otomatis warna layar:** Mengatur perangkat agar menghemat energi dengan menyesuaikan kecerahan tampilan.
- **Screensaver:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat anda tersambung ke dok desktop atau mengisi baterai.

- **Indikator LED:**
 - **Mengisi daya:** Mengatur perangkat agar menyalakan lampu notifikasi selagi anda mengisi baterai.
 - **Baterai melemah:** Mengatur perangkat agar menyalakan lampu notifikasi saat baterai melemah.
 - **Notifikasi:** Mengatur perangkat agar menyalakan lampu notifikasi saat ada panggilan tak terjawab, pesan, atau notifikasi.
 - **Rekaman suara:** Mengatur perangkat agar lampu notifikasi menyala saat anda merekam memo suara.
- **Sentuh durasi lampu tmbi:** Mengatur durasi menyalnya lampu latar tombol Kembali dan Aplikasi terbaru.
- **Tmbh sensitivitas sentuh:** Mengatur perangkat agar layar sentuh dapat digunakan ketika memakai sarung tangan.



Bergantung pada jenis bahan yang anda kenakan saat menyentuh perangkat, beberapa perintah mungkin tidak akan dikenali.

Wallpaper

Mengubah pengaturan wallpaper.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wallpaper**.

- **Layar depan:** Memilih gambar latar belakang untuk Home screen.
- **Kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
- **Beranda dan kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk Home screen dan layar yang dikunci.

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar**.

- **Kunci layar:** Mengaktifkan fitur kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Jam ganda:** Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.

- **Ukuran jam:** Mengubah ukuran jam.
- **Tampilkan tanggal:** Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Pintasan kamera:** Mengatur perangkat untuk menampilkan pemintas kamera di layar terkunci.
- **Informasi pemilik:** Masukkan informasi anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Buka kunci efek:** Memilih efek yang terlihat saat anda membuka kunci layar.
- **Informasi tambahan:** Mengatur perangkat agar menampilkan informasi di layar terkunci untuk menampilkan cuaca, acara mendatang, atau jumlah langkah saat anda menggunakan teman berjalan di **S Health**.
- **Teks bantuan:** Mengatur perangkat untuk menampilkan teks bantuan di layar terkunci.

Multi jendela

Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Multi jendela**, lalu seret sakelar **Multi jendela** ke kanan.

- **Buka di tampilan multi window:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan fitur Multi jendela saat anda membuka file dari **File Saya** atau **Video**. Selain itu, perangkat mengaktifkan fitur ini saat anda melihat lampiran dalam pesan.

Panel notifikasi

Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Panel notifikasi**.

- **Penyesuaian kecerahan:** Mengatur perangkat untuk menampilkan bilah penyesuaian kecerahan pada panel notifikasi.
- **Aplikasi yang disarankan:** Mengatur perangkat untuk menampilkan daftar saran aplikasi pada panel notifikasi berdasarkan tindakan anda, misalnya menghubungkan headset ke perangkat.
- **Atur tombol pgtrn cepat:** Menata ulang tombol pengaturan cepat yang ditampilkan pada panel notifikasi.

Kotak Peralatan

Mengatur perangkat untuk menggunakan kotak alat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kotak Peralatan**, lalu seret sakelar **Kotak Peralatan** ke kanan.

- **APLIKASI:** Melihat daftar aplikasi yang akan ditampilkan di kotak alat.
- **Edit:** Memilih aplikasi yang akan ditampilkan di kotak alat.

Operasi satu tangan

Mengaktifkan operasi satu tangan untuk kemudahan anda saat menggunakan perangkat dengan satu tangan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Operasi satu tangan**, lalu seret sakelar **Operasi satu tangan** ke kanan.

PERSONALISASI

Mode Mudah

Mengatur perangkat ke mode mudah.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode Mudah**.

- **Mode Standar:** Mengatur perangkat ke mode standar.
- **Mode Mudah:** Mengatur perangkat ke mode mudah.
- **APLIKASI MUDAH:** Memilih aplikasi untuk penerapan tata letak yang lebih sederhana.

Aksesibilitas

Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mengakses pengaturan guna meningkatkan aksesibilitas perangkat. Lihat [Aksesibilitas](#) untuk detailnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesibilitas**.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir atau atur untuk mengizinkan notifikasi untuk panggilan dari kontak tertentu dalam mode pemblokiran.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode pemblokiran**, lalu seret sakelar **Mode pemblokiran** ke kanan.

Mode privat

Mengatur perangkat untuk mencegah orang lain mengakses konten pribadi anda dengan mengaktifkan mode pribadi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode privat**, lalu seret sakelar **Mode privat** ke kanan.

- **Metode buka kunci:** Mengatur atau mengubah metode buka kunci untuk mengaktifkan mode pribadi.

Pemindai Jari

Daftarkan sidik jari anda ke perangkat untuk mengamankan perangkat atau masuk ke akun Samsung.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemindai Jari**.

- **Manajer sidik jari:** Mendaftarkan atau menghapus informasi sidik jari.
- **Ubah kt sandi alternatif:** Mengubah kata sandi alternatif yang akan digunakan apabila perangkat tidak mengenali sidik jari.
- **Kunci layar:** Mengatur metode buka kunci dan kata sandi alternatif.
- **Verifikasi akun Samsung:** Mengatur perangkat untuk memverifikasi akun Samsung anda dengan sidik jari.
- **Bayar dengan PayPal:** Mengatur perangkat untuk memverifikasi akun PayPal anda dan mengotorisasi pembelian menggunakan sidik jari anda.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

GERAKAN

Gerakan dan gestur

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Gerakan dan gestur**.

- **Telusur udara:** Gerakkan tangan anda ke kiri atau kanan di atas sensor untuk menjelajahi gambar, halaman web, atau lagu.
- **Panggilan langsung:** Mengatur perangkat untuk melakukan panggilan suara dengan mengangkat dan memegang perangkat di dekat telinga anda selagi melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak.
- **Peringatan pintar:** Mengatur perangkat agar memperingatkan anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat anda mengangkat perangkat.
- **Matikan suara/jeda:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau menjeda pemutaran media menggunakan gerakan telapak tangan atau mengalihkan pandangan dari layar.
 - **Menutup layar dgn tangan:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau menjeda pemutaran media ketika anda menutupi layar dengan telapak tangan.
 - **Membalikkan perangkat:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau menjeda pemutaran media dengan meletakkan perangkat menghadap ke bawah.
 - **Jeda cerdas:** Mengatur perangkat untuk menjeda pemutaran video saat pandangan anda menjauh dari layar.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil:** Mengatur perangkat untuk memotret gambar layar saat anda mengusapkan tangan ke kiri atau kanan di depan layar.

Tampilan udara

Mempratinjau konten atau melihat informasi dalam jendela sembul dengan menunjuk sebuah item dengan jari anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan udara**, lalu seret sakelar **Tampilan udara** ke kanan.

PENGGUNA DAN CADANGAN

Akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Akun**.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi data atau file dengan akun Samsung atau penyimpanan cloud Dropbox anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cloud**.

Cadangan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cadangan dan reset**.

- **Backup data saya:** Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun:** Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis:** Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik:** Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

SISTEM

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bahasa dan masukan**.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk .



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Bahasa Indonesia:** Memilih tata letak keyboard default.
- **Pilih bahasa input:** Memilih bahasa untuk masukan teks.
- **Teks prediktif:** Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Penggantian otomatis:** Mengatur perangkat agar mengoreksi kata yang salah eja dan tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.
- **Pintasan saya:** Mengatur pemintas angka untuk teks yang sering digunakan. Anda bisa ketuk dan tahan tombol angka untuk memasukkan teks yang telah ditentukan.
- **Kapitalisasi otomatis:** Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis:** Mengatur perangkat untuk menyisipkan spasi di antara kata secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca:** Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.

- **Usap papan tombol:**
 - **Tidak ada:** Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur usapan keyboard.
 - **Masukan tanpa henti:** Mengatur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap pada keyboard.
 - **Kontrol kursor:** Mengaktifkan fitur navigasi keyboard pintar untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
 - **Geser input:** Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard untuk memasukkan angka atau simbol saat anda ketuk dan tahan tombol, lalu menjentikkan jari ke atas.
- **Suara:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Getar:** Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
- **Tinjau karakter:** Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Ketuk dan tahan tunda:** Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Atur ulang pengaturan:** Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk .

- **Pilih bahasa masukan:** Memilih bahasa input untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas:** Mengatur perangkat untuk mencegah perangkat mengenali kata kasar dalam input suara.
- **Pengenalan ucapan offline:** Mendownload dan menginstal data bahasa untuk masukan suara offline.

Pencarian suara

- **Bahasa:** Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Keluaran suara:** Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Cekal kata tak pantas:** Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Deteksi kata kunci:** Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara ketika anda mengucapkan perintah pengaktifan sambil menggunakan aplikasi pencarian.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pengenalan ucapan offline:** Mendownload dan menginstal data bahasa untuk masukan suara offline.
- **Headset Bluetooth:** Mengatur perangkat agar dapat melakukan pencarian suara dengan headset Bluetooth, ketika tersambung ke perangkat.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN:** Memilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
- **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default:** Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.

Pembacaan notifikasi

Mengatur perangkat agar membacakan notifikasi dengan keras saat ada panggilan masuk, pesan, atau acara.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat anda.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tanggal dan waktu**.



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis:** Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal:** Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu:** Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis:** Mengatur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu:** Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam:** Menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal:** Memilih format tanggal.

Bantuan keamanan

Mengaktifkan mode darurat serta mengatur kontak utama dan pesan. Lihat [Mode Darurat](#) untuk detailnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bantuan keamanan**.

- **Mode Darurat:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan mode darurat dan mengurangi pemakaian baterai dengan menggunakan fungsi dasar, misalnya telepon.
- **Berita Geo:** Mengatur perangkat untuk menerima notifikasi keadaan cuaca buruk.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Kirim pesan bantuan:** Mengatur perangkat untuk mengirim pesan bantuan dengan menekan tombol Daya tiga kali.
 - **Kirim gambar:** Mengatur perangkat untuk mengirim foto yang diambil dengan kamera depan dan belakang bersama pesan bantuan.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Kirim rekaman suara:** Mengatur perangkat untuk merekam suara dan mengirimkannya bersama pesan kepada penerima.
- **Mengelola kontak utama:** Memilih atau mengedit penerima pesan bantuan.

Aksesoris

Mengubah pengaturan aksesoris.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesoris**.

- **Output audio:** Memilih format output suara untuk digunakan saat menyambungkan perangkat anda ke perangkat HDMI. Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pengaturan surround sound.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Baterai**.

- **Tampilan persentase baterai:** Mengatur perangkat untuk menampilkan sisa daya baterai.

Hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya. Lihat [Menggunakan fitur hemat daya](#) untuk detailnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Hemat daya**.

- **Mode hemat daya:** Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.
 - **Blokir data latar blkg:** Mengatur perangkat agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakan koneksi data seluler.
 - **Batasi kinerja:** Mengatur perangkat untuk membatasi berbagai pilihan, misalnya mematikan lampu latar tombol Kembali dan Aplikasi terbaru.
 - **Mode abu-abu:** Mengatur perangkat untuk menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.
- **Mode hemat daya ultra:** Memperpanjang waktu siaga dan mengurangi konsumsi baterai dengan menampilkan tata letak sederhana dan membatasi akses ke aplikasi.



Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat anda dan kondisi pengoperasian.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penyimpanan**.



Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.



Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat anda meng-upgrade perangkat.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengaman**.

- **Enkripsi perangkat:** Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.



Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal:** Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file di kartu memori.



Jika anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh:** Mengatur perangkat untuk memungkinkan kendali jarak jauh melalui Internet atas perangkat anda yang hilang atau dicuri. Untuk menggunakan fitur ini, anda harus masuk ke akun Samsung anda.
 - **PENDAFTARAN AKUN:** Menambah atau melihat akun Samsung anda.
 - **Pakai jaringan wireless:** Mengatur perangkat untuk mengizinkan pengambilan data lokasi atau menentukan lokasi perangkat anda yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau seluler.
- **Isyarat ganti SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan ponsel saya, yang membantu menentukan lokasi perangkat saat hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web:** Mengakses situs web Temukan ponsel saya (findmymobile.samsung.com). Anda bisa melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri pada situs web Temukan ponsel saya.
- **Kunci aktivasi ulang:** Mengatur perangkat agar meminta akun Samsung anda setelah perangkat disetel ulang guna mencegah orang lain mengaktifkan ulang perangkat.
- **Atur kunci kartu SIM:**
 - **Kunci Kartu SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
 - **Ubah PIN SIM:** Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.

- **Perlihatkan kata sandi:** Mengatur perangkat agar menampilkan kata sandi saat dimasukkan.
- **Administrator perangkat:** Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui:** Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.
- **Verifikasi aplikasi:** Mengatur perangkat untuk mengizinkan Google memeriksa aplikasi yang berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Pbaruan kbijakan keamanan:** Mengatur perangkat untuk memeriksa dan mendownload pembaruan keamanan.
- **Kirim laporan keamanan:** Mengatur perangkat untuk mengirim laporan keamanan terbaru ke Samsung secara otomatis.
- **Tipe penyimpanan:** Mengatur jenis penyimpanan untuk file kredensial.
- **Kredensial tepercaya:** Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat:** Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial:** Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Bantuan

Mengakses informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bantuan**.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tentang perangkat**.

APLIKASI

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Manajer aplikasi**.

Aplikasi default

Mengatur atau menghapus aplikasi default untuk menggunakan fitur.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi default**.

- **Depan:** Memilih aplikasi Home screen default. Anda dapat mengatur aplikasi yang meluncurkan Home screen.
- **Pesan:** Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.
- **HAPUS DEFAULT:** Menghapus aplikasi default yang diatur sebelumnya untuk menggunakan fitur.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Panggilan**.

- **Penolakan panggilan:** Menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Menambah nomor telepon ke daftar penolakan.
- **Menjawab dan mengakhiri panggilan:**
 - **Menekan tombol depan:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan ketika anda tekan tombol Home.
 - **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan dengan perintah suara.
 - **Melambatkan tangan di atas perangkat:** Saat ada panggilan masuk, gerakkan tangan anda ke kiri, lalu ke kanan di atas sensor untuk menjawab panggilan.
 - **Menekan tombol daya:** Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.

- **Pop-up notifikasi panggilan:** Mengatur perangkat untuk menampilkan jendela pop-up saat anda menerima panggilan masuk ketika sedang menggunakan aplikasi.
- **Pop-up status saat pggln:** Mengatur perangkat untuk menampilkan jendela pop-up yang menunjukkan status panggilan ketika sedang menggunakan aplikasi.
- **Tampilkan info penelepon:** Mengatur perangkat untuk menampilkan aktivitas jejaring sosial terbaru penelepon saat ada panggilan masuk.
- **Pemberitahuan panggilan:**
 - **Bergetar saat dijawab:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain menjawab panggilan.
 - **Getar akhir panggilan:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain mengakhiri panggilan.
 - **Nada panggilan tersambung:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada sambungan panggilan.
 - **Menit pengingat:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada menit pengingat.
 - **Nada panggilan berakhir:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada akhir panggilan.
 - **Beri tahu slma panggilan:** Mengatur perangkat untuk memperingatkan adanya acara selama panggilan berlangsung.
- **Aksesori panggilan:**
 - **Jawab otomatis:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan secara otomatis setelah jangka waktu yang ditentukan (hanya tersedia jika headset tersambung).
 - **Pewaktu jawab otomatis:** Mengatur lama waktu tunggu perangkat sebelum menjawab panggilan.
 - **Kondisi panggilan keluar:** Mengatur perangkat agar mengizinkan panggilan keluar dengan headset Bluetooth, meskipun perangkat anda dikunci.
 - **Tipe panggilan keluar:** Memilih tipe panggilan keluar dengan menggunakan headset Bluetooth.

- **Pengaturan tambahan:**
 - **ID pemanggil:** Menampilkan ID pemanggil anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
 - **Pemindahan panggilan:** Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
 - **Kode area otomatis:** Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
 - **Pembatasan panggilan:** Memblokir panggilan masuk atau keluar.
 - **Panggilan tunggu:** Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
 - **Redial otomatis:** Mengaktifkan redial otomatis untuk panggilan yang tidak tersambung atau terputus.
 - **Nomor panggilan tetap:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda.
- **Nada dering dan keypad:**
 - **Nada dering:** Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
 - **Getar:** Menambah atau memilih pola getar.
 - **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
 - **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol diketuk.
- **Personalisasi suara panggilan:** Memilih jenis suara panggilan untuk digunakan bersama headset.
- **Mengurangi kebisingan:** Mengatur perangkat untuk menghilangkan bising latar belakang sehingga pihak lain bisa mendengarkan anda lebih jelas.
- **Gambar panggilan video:** Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- **Layanan pesan suara:** Memilih atau mengatur penyedia layanan pesan suara.
- **Pengaturan pesan suara:** Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Suara:** Memilih nada dering untuk pesan suara baru.
- **Getar:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pesan suara diterima.
- **Akun:** Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakan panggilan Internet:** Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Kontak

Mengubah pengaturan untuk penggunaan kontak.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kontak**.

- **Impor/Ekspor:** Mengimpor atau mengekspor kontak.
- **Kontak untuk ditampilkan:** Memilih kontak mana yang akan ditampilkan.
- **Usap utk pgl'n atau pesan:** Mengatur perangkat untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan saat anda menyeret kontak ke kiri atau kanan di daftar kontak.
- **Hanya kontak dgn telepon:** Mengatur perangkat agar hanya menampilkan kontak yang memiliki nomor telepon.
- **Urut mnrt:** Memilih pilihan pengurutan kontak.
- **Tampilkan kontak mnrt:** Memilih pilihan untuk tampilan nama kontak.
- **Kirim informasi kontak:** Memilih metode untuk berbagi kontak.
- **Akun:** Menambah atau mengedit akun untuk sinkronisasi kontak.

Email

Mengubah pengaturan untuk mengelola dan mengirim email.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Email**.

- **Kelola akun:** Mengelola akun email yang sudah ada atau menambah akun baru.
- **Tampilan:** Mengubah pengaturan untuk menampilkan email.
- **Tampilan default:** Mengatur perangkat agar membuka layar tertentu setelah anda menghapus email.
- **Pengaturan pengirim prioritas:** Mengubah pengaturan untuk pengirim prioritas.
- **Alamat spam:** Menambah alamat email yang akan diblokir.
- **Tunda pengiriman email:** Mengatur waktu tunggu perangkat sebelum mengirimkan email setelah anda ketuk tombol kirim.

Galeri

Mengubah pengaturan untuk penggunaan **Galeri**.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Galeri**.

- **Sinkron lewat Wi-Fi saja:** Mengatur perangkat untuk menyinkronkan konten hanya saat koneksi Wi-Fi diaktifkan.
- **Filter menurut:** Memilih kategori pengurutan gambar. Saat anda mengambil foto, hasilnya akan diurutkan ke dalam suatu kategori secara otomatis berdasarkan kategori yang anda atur.
- **Tag teman:** Mengatur perangkat untuk menampilkan tag kontekstual.
- **Tag wajah:** Sertakan wajah-wajah dalam gambar sebagai tag wajah.

Internet

Mengubah pengaturan untuk penggunaan Internet.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Internet**.

- **Akun:** Masuk ke akun Samsung.
- **Atur halaman depan:** Mengatur beranda default.
- **Isi otomatis formulir:** Mengatur perangkat agar mengisi informasi pengguna secara otomatis, misalnya nama atau nomor telepon saat anda mengisi formulir di halaman web.
- **Privasi:** Mengelola data pribadi ketika mengunjungi halaman web.
- **Layar dan teks:** Mengubah pengaturan, menyesuaikan ukuran huruf, dan sebagainya saat melihat halaman web.
- **Pengaturan konten:** Mengubah pengaturan untuk mengelola cookie dari kunjungan ke halaman web, atau mengatur apakah akan menampilkan jendela pop-up atau tidak, dan sebagainya.
- **Pengelolaan bandwidth:** Mengubah pengaturan bandwidth.

Pesan

Mengubah pengaturan untuk menggunakan pesan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pesan**.

- **App pesan default:** Memilih aplikasi default yang akan digunakan untuk berkirim pesan.
- **Tampilan:** Mengubah pengaturan jendela pesan, misalnya ukuran huruf, warna latar belakang, dan lainnya.
- **Repons cepat:** Menambah atau mengedit template pesan.
- **Pesan teks:** Mengubah pengaturan untuk pesan teks.
- **Pesan multimedia:** Mengubah pengaturan untuk pesan multimedia.
- **Hapus pesan lama:** Mengatur perangkat untuk menghapus pesan lama.
- **Pengirim prioritas:** Mengatur perangkat agar menampilkan daftar pengirim prioritas.
- **Pesan push:** Mengatur interval notifikasi pop-up yang memberi tahu pesan baru.
- **Siaran seluler:** Mengatur perangkat untuk menerima pesan siaran sel.
- **Notifikasi:** Mengatur perangkat untuk memberi tahu anda ketika ada pesan baru.
- **Tanda tangan:** Mengatur perangkat untuk menampilkan tanda tangan anda pada pesan.
- **Filter spam:** Mengatur perangkat untuk memblokir pesan dari nomor tertentu atau yang mengandung kata-kata tertentu.
- **Tunda pengiriman pesan:** Mengatur waktu tunggu perangkat sebelum mengirimkan pesan setelah anda ketuk tombol kirim.
- **Mode aman:**
 - **Izin akses ke semua link:** Mengatur perangkat agar dapat membuka tautan pada pesan saat anda ketuk tautannya.
 - **Prgrtn potensi ancaman:** Mengatur perangkat untuk memperingatkan anda ketika menginstal aplikasi yang mendukung fitur pesan untuk mencegah phishing.

S Planner

Mengubah pengaturan untuk penggunaan **S Planner**.

Pada layar Pengaturan, ketuk **S Planner**.

- **Hari pertama dalam sepekan:** Memilih hari pertama dalam seminggu.
- **Tampilkan jumlah minggu.:** Mengatur perangkat untuk menampilkan jumlah minggu dalam satu tahun.
- **Sembunyikan peristiwa yg ditolak:** Mengatur perangkat untuk menyembunyikan acara yang sudah berlalu.
- **Sembunyikan tugas yang selesai:** Mengatur perangkat untuk menyembunyikan tugas yang sudah selesai.
- **Opsi kalender Islam:** Mengatur tanggal untuk kalender Islam dan Ramadhan.
- **Cuaca:** Mengatur perangkat untuk menampilkan prakiraan cuaca.
- **Kunci zona waktu:** Mengatur perangkat agar pengaturan zona waktu tidak berubah saat berpindah-pindah lintas zona waktu.
- **Pilih zona waktu:** Memilih zona waktu.
- **lihat hari ini berdasar pada:** Mengatur perangkat untuk menggunakan zona waktu asal atau zona waktu yang dipilih.
- **Pilih jenis peringatan:** Memilih pengaturan notifikasi acara.
- **Suara notifikasi:** Memilih nada dering untuk acara atau tugas.
- **Getar:** Mengatur perangkat agar bergetar untuk memberi tahu anda mengenai acara atau tugas.
- **Repons cepat:** Membuat template untuk mengirim pesan ke peserta acara.

S Voice

Mengubah pengaturan untuk pengenalan suara.

- **Language:** Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Hide offensive words:** Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **About:** Melihat informasi versi.
- **Open via the home key:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan **S Voice** saat menekan tombol Home dua kali.
- **Voice wake-up:** Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara dengan mengucapkan perintah pengaktifan saat menggunakan **S Voice**.
- **Auto start speakerphone:** Mengatur perangkat untuk menyalakan speakerphone secara otomatis saat melakukan panggilan dengan **S Voice**.

- **Show body of message:** Mengatur perangkat untuk menampilkan teks pesan baru.
- **Check missed events:** Mengatur perangkat untuk memeriksa panggilan tak terjawab, pesan, atau acara ketika **S Voice** diluncurkan dengan menekan tombol headset.
- **Personal briefing:** Mengatur perangkat agar menampilkan acara yang disimpan di **S Planner** saat anda menggunakan **S Voice**.
- **Home address:** Masukkan alamat rumah anda untuk menggunakan informasi lokasi dengan fitur perintah suara.
- **Log in to Facebook:** Masukkan informasi akun Facebook anda untuk menggunakan Facebook dengan **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Masukkan informasi akun Twitter anda untuk menggunakan Twitter dengan **S Voice**.

Setelan Google

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Ketuk **Setelan Google** pada layar Aplikasi.

Aksesibilitas

Aksesibilitas

Menu aksesibilitas adalah fitur khusus bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, misalnya kekurangan penglihatan atau gangguan pendengaran. Anda dapat menggunakan fitur berikut:

- TalkBack
- Mengubah ukuran huruf
- Memperbesar layar
- Pengingat notifikasi
- Membalik warna tampilan
- Penyesuaian warna
- Mematikan semua suara
- Notifikasi lampu kilat
- Menyesuaikan keseimbangan suara
- Mode audio mono
- Kustomisasi pengaturan keterangan
- Haptik otomatis
- Baby monitor
- Menu panduan
- Fitur isyarat udara
- Fitur gulir cerdas
- Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan
- Mode kontrol interaksi
- Mengubah metode untuk menjawab atau mengakhiri panggilan
- Mode satu ketukan
- Mengonfigurasi pengaturan aksesibilitas

Untuk menggunakan menu aksesibilitas, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**.

Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas

Anda dapat mengakses menu aksesibilitas berikut dengan menekan cepat tombol Home tiga kali.

- Aksesibilitas
- TalkBack
- Warna negatif
- Kontrol interaksi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Akses langsung**, lalu seret sakelar **Akses langsung** ke kanan. Lalu, pilih menu aksesibilitas yang akan dibuka saat anda tekan tombol Home tiga kali dengan cepat.

Jika anda memilih lebih dari satu menu, perangkat menampilkan jendela pop-up yang menanyakan menu apa yang akan digunakan setiap kali anda tekan tombol Home tiga kali dengan cepat. Untuk mengaktifkan **Kontrol interaksi** pada menu aksesibilitas, aktifkan fitur ini. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi** → **Kontrol interaksi**, lalu seret sakelar **Kontrol interaksi** ke kanan.

TalkBack

Mengaktifkan atau menonaktifkan TalkBack

Saat anda mengaktifkan TalkBack, perangkat membacakan teks di layar atau fitur yang dipilih. Fitur ini berguna bila anda tidak dapat melihat atau kesulitan melihat layar.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack**.
- 2 Seret sakelar **TalkBack** ke kanan.
Untuk menonaktifkan TalkBack, seret sakelar **TalkBack** ke kiri.
- 3 Ketuk **OK**.

Saat anda mengaktifkan TalkBack, perangkat memberikan umpan balik suara dan membacakan fitur yang anda pilih. Selain itu, perangkat memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan, ada notifikasi baru, dan sebagainya.

Saat anda mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan** saat menggunakan TalkBack, perangkat membacakan item yang dipilih. Pertama-tama, perangkat membacakan item di layar saat anda mengetuknya. Lalu, perangkat akan menjalankan fungsi atau membuka aplikasi jika anda ketuk layar dua kali dengan cepat. Jika **Jelajahi dengan sentuhan** dinonaktifkan, perangkat tidak dapat mengoperasikan berbagai fitur yang memerlukan gestur jari.

Untuk mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan**, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**, lalu centang **Jelajahi dengan sentuhan**.



Beberapa fitur tidak tersedia saat anda menggunakan TalkBack.

Mengontrol layar dengan gestur jari

Anda dapat menggunakan berbagai gestur jari untuk mengontrol layar sambil menggunakan TalkBack. Jika **Jelajahi dengan sentuhan** dinonaktifkan, perangkat tidak dapat menjalankan sebagian fitur yang memerlukan gestur jari.

Untuk mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan**, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**, lalu centang **Jelajahi dengan sentuhan**.

- Menjelajah layar: Letakkan jari di layar dan gerakkan jari untuk menjelajah layar. Pilih dan tahan item dan perangkat akan membacakan item. Saat anda mengangkat jari, item di bawah jari akan disorot.
- Memilih item: Ketuk item untuk memilihnya. Atau, pilih dan tahan item sambil menjelajah layar, lalu angkat jari anda.
- Membuka item yang dipilih: Ketika item yang dipilih sedang dibacakan, saat anda mendengar item yang diinginkan, angkat jari anda dari item. Lalu, ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat.
- Memilih item sebelumnya: Gulir layar dengan cepat ke atas atau ke kiri dengan satu jari.

- Memilih item berikutnya: Gulir layar dengan cepat ke bawah atau ke kanan dengan satu jari.
- Menggulir daftar: Gulir layar ke atas atau bawah dengan dua jari.
- Kembali ke halaman sebelumnya: Gulir layar ke kanan dengan dua jari.
- Pindah ke halaman berikutnya: Gulir layar ke kiri dengan dua jari.
- Membuka kunci layar: Gulir layar ke sembarang arah di dalam area layar terkunci dengan dua jari.
- Membuka panel notifikasi: Seret bagian atas layar ke bawah dengan dua jari.
- Membuka panel pengaturan cepat: Seret bagian atas layar ke bawah dengan tiga jari.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk TalkBack di **Kelola isyarat**. Lihat [Mengonfigurasi pengaturan gestur jari](#) untuk detailnya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur jari

Apabila menggunakan TalkBack, anda dapat melakukan tindakan menggunakan gestur jari. Anda dapat melakukan tindakan misalnya, kembali ke layar sebelumnya, membuka Home screen, dan lain-lain. Konfigurasikan gestur jari sebelum menggunakannya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur vertikal

Anda dapat menggunakan gestur vertikal dua bagian dengan menyeret jari ke atas dan bawah dari bagian bawah layar, atau sebaliknya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian**. Lalu, pilih salah satu fitur berikut:

- **Pindah ke item pertama dan terakhir di layar:** Saat anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, item pertama di bagian atas layar akan dipilih. Saat anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, item terakhir di bagian bawah layar akan dipilih.
- **Gilir perincian bacaan:** Saat anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, dan default. Saat anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas

Gunakan fitur ini untuk mengonfigurasi delapan gestur pemintas. Anda dapat mengonfigurasi gestur misalnya, menyeret jari ke atas lalu ke kanan tanpa mengangkatnya, dan sebagainya. Anda dapat mengubah gestur pemintas atau menetapkan fitur ke pemintas yang kosong.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat**. Pilih gestur, lalu tetapkan fitur ke gestur tersebut.

Tersedia fitur berikut:

- **Tombol kembali:** Kembali ke layar sebelumnya.
- **Tombol beranda:** Membuka Home screen.
- **Tombol aplikasi terkini:** Membuka daftar aplikasi yang terakhir digunakan.
- **Buka Pemberitahuan:** Membuka panel notifikasi.
- **Buka menu konteks global:** Membuka menu kontekstual global. Ketuk dan tahan layar untuk membuka menu kontekstual global yang melingkar. Anda dapat menggunakan berbagai fitur, misalnya **Navigasi cepat**, **Baca mulai dari atas**, **Eja ucapan terakhir**, dan **Baca mulai item berikutnya**. Lalu, jelajahi menu dengan menggambar lingkaran menggunakan jari tanpa mengangkatnya. Saat anda menemukan menu yang diinginkan, angkat jari dari menu untuk memilihnya.

Ketuk **Jeda masukan** di bagian kiri atas layar untuk menjeda umpan balik suara.

Ketuk **Setelan TalkBack** di kanan atas layar untuk mengakses pengaturan TalkBack. Lihat [Mengonfigurasi pengaturan TalkBack](#) untuk detailnya.

- **Buka menu konteks lokal:** Membuka menu kontekstual lokal. Anda dapat memilih unit untuk membaca teks di layar. Saat anda menggunakan fitur ini sambil memasukkan teks, menu kontekstual, misalnya menu kontrol kursor, menjadi tersedia. Ketuk dan tahan layar untuk membuka menu kontekstual yang melingkar. Lalu, jelajahi menu dengan menggambar lingkaran menggunakan jari tanpa mengangkatnya. Saat anda menemukan menu yang diinginkan, angkat jari dari menu untuk memilihnya.
- **Baca mulai dari atas:** Membacakan item mulai dari item pertama hingga item terakhir dalam urutan.
- **Baca mulai item berikutnya:** Membacakan item mulai dari item di sebelah item yang dipilih dalam urutan.

Mengubah unit bacaan

Saat menggunakan TalkBack, anda dapat mendengarkan teks yang ada di layar. Anda dapat menyeret jari ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk memilih teks yang diinginkan. Secara default, perangkat membacakan teks pada area yang dipilih. Atau, anda dapat mengatur perangkat agar membacakan teks dalam unit pembacaan lain, misalnya baris atau paragraf.

Mengubah unit bacaan menggunakan menu kontekstual lokal

- 1 Pilih teks yang akan dibaca.
- 2 Seret jari ke atas, lalu ke kanan tanpa mengangkatnya untuk membuka menu kontekstual lokal.
- 3 Ketuk dan tahan layar lalu gambar lingkaran dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat anda mendengar **Ubah perincian**.
- 4 Ketuk dan tahan layar lagi dan gambar lingkaran dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat anda mendengar unit pembacaan yang diinginkan.

Untuk mengubah gestur pemintas yang membuka menu kontekstual lokal, lihat [Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas](#).

Mengubah unit pembacaan menggunakan gestur vertikal dua bagian

Saat anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, lalu default. Saat anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian** → **Gilir perincian bacaan**.

Anda dapat mendengarkan teks di sebelah teks yang sedang dipilih menggunakan unit pembacaan saat ini. Untuk mendengarkan bagian berikutnya dari teks, seret jari ke bawah atau ke kanan pada layar. Selain itu, anda dapat mendengarkan teks yang terletak di depan teks yang sedang dipilih menggunakan unit pembacaan saat ini. Untuk mendengarkan bagian sebelumnya dari teks, seret jari ke atas atau ke kiri pada layar.

Menjeda umpan balik suara

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Saat anda pilih **Jeda masukan** di sebelah kiri atas layar, umpan balik suara akan dijeda.

Saat umpan balik suara dijeda, anda dapat melanjutkan dengan menyalakan layar atau metode lainnya. Untuk mengubah metode melanjutkan umpan balik suara, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Lanjutkan dari penangguhan**. Lalu, pilih satu pilihan.

Untuk mengubah gestur pemintas yang membuka menu kontekstual global, lihat [Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas](#).

Menggunakan fitur navigasi cepat

Dengan fitur navigasi cepat, anda dapat mengakses menu dengan menggambar lingkaran pada layar tanpa menggulir ke atas atau bawah untuk memilih item.

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat anda mendengar **Navigasi cepat**. Ketuk layar lagi dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat anda mendengar menu yang diinginkan.

Menambah dan mengelola label gambar

Anda dapat menetapkan label ke gambar di layar. Perangkat membacakan label saat gambar tersebut dipilih. Tambahkan label ke gambar yang tidak berlabel menggunakan menu kontekstual lokal.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Saat anda mendengar menu tambahkan label, angkat jari untuk menambahkan label.

Untuk melihat label, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Mengelola label khusus**.

Mengonfigurasi pengaturan TalkBack

Konfigurasi pengaturan TalkBack demi kemudahan anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**. Atau, buka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Lalu, seret jari ke sebelah kanan atas layar dan angkat ketika anda mendengar **Setelan TalkBack**.

- **Volume ucapan:** Menyesuaikan tingkat volume untuk umpan balik suara.
Volume umpan balik suara dapat berbeda, tergantung volume media. Untuk menyesuaikan volume media, tekan tombol Volume ke atas atau bawah sambil mendengarkan umpan balik suara. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara** → **Volume**, lalu seret bilah penyesuaian volume untuk konten media ke kiri atau kanan.
- **Gunakan perubahan tinggi nada:** Mengatur perangkat agar membacakan teks dengan nada rendah jika dimasukkan menggunakan keyboard.
- **Gema keyboard:** Mengatur perangkat agar membacakan dengan lantang teks atau simbol yang dimasukkan dengan keyboard. Anda juga dapat mengatur tipe keyboard untuk penerapan fitur ini.
- **Ucapkan saat layar mati:** Mengatur perangkat agar memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan.
- **Gunakan sensor kedekatan:** Mengatur perangkat agar menjeda umpan balik suara saat anda meletakkan tangan di atas sensor pada bagian atas perangkat. Untuk melanjutkan umpan balik suara, ketuk layar.
- **Goyang untuk mulai terus membaca:** Mengatur perangkat untuk mulai membacakan teks yang ditampilkan di layar saat anda menggoyangkan perangkat. Anda dapat memilih dari berbagai kecepatan goyangan.
- **Ucapkan ID penelepon:** Mengatur perangkat agar membacakan nama penelepon dengan lantang saat ada panggilan masuk.
- **Masukan getaran:** Mengatur perangkat agar bergetar saat anda menjelajah layar.
- **Masukan suara:** Mengatur perangkat agar berbunyi ketika anda mengontrol layar, misalnya menggulir layar, dan sebagainya.

- **Fokus ke audio ucapan:** Mengatur perangkat untuk menurunkan volume media saat perangkat membacakan suatu item.
- **Volume suara:** Mengatur volume pemutaran suara saat anda sentuh layar untuk mengontrolnya. Fitur ini tersedia apabila **Masukan suara** dipilih.
- **Jelajahi dengan sentuhan:** Mengatur perangkat agar membacakan item di bawah jari anda. Contohnya, saat anda ketuk **Aplksi** pada Home screen dengan jari, perangkat membacakan "Aplksi". Untuk memilih **Aplksi**, angkat jari dan ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat. Anda dapat berpindah ke halaman yang diinginkan dengan menggulir layar ke kiri atau kanan dengan dua jari. Untuk mempelajari tentang cara mengontrol layar menggunakan fitur jelajah dengan sentuhan, lihat [Mengontrol layar dengan gestur jari](#) untuk detailnya.
- **Otomatis menggulir daftar:** Mengatur perangkat agar otomatis menggulir daftar selengkapnya yang tidak ditampilkan di layar dan membacakan item.
- **Pilihan satu ketukan:** Mengatur perangkat untuk membuka item yang dipilih dengan mengetuknya satu kali.
- **Luncurkan tutorial "Jelajahi dengan sentuhan":** Melihat tutorial tentang penggunaan fitur Jelajah dengan sentuhan.
- **Kelola isyarat:** Menetapkan tindakan yang akan dilakukan menggunakan gestur jari. Lihat [Mengonfigurasi pengaturan gestur jari](#) untuk detailnya.
- **Mengelola label khusus:** Melihat label yang anda tambahkan.
- **Lanjutkan dari penangguhan:** Memilih metode untuk melanjutkan umpan balik suara.
- **Setelan pengembang:** Mengatur pilihan untuk pengembangan aplikasi.

Menggunakan perangkat dengan layar dimatikan

Mengatur perangkat agar mematikan layar setiap saat guna merahasiakan konten di layar. Layar tidak menyala saat anda tekan tombol eksternal atau ketuk layar. Selain itu, fitur yang sedang aktif tidak dimatikan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Layar gelap**. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini dengan menekan tombol Daya dua kali.

Menggunakan fitur masukan tombol cepat

Mengatur perangkat untuk memasukkan karakter saat anda mengangkat jari dari karakter di keyboard. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memasukkan karakter sebagai ganti mengangkat jari dan mengetuk layar dua kali.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Input tombol cepat**.

Membaca kata sandi dengan lantang

Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi saat anda memasukkan kata sandi ketika TalkBack diaktifkan. Gunakan fitur ini untuk memastikan bahwa anda memasukkan kata sandi yang benar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Ucapkan kata sandi**.

Mengatur fitur teks ke ucapan

Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Opsi Teks-ke-ucapan**, lalu gunakan fungsi berikut:

- **Samsung text-to-speech engine / Mesin Google Text-to-speech:** Memilih mesin untuk fitur teks ke ucapan.
- **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh. Jika perangkat tidak dapat membacakan contoh, ketuk  → **Instal data suara** untuk mendownload dan menginstal data suara untuk fitur teks ke ucapan.
- **Status bahasa default:** Melihat status bahasa saat ini yang diatur untuk fitur teks ke suara.

Memasukkan teks menggunakan keyboard

Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat ada menyentuh keyboard dengan jari, perangkat membacakan dengan lantang tombol karakter yang ada di bawah jari anda. Saat anda mendengar karakter yang diinginkan, angkat jari dari layar untuk memilihnya. Karakter yang dimasukkan dan perangkat membacakan teks dengan lantang.

Jika **Input tombol cepat** tidak aktif, angkat jari anda dari karakter yang diinginkan, lalu ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat. Untuk mengaktifkan fitur masukan cepat, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Input tombol cepat**.

Memasukkan karakter tambahan

Ketuk dan tahan tombol di keyboard. Jika karakter tambahan tersedia lewat tombol, jendela pop-up akan muncul di atas keyboard dengan menampilkan karakter. Untuk memilih karakter, seret jari di layar hingga anda mendengar karakter yang diinginkan, lalu angkatlah.

Mengubah bahasa masukan keyboard

Untuk menambahkan bahasa masukan, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bahasa dan masukan**. Lalu, ketuk  di sebelah **Papan tombol Samsung** → **Pilih bahasa input**, lalu pilih bahasa.

Untuk mengubah bahasa masukan keyboard sambil memasukkan teks, ketuk dan tahan , lalu pilih bahasa.

Mengedit teks

Gunakan menu kontekstual lokal untuk memindahkan kursor atau menyalin dan menempel teks.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat anda mendengar **Ubah perincian**. Ketuk layar lagi dan gambar lingkaran di sekeliling menu untuk menjelajah menu. Lalu angkat jari saat anda mendengar unit pembacaan yang diinginkan.

Saat mengedit teks, atur unit pembacaan ke kata atau karakter demi kemudahan anda. Pada mode pemilihan, perangkat memilih teks menurut unit bacaan yang anda pilih.

Seret jari ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk mendengarkan teks. Saat teks yang ingin anda edit dibacakan dengan lantang, gunakan tindakan berikut:

- Menghapus teks: Ketuk tombol hapus pada keyboard.
- Memilih teks menggunakan mode pemilihan: Mengaktifkan mode pemilihan untuk memilih dan mendengarkan teks. Untuk mengaktifkan mode pemilihan, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Mulai mode pemilihan**. Gulir ke kiri atau kanan untuk mendengarkan teks sebelum atau setelah teks yang sedang dipilih. Untuk menonaktifkan mode pemilihan, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Akhiri mode pemilihan**.
- Memilih seluruh teks: Buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Pilih semua**. Semua teks di dokumen akan dipilih.
- Menyalin atau memotong teks: Memilih teks menggunakan menu kontekstual lokal. Lalu, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor**. Pilih **Salin** untuk menyalin teks yang dipilih atau pilih **Potong** untuk memotong teks yang dipilih. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- Menempel teks: Letakkan kursor di titik tempat teks akan dimasukkan, buka menu kontekstual lokal, lalu pilih **Kontrol kursor** → **Tempel**.

Memasukkan teks dengan suara

Anda dapat memasukkan teks dengan suara. Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat anda ketuk dan tahan , perangkat menampilkan jendela pop-up yang menunjukkan pilihan keyboard. Seret jari anda di layar tanpa mengangkatnya. Saat  dipilih, angkat jari anda. Lalu, ucapkan kata yang ingin anda masukkan ke dalam bidang teks. Kata lisan akan muncul sebagai teks di layar dan perangkat membacakannya.

Untuk memasukkan teks tambahan, pilih tombol mikrofon dan ucapkan kata-katanya.

Mengubah bahasa masukan

Saat memasukkan teks dengan suara, pilih **English (UK)** dan pilih bahasa untuk mengubah bahasa masukan.

Untuk menambahkan bahasa ke daftar, pilih **English (UK)** → **Tambahkan bahasa lainnya**, hapus pilihan **Otomatis**, lalu pilih bahasa yang diinginkan.

Membacakan informasi dari dokumen atau gambar

Memotret dokumen atau kartu bisnis dan mengekstrak serta membaca teksnya. Perangkat juga membacakan informasi warna dan pola saat anda memotret gambar berwarna atau berpola. Akses **Samsung Apps**, dan download serta instal **Pembaca Optik**.

Ketuk **Pembaca Optik** pada layar Aplikasi.

Untuk memilih bahasa yang akan dikenali, pilih  → **Pengaturan bahasa**.

Menggunakan mode dokumen

Mode default aplikasi ini adalah mode dokumen. Saat anda menggunakan mode warna/pola, pilih  untuk beralih ke mode dokumen. Dalam mode dokumen, saat anda memotret dokumen atau kartu bisnis, perangkat menampilkan teks yang diekstrak.

Letakkan objek di permukaan rata dan pilih . Apabila TalkBack aktif, perangkat membacakan teks di layar secara otomatis setelah memotret.

Untuk mengekstrak teks dari gambar yang disimpan, pilih  → **Muat gambar**.

Untuk membacakan teks di layar saat TalkBack nonaktif, pilih  → **Teks-hingga-bicara**.

Menggunakan mode warna/pola

Untuk menggunakan mode warna/pola, aktifkan TalkBack.

Pilih  untuk beralih ke mode warna/pola. Dalam mode warna/pola, perangkat menampilkan informasi warna dan pola objek saat anda memotret. Perangkat mengidentifikasi item, misalnya warna dan pola yang sering digunakan. Mode ini membantu pengguna dengan gangguan penglihatan untuk memilih warna atau pola yang diinginkan.

Tangkap objek dalam jendela bidik perangkat dan pilih . Perangkat memotret dan mengidentifikasi warna serta pola objek. Setelah selesai mengidentifikasi objek, perangkat akan otomatis membacakan informasi warna dan pola objek.



Hasil informasi warna dapat berbeda-beda, tergantung kondisi pencahayaan. Pastikan anda memotret dengan mode warna dan pola dalam kondisi terang.

Mengubah ukuran huruf

Gunakan fitur ini untuk mengubah ukuran huruf. Perangkat menyediakan berbagai ukuran huruf untuk memudahkan penggunaan perangkat bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Pengaturan ukuran huruf **Sangat besar** mungkin tidak tersedia di beberapa aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Ukuran huruf**.

Memperbesar layar

Gunakan fitur ini untuk memperbesar layar dan memperbesar area tertentu.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Gestur pembesaran**, lalu seret sakelar **Gestur pembesaran** ke kanan.

- Memperbesar dan memperkecil: Ketuk layar tiga kali dengan cepat untuk memperbesar di area tertentu. Ketuk layar tiga kali lagi dengan cepat untuk kembali.
- Menjelajah layar dengan menggulir: Gunakan dua jari untuk menggulir dalam layar yang diperbesar.
- Menyesuaikan rasio zoom: Ketuk layar dengan dua jari pada layar yang diperbesar. Lalu, rentangkan kedua jari atau jepitkan untuk menyesuaikan rasio.



- Keyboard di layar tidak dapat diperbesar.
- Saat fitur ini aktif, kinerja sebagian aplikasi, misalnya **Telepon** dan **Kalkulator**, dapat terpengaruh.

Mengatur pengingat notifikasi

Gunakan fitur ini untuk memberi tahu mengenai notifikasi yang belum anda periksa dalam suatu interval.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Pengingat notifikasi**, lalu seret sakelar **Pengingat notifikasi** ke kanan.

Untuk mengatur interval di antara peringatan, ketuk **Interval pengingat**.

Membalik warna tampilan

Gunakan fitur ini untuk meningkatkan visibilitas layar dan membantu pengguna mengenali teks di layar dengan lebih mudah. Saat fitur ini diaktifkan, perangkat menampilkan gambar negatif yang membalik warna di layar. Membalik warna akan meningkatkan kontras antara hitam dan putih.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Warna negatif**.

Penyesuaian warna

Gunakan fitur ini untuk menyesuaikan tampilan warna pada layar jika anda kesulitan membedakan warna. Perangkat mengubah warna menjadi warna yang lebih mudah dikenali.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Penyesuaian warna**.
- 2 Seret sakelar **Penyesuaian warna** ke kanan.
- 3 Ketuk **Mulai**.
- 4 Susun ubin warna dengan urutan kemiripan, mulai dari warna dasar.
- 5 Setelah selesai menyesuaikan warna, ketuk **Slai**.
Jika anda dapat membedakan warna, tak perlu melakukan penyesuaian lagi.
- 6 Jika warna tidak dapat dibedakan, ketuk **Kamera** atau **Gambar**.
- 7 Seret bilah penyesuaian warna ke kiri atau kanan dan ketuk **Slai**.
Untuk menyesuaikan ulang warna, ketuk  → **Sesuaikan ulang warna**.

Mengatur notifikasi lampu kilat

Mengatur lampu kilat agar berkedip saat ada panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Pemberitahuan flash**.

Mematikan semua suara

Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara perangkat, contohnya suara media, termasuk suara telepon selama panggilan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Nonaktifkan semua suara**.

Kustomisasi pengaturan keterangan

Keterangan Samsung

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Subjudul Samsung (CC)**, lalu seret sakelar **Subjudul (CC)** ke kanan.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Penyelarasan:** Mengubah posisi keterangan.
- **Huruf:** Mengubah tipe huruf.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.
- **Tepi:** Mengubah tepian teks subtitel.
- **Huruf:** Menyesuaikan transparansi dan mengubah warna teks.
- **Warna latar:** Menyesuaikan transparansi dan mengubah warna latar belakang kotak keterangan.
- **Jendela keterangan:** Menyesuaikan transparansi dan mengubah warna jendela keterangan.

Keterangan Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Subjudul Google (CC)**, lalu seret sakelar **Subjudul Google (CC)** ke kanan.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Bahasa:** Memilih bahasa tampilan untuk keterangan.
- **Ukuran teks:** Mengubah ukuran huruf.
- **Gaya Keterangan:** Mengubah gaya keterangan.

Menyesuaikan keseimbangan suara

Mengatur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset ganda.

Untuk menyesuaikan keseimbangan suara, hubungkan headset ganda ke perangkat. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Keseimbangan suara**. Seret bilah penyesuaian ke kiri atau kanan dan sesuaikan keseimbangan suara, lalu ketuk **Atur**.

Menggunakan audio mono

Mengatur perangkat untuk mengaktifkan suara mono saat anda mendengarkan audio dengan satu earbud. Anda dapat menggunakan mode ini jika memiliki gangguan pendengaran atau berada dalam situasi yang membuat anda lebih nyaman menggunakan satu earbud.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Audio mono**.

Menggunakan detektor tangisan bayi

Mengatur perangkat untuk mendeteksi tangisan bayi dan memberi tahu anda dengan getaran.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Detektor tangisan bayi**, lalu seret sakelar **Detektor tangisan bayi** ke kanan.

Ketuk ► untuk mengaktifkan fitur deteksi suara. Perangkat akan bergetar saat mendeteksi suara. Untuk mengatur kedipan lampu kilat pada deteksi suara, ketuk ⋮ → **Pengaturan**, lalu centang **Pemberitahuan flash**.

Menggunakan haptik otomatis

Mengatur perangkat agar bergetar saat memutar suara pada aplikasi yang didownload, misalnya permainan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Haptik otomatis**.



Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Menggunakan menu panduan

Menampilkan ikon pemintas panduan

Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas panduan. Anda dapat menggunakan ikon untuk mengakses aplikasi, fitur, dan pengaturan dengan mengetuk menu panduan di ikon. Kontrol perangkat dengan mengetuk menu panduan di ikon tanpa menjelajah layar. Saat fitur ini diluncurkan, **Mode satu ketukan** diaktifkan.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**.
- 2 Seret sakelar **Menu asisten** ke kanan.
Ikon pemintas panduan akan muncul di bagian kanan bawah layar.
- 3 Ketuk **Tangan yang dominan** untuk memindahkan ikon pemintas panduan ke lokasi yang nyaman.

Mengakses menu panduan

Ikon pemintas panduan muncul sebagai ikon melayang guna memberikan akses mudah ke menu panduan dari segala layar.

Saat anda ketuk ikon pemintas panduan, ikon menjadi sedikit membesar dan menu panduan muncul pada ikon. Ketuk panah atas atau bawah untuk pindah ke panel lain atau gulir layar ke atas atau bawah untuk memilih menu lain.

Menggunakan kursor

Pada menu panduan, ketuk **Kursor**. Sebuah kursor dan area sentuh tempat kursor dapat dikontrol akan ditampilkan di layar. Anda dapat mengontrol layar menggunakan sedikit gerakan jari di area sentuh. Seret jari di area sentuh untuk menggerakkan kursor. Selain itu, ketuk layar untuk memilih item di bawah kursor.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

-   : Memilih item atau menggulir ke kiri atau kanan di layar.
-   : Menggulir ke atas atau bawah di layar.
-  : Memindahkan area sentuh ke lokasi lain.
-  : Menutup area sentuh.

Untuk mengubah pengaturan kursor, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**, seret sakelar **Menu asisten** ke kanan, lalu gunakan pilihan di **PGTRN TOUCHPAD DAN KURSOR**.

Menggunakan menu panduan yang disempurnakan

Mengatur perangkat untuk menampilkan menu panduan yang disempurnakan untuk aplikasi yang dipilih. Contohnya, saat anda membuka **Pesan**, fungsi mencari dan menulis akan muncul di menu panduan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten** → **Asisten plus**, seret sakelar **Asisten plus** ke kanan, lalu pilih aplikasi.

Mengedit menu panduan

Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mengedit menu pada ikon pemintas panduan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**, seret sakelar **Menu asisten** ke kanan, lalu ketuk **Ubah**. Untuk menambah atau menghapus menu, ketuk  atau .

Menyalakan layar dengan fitur gestur udara

Gunakan fitur gestur udara untuk menyalakan layar dengan menggerakkan tangan anda di atas sensor di bagian atas perangkat. Anda dapat menyalakan layar tanpa menekan tombol. Saat anda menggunakan fitur ini, letakkan perangkat di permukaan rata atau pegang perangkat dengan erat agar tidak bergerak.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi** → **Air wake up**, seret sakelar **Air wake up** ke kanan.

Menggunakan fitur gulir cerdas

Mengatur perangkat untuk menggulir layar ke atas atau bawah dengan mengayunkan kepala atau perangkat. Anda dapat menggunakan fitur ini sambil melihat email atau halaman web.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi** → **Gulung cerdas**, seret sakelar **Gulung cerdas** ke kanan.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Memiringkan kepala:** Mengatur perangkat untuk menggulir layar ke atas atau bawah saat anda mengayunkan kepala ke atas atau ke bawah.
- **Memiringkan perangkat:** Mengatur perangkat untuk menggulir layar ke atas atau bawah saat anda mengayunkan perangkat ke depan atau ke belakang.
- **Kecepatan:** Menyesuaikan kecepatan untuk menggulir layar.
- **Tampilan Umpan Balik Visual:** Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon umpan balik visual saat perangkat mengenali tindakan anda.

Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan

Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi** → **Ketuk dan tahan tunda**, lalu pilih satu pilihan.

Menggunakan mode kontrol interaksi

Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi. Gunakan mode ini ketika anda ingin memberikan akses dan kontrol terbatas kepada orang lain atas media atau data anda.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi** → **Kontrol interaksi**.
- 2 Seret sakelar **Kontrol interaksi** ke kanan.
- 3 Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume secara bersamaan saat menggunakan suatu aplikasi.
- 4 Sesuaikan ukuran frame atau gambar garis di sekitar area yang ingin anda batasi.
- 5 Ketuk **Selesai**.
Perangkat akan menampilkan area yang dibatasi. Jika anda ketuk layar atau menekan tombol, misalnya tombol Home, hal tersebut tidak akan berfungsi di area ini.

Untuk menonaktifkan mode kontrol interaksi, tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume secara bersamaan.

Menjawab atau mengakhiri panggilan

Mengatur metode untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Menjawab dan mengakhiri panggilan**.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Menekan tombol depan:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan ketika anda tekan tombol Home.
- **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan dengan perintah suara.
- **Melambatkan tangan di atas perangkat:** Saat ada panggilan masuk, gerakkan tangan anda ke kiri, lalu ke kanan di atas sensor untuk menjawab panggilan.
- **Menekan tombol daya:** Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat anda menekan tombol Daya.

Menggunakan mode satu ketukan

Atur perangkat untuk mengontrol panggilan masuk atau notifikasi dengan mengetuk tombol, bukan menyeretnya. Saat alarm berbunyi atau ada panggilan masuk, ketuk tombol untuk menghentikan alarm atau menjawab panggilan, bukan menyeret tombol.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu centang **Mode satu ketukan**.

Mengonfigurasi pengaturan aksesibilitas

Menyimpan pengaturan aksesibilitas dalam file

Mengekspor pengaturan aksesibilitas saat ini ke dalam file.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/Ekspor**, pilih pilihan ekspor, lalu ketuk **OK**. File pengaturan aksesibilitas disimpan ke lokasi penyimpanan yang dipilih.

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas dan memperbarui pengaturan saat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih pilihan impor. Pilih file yang akan diimpor dan ketuk **Selesai** → **OK**. Pengaturan aksesibilitas akan diperbarui menurut file yang diimpor.

Berbagi file pengaturan aksesibilitas

Berbagi file pengaturan aksesibilitas dengan orang lain lewat email, Wi-Fi Direct, Bluetooth, dan lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Berbagi lewat**. Lalu, pilih file aksesibilitas dan ketuk **Selesai**. Pilih metode berbagi dan ikuti instruksi di layar untuk berbagi file.

Melihat layanan aksesibilitas

Melihat layanan aksesibilitas yang diinstal di perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, dan lihat daftar layanan aksesibilitas yang tersedia di **LAYANAN**.

Menggunakan fitur berguna lainnya

- Menggunakan S Voice: Anda dapat menggunakan **S Voice** untuk menjalankan berbagai fungsi menggunakan perintah suara. Luncurkan **S Voice** dan lakukan panggilan, kirim pesan, dan lihat tugas. Lihat [S Voice](#) untuk detailnya.
- Mencari dengan suara: Menggunakan perintah suara untuk mencari konten halaman web. Gunakan fitur ini saat anda sedang aktif bergerak dan tidak dapat menggunakan tangan untuk memasukkan teks. Lihat [Penelusuran Suara](#) untuk detailnya.
- Menggunakan panel notifikasi: Seret bilah status ke bawah untuk membuka panel notifikasi. Anda dapat melihat panggilan terlewat, pesan baru, menyesuaikan kecerahan layar, dan lainnya. Lihat [Panel notifikasi dan pengaturan cepat](#) untuk detailnya.
- Beralih ke mode mudah: Mode mudah menggunakan tata letak sederhana dan ikon besar guna menghadirkan pengalaman pengguna yang mudah. Anda dapat menambahkan aplikasi atau pemintas yang sering digunakan ke Home screen untuk akses yang lebih mudah. Lihat [Beralih ke mode mudah](#) untuk detailnya.
- Menggunakan kontrol gerakan: Mengontrol perangkat dengan gestur atau gerakan telapak tangan. Lihat [Kontrol gerakan](#) untuk detailnya.
- Menggunakan pemindai jari: Daftarkan sidik jari anda ke perangkat untuk membuka kunci layar atau memverifikasi kata sandi akun Samsung. Lihat [Pemindai Jari](#) untuk detailnya.
- Menggunakan mode mobil: Mengontrol perangkat untuk menjalankan berbagai fungsi dengan perintah suara sambil mengemudi. Anda dapat menerima panggilan masuk, melihat pesan, dan mendengarkan musik tanpa menyentuh perangkat. Lihat [Menggunakan haptik otomatis](#) untuk detailnya.
- Menggunakan pemintas ke kontak: Menambahkan pemintas ke kontak pada Home screen untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan dengan lebih mudah. Lihat [Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen](#) untuk detailnya.
- Menggunakan perekam suara: Merekam atau memutar memo suara. Lihat [Perekam Suara](#) untuk detailnya.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat anda.

Saat anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk rincian lainnya.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat membeku atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat anda membeku atau macet, anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya dan tombol Volume secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang anda panggil.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Koneksi tidak dibuat saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Jika tidak, anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Hak cipta

Hak cipta © 2014 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.